




Manufactured by (MIVL) for Rooms To Go

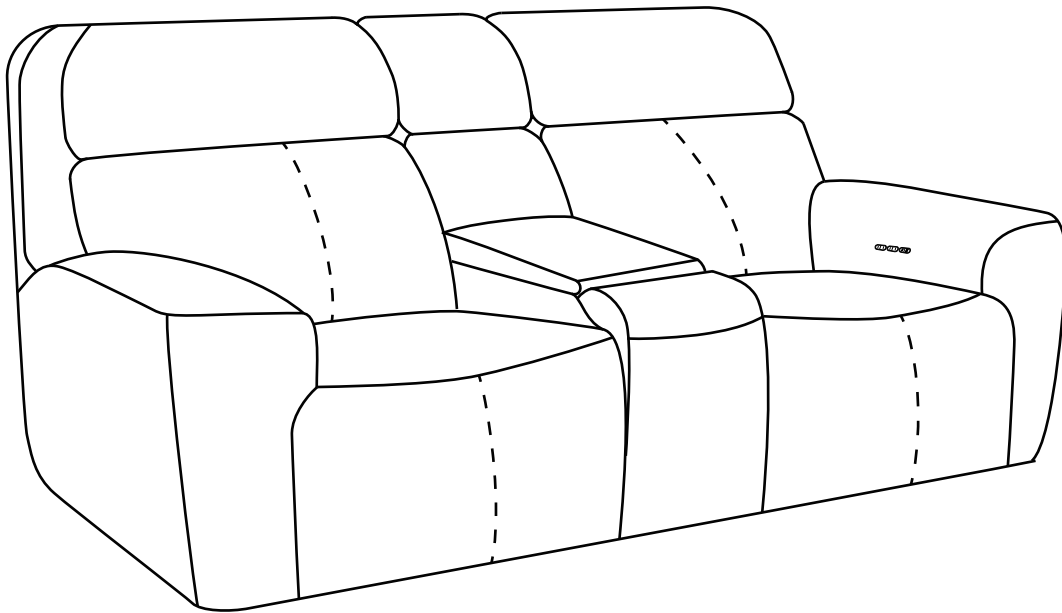

# **SETUP AND OPERATION GUIDE**

***Console Loveseat with Headrest & Footrest***

***SKU: 15240904***  
***Vendor Code: MIVL***  
***Version 1: 01/21/26***





## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. DANGER: To reduce the risk of electric shock-Always unplug this furnishing from the electrical outlet before cleaning.
2. Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
3. Close supervision is necessary when used by or near children, or disabled people.
4. Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions.  
Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. Never operate this furnishing if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never drop or insert any object into any opening.
8. Do not use outdoors. Just for household indoor use only.
9. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
10. WARNING: Risk of injury - Keep children away from extended foot support.
11. WARNING: Risk of injury to Persons – do not use this furnishing to support video equipment such as televisions or computer monitors.

### FCC INSTRUCTION

**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Reorient or relocate a wireless router/extender away from TV or Audio source.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


### SAVE THESE INSTRUCTIONS

Manufactured by (MIVL) for Rooms To Go


# ROOMS TO GO ▶ Assembly Instructions for Console Loveseat

Thank you for purchasing this quality product. Be sure to check all packing material carefully for small parts that may have come loose inside the carton during shipment.


**Make sure to read the instructions below before assembling your Console Loveseat.**

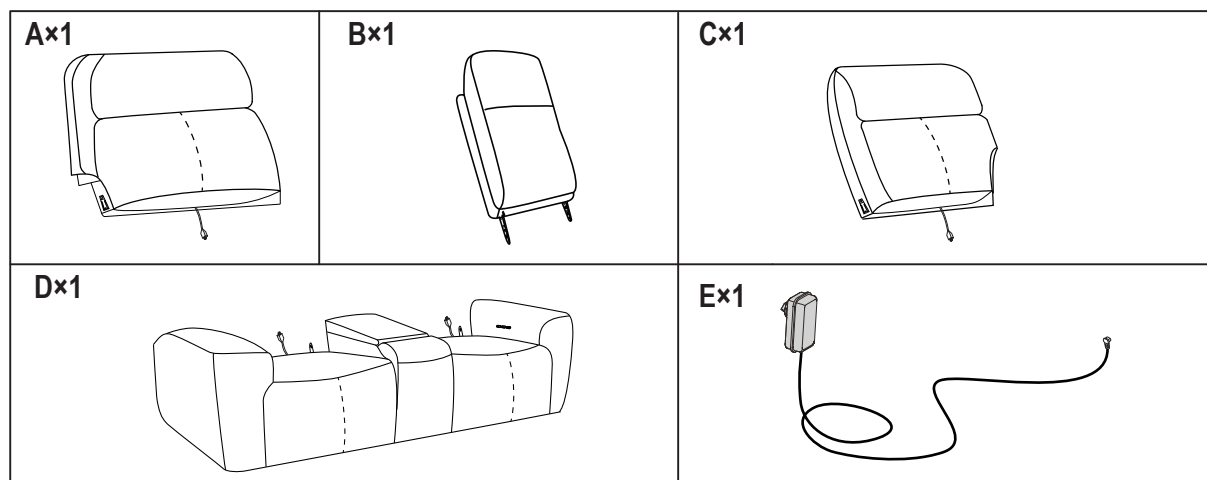

The wall plug transformers(E) can be found by following the red ribbons under the bottom of your Sofa. Remove and set aside to be used later.

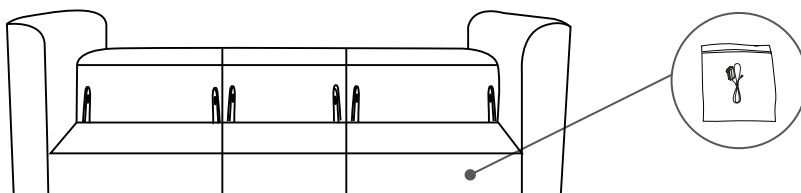

Ensure both clips on back are aligned, then press top of back frame downward until a clicking sound is heard.

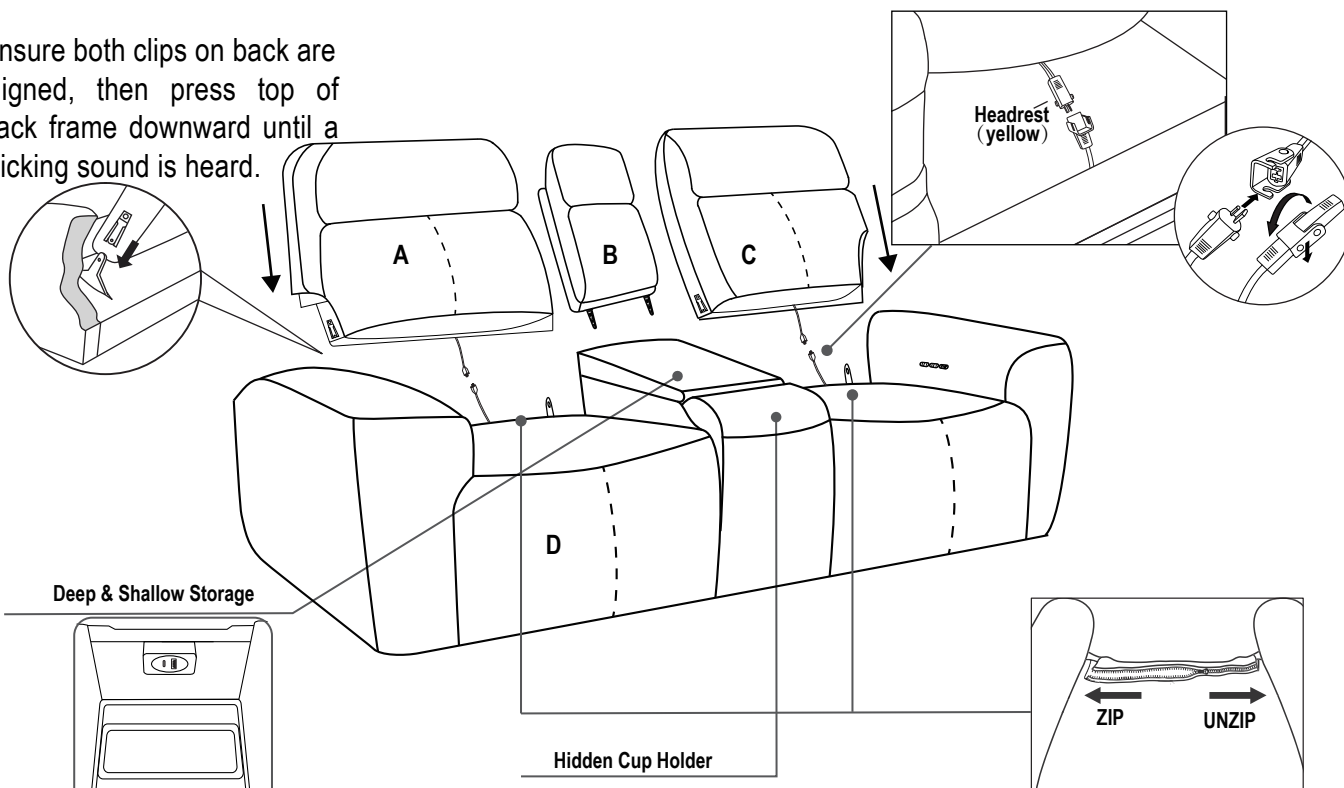

USB & Type-C Ports


- 1 Pull to open the hidden cup holder compartment
- 2 Push to close the hidden cup holder compartment

Manufactured by (MIVL) for Rooms To Go


Do Not plug the power cord into a power outlet until your sofa is fully assembled and in placed.

Notes:

- 1) To help prevent shock and or damage to your product only plug the power cord into a grounded outlet.
- 2) Read the operating instructions carefully before operating your furniture.

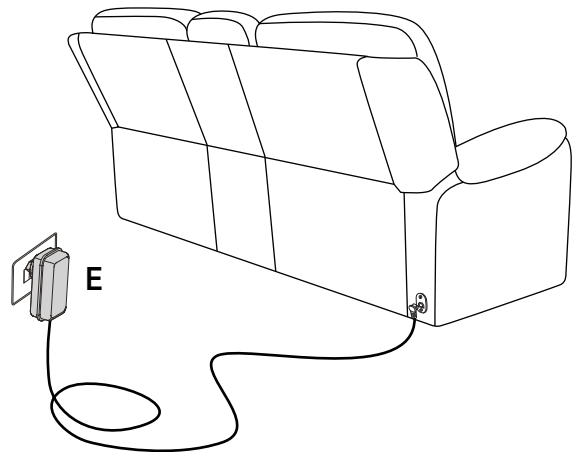

**Caution:** Read the important instructions below before operating your power mechanized equipment  
Do not allow children to play on or operate this power mechanized equipment

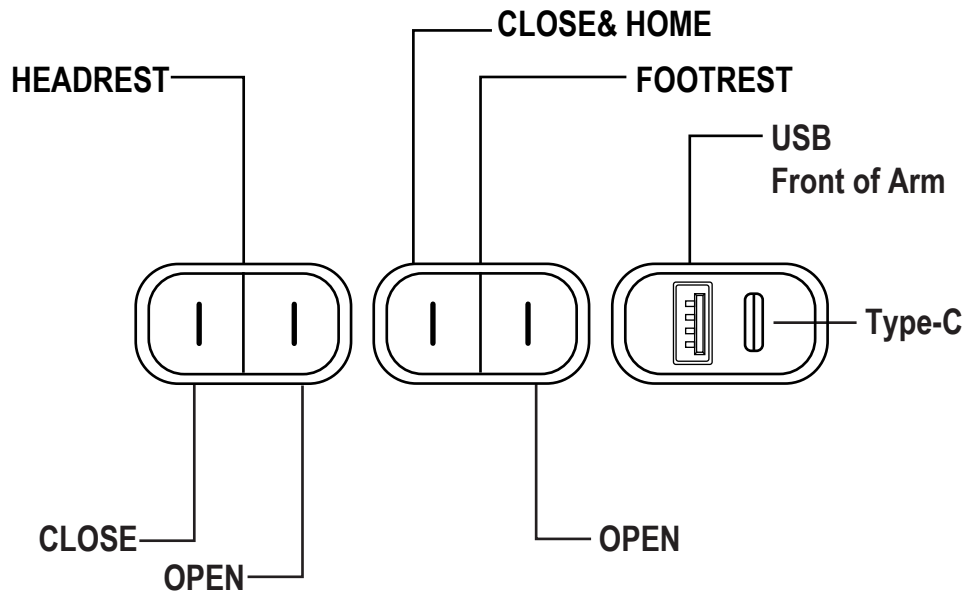

Care should always be taken to assure there is nothing in the path of the mechanism before and during operation.


**To recline:** Sit on the furniture, and press the front of the button closest to the footrest to smoothly raise the footrest and recline to any position. To lower the footrest and return to an upright position, press the back side of the button closest to the footrest.

**To adjust headrest:** Press the front of the button closest to the backrest to smoothly raise and adjust the headrest to any position. To lower the headrest and return it to its original position, press the back side of the button closest to the backrest.

**To close all:** To simultaneously return the headrest and footrest support to their original positions, press and hold the back side of the button closest to the footrest.

## **WARNINGS**

- \*Keep unit at least 24" from all heat sources.
- \*Avoid placing unit in areas where unit can be exposed to direct sunlight other powerful light sources, as fading or discoloration may occur.
- \*Do not reach under seat when mechanism is operating or serious injury may occur.
- \*Reclining mechanism should only be operated while seated properly.
- \*Do not sit on arms or backrest.
- \*Do not jump or roughhouse on furniture.
- \*If unit must be moved, do not drag. Unit must be lifted in order to be moved.
- \*Do not continuously operate mechanism for more than one minute or unit may go into protection mode by shutting down to prevent overheating.
- \*Unplug unit from power source prior to cleaning mechanism.
- \*Do not allow electrical components to come into contact with any liquids.

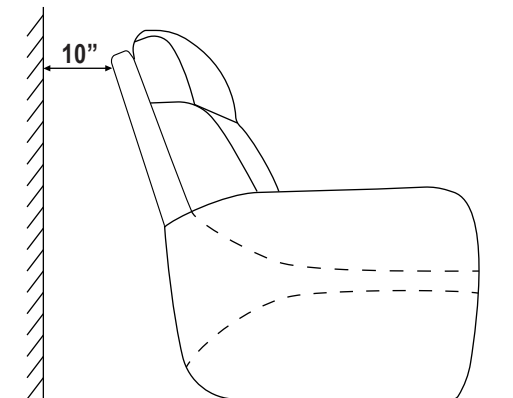

Maintain minimum of 10" space  
between the furniture backs and wall.

## **CARE AND CLEANING**

- \*Upholstered furniture is packaged tightly to protect it during transit. This packaging can sometimes cause creases or misshaped cushions when the furniture comes out of the packaging. These issues will correct themselves over time as the fibers of the cushions are exposed to air. However, shaping the cushions with your hands can alleviate the creases and compressed fibers more quickly.
- \*Dust often and use a vacuum cleaner to remove debris from seams and crevasses.
- \*Use a soft damp cloth to gently clean soiled areas and wipe clean. Do not rub.
- \*Do not use household cleaners or solvents. Such cleaners may cause damage and/or discoloration.
- \*Do regularly use dedicated leather care product onto the leather furniture to prevent built up of body oils.


| PROBLEM                                                                                           | POSSIBLE FACTORS                                                                                                                                                                                                     | SOLUTIONS                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The side switch doesn't work.                                                                     | The backrest or leg rest is in the middle position, or the product cannot be operated while a click sound is heard.                                                                                                  | Replace the switch and control box.                                                                                                                |
| USB is unable to charge.                                                                          | The socket charging module is invalid.                                                                                                                                                                               | Replace the USB charging socket.                                                                                                                   |
| When charging via USB, there is abnormal heating, smoking, or a peculiar smell at the interface.  | Short circuit in interface or internal circuit.                                                                                                                                                                      | Disconnect the power supply immediately, do not continue to use, contact after-sales.                                                              |
| Some seats on the sofa have a sound on their horns, others don't, or the vibrators don't vibrate. | The cable connection between the horn and the amplifier is short-circuited.                                                                                                                                          | Please contact the dealer, and you need to gradually troubleshoot the connection line disconnection fault according to the specific product model. |
| The sofa stretches or shrinks and stutters.                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• The iron frame rests are deformed.</li><li>• There is an even pause when the backrest or leg rest is opened. It is possible that the motor hall sensor is damaged.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Replace the iron frame.</li><li>• Replace the motor.</li></ul>                                             |

## Customer Service

If you have any questions regarding the use of this unit, or find that your unit needs service, please contact your retailer.



**NOTA:** Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a lo siguiente dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. Las modificaciones no aprobadas por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

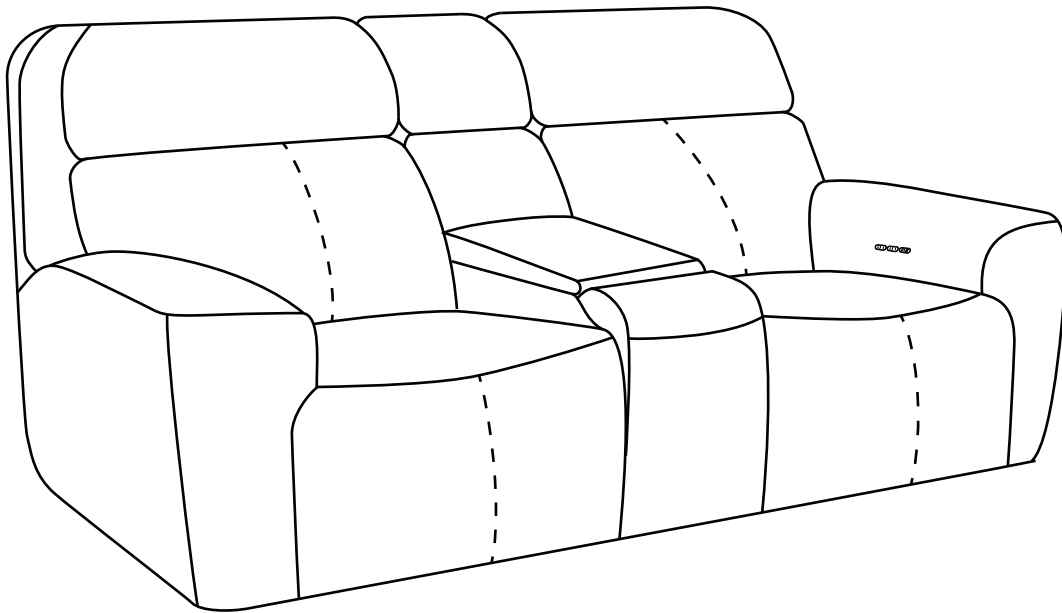

# **GUÍA DE CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN**

***Sofá loveseat con consola, reposacabezas y reposapiés***

***SKU: 15240904***

***Código de proveedor: MIVL***

***Versión 1 : 01/21/26***



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, choque eléctrico o lesiones a personas:

1. PELIGRO: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte siempre este mueble de la toma de corriente antes de limpiarlo.
2. Desenchufe del tomacorriente antes de poner o quitar las piezas.
3. Se requiere una supervisión cercana cuando lo usan o están cerca de niños o personas con discapacidad.
4. Use este mueble solo para el uso previsto según lo descrito en estas instrucciones.  
No utilice accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
5. Nunca opere este mueble si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si ha caído al agua.
6. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
7. Nunca deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
8. No usar al aire libre. Solo para uso doméstico en interiores.
9. Para desconectar, coloque todos los controles en la posición de apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente.
10. ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones - Mantenga a los niños alejados del soporte para pies extendido.
11. ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas: no utilice este mueble para soportar equipos de video como televisores o monitores de computadora.

## INSTRUCCIÓN DE LA FCC

**PRECAUCIÓN:** Los cambios o modificaciones que no sean expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:


- Reorienta o reubica la antena receptora.
- Reorienta o reubica un router/extensor inalámbrico lejos del televisor o de la fuente de audio.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

**GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES**

# Instrucciones de montaje para el loveseat de consola


Gracias por comprar este producto de calidad. Asegúrese de revisar cuidadosamente todo el material de embalaje en busca de piezas pequeñas que puedan haberse soltado dentro del carton durante el envío.

**Asegúrese de leer las instrucciones a continuación antes de ensamblar su sofá de consola.**

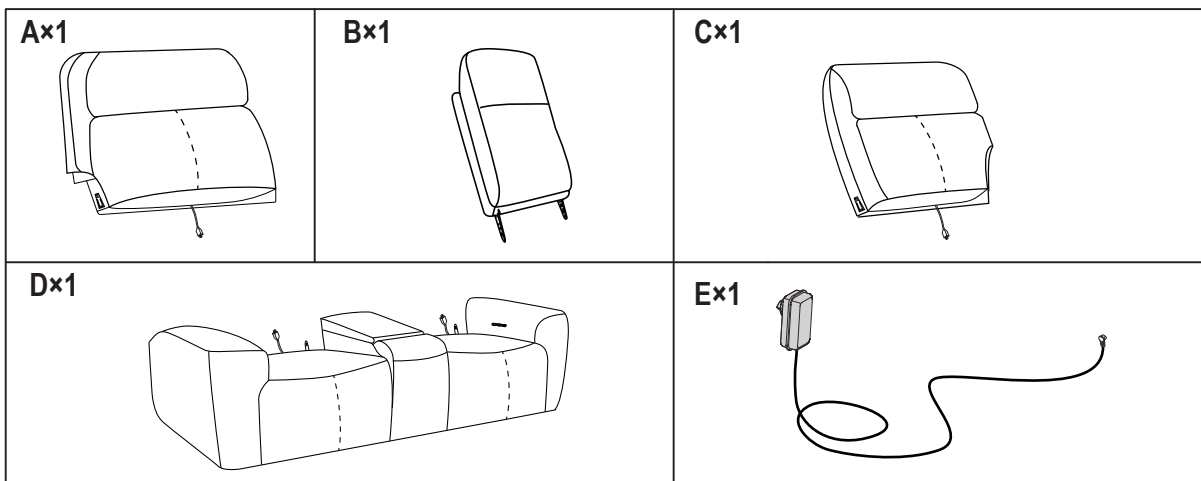


Los transformadores de enchufe de pared (E) se pueden encontrar siguiendo las cintas rojas debajo de la parte inferior de su sofá.

Retírelos y guárdelos para usarlos más tarde.

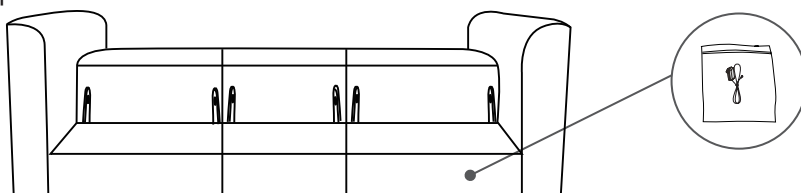

Asegúrese de que ambos clips en la parte trasera estén alineados, luego presione la parte superior del marco trasero hacia abajo hasta que se escuche un clic.

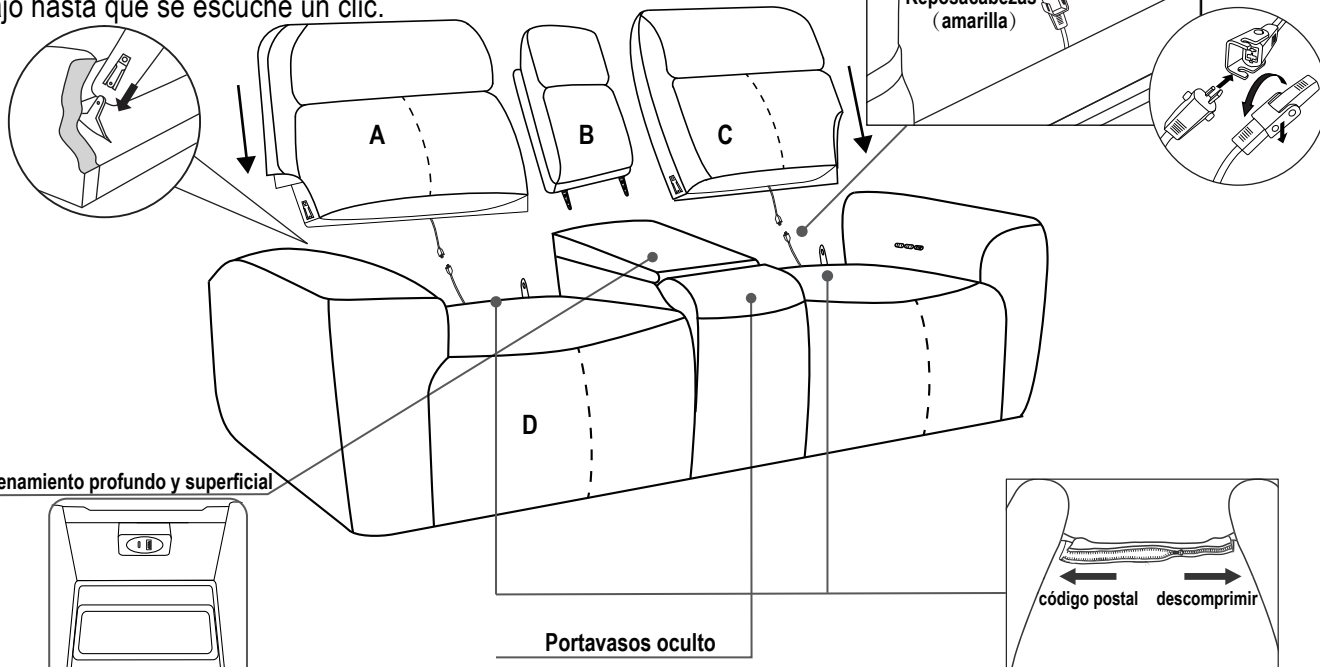

- 1 Tire para abrir el compartimento oculto del portavasos
- 2 Empuja para cerrar el compartimento oculto del portavasos


Fabricado por (MIVL) para Rooms To Go

# Instrucciones de funcionamiento para el sofá loveseat con consola


No conecte el cable de alimentación a una toma de corriente hasta que su sofá esté completamente ensamblado y colocado.

Notas:

- 1) Para ayudar a prevenir descargas eléctricas y/o daños a su producto, conecte el cable de alimentación solo a una toma de corriente con conexión a tierra.
- 2) Lea las instrucciones de uso cuidadosamente antes de operar su mueble.

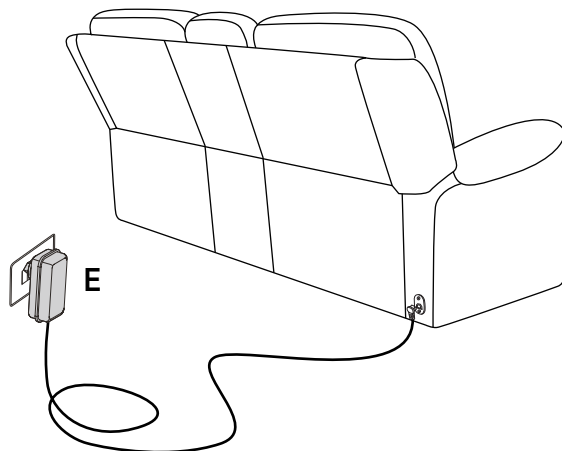

**Precaución:** Lea las instrucciones importantes a continuación antes de operar su equipo mecanizado motorizado  
No permita que los niños jueguen ni operen este equipo motorizado de potencia

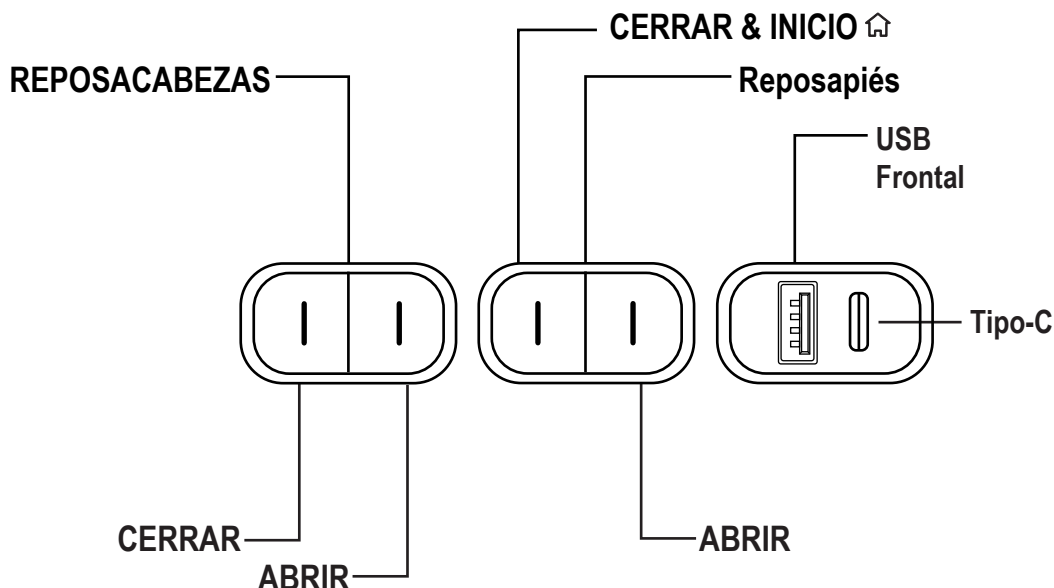

**Siempre se debe tener cuidado para asegurar que no haya nada en el camino del mecanismo antes y durante su funcionamiento.**

**Recostarse:** Siéntese en el mobiliario y presione la parte delantera del botón más cercano al reposapiés para elevar suavemente el reposapiés y reclinarse en cualquier posición. Para bajar el reposapiés y volver a la posición vertical, presione la parte trasera del botón más cercano al reposapiés.


**Para ajustar el reposacabezas:** Presione la parte delantera del botón más cercana al respaldo para levantar y ajustar suavemente el reposacabezas a cualquier posición. Para bajar el reposacabezas y devolverlo a su posición original, presione la parte trasera del botón más cercana al respaldo.

**Cerrar todo:** Para devolver simultáneamente el soporte del reposacabezas y del reposapiés a sus posiciones originales, presione y mantenga presionada la parte trasera del botón más cercano al reposapiés.



## ADVERTENCIAS

- \*Mantenga la unidad al menos a 24 pulgadas de todas las fuentes de calor.
- \*Evite colocar la unidad en áreas donde pueda estar expuesta a la luz solar directa u otras fuentes de luz intensas, ya que puede producirse decoloración o pérdida de color.
- \*No meta la mano debajo del asiento cuando el mecanismo esté en funcionamiento, ya que podría producirse una lesión grave.
- \*El mecanismo de inclinación solo debe operarse estando adecuadamente sentado.
- \*No se siente sobre los brazos ni el respaldo.
- \*No saltes ni te comportes de manera brusca en los muebles.
- \*Si la unidad debe ser movida, no la arrastre. La unidad debe ser levantada para poder moverla.
- \*No opere el mecanismo de manera continua por más de un minuto o la unidad podría entrar en modo de protección apagándose para evitar el sobrecalentamiento.
- \*Desconecte la unidad de la fuente de alimentación antes de limpiar el mecanismo.
- \*No permita que los componentes eléctricos entren en contacto con ningún líquido.

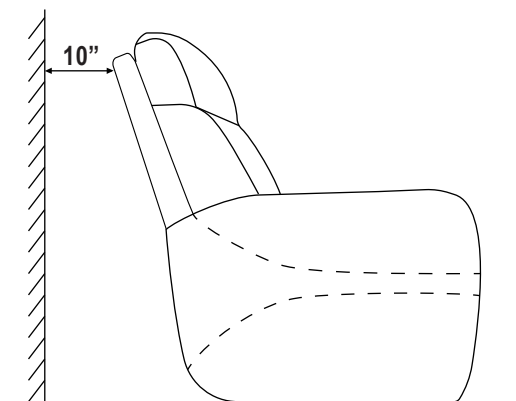

Mantenga un espacio mínimo de 10" entre la parte trasera de los muebles y la pared.

## CUIDADO Y LIMPIEZA

- \*Los muebles tapizados se empaquetan de manera ajustada para protegerlos durante el transporte. Este embalaje a veces puede causar arrugas o almohadones deformados cuando se saca el mueble del paquete. Estos problemas se corregirán con el tiempo a medida que las fibras de los almohadones se expongan al aire. Sin embargo, moldear los almohadones con las manos puede aliviar las arrugas y las fibras comprimidas más rápidamente.
- \*Sacude el polvo con frecuencia y usa una aspiradora para eliminar los restos de suciedad de las juntas y hendiduras.
- \*Use un paño suave y húmedo para limpiar suavemente las áreas sucias y luego límpielas. No frote.
- \*No utilice limpiadores domésticos ni disolventes. Estos limpiadores pueden causar daños y/o decoloración.
- \*Use regularmente un producto específico para el cuidado del cuero en los muebles de cuero para prevenir la acumulación de aceites corporales.

| PROBLEM                                                                                                 | POSSIBLE FACTORS                                                                                                                                                                                                                      | SOLUTIONS                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El interruptor lateral no funciona.                                                                     | El respaldo o el reposapiés está en la posición intermedia, o el producto no puede ser operado mientras se escuche un clic.                                                                                                           | Reemplaza el interruptor y la caja de control.                                                                                                                   |
| El USB no puede cargar.                                                                                 | El módulo de carga del enchufe es inválido.                                                                                                                                                                                           | Reemplaza el puerto de carga USB.                                                                                                                                |
| Al cargar a través de USB, se produce un calentamiento anormal, humo o un olor peculiar en la interfaz. | Cortocircuito en la interfaz o en el circuito interno.                                                                                                                                                                                | Desconecte la fuente de alimentación inmediatamente, no continúe usándola, contacte con el servicio posventa.                                                    |
| Algunos asientos del sofá tienen sonido en sus bocinas, otros no, o los vibradores no vibran.           | La conexión por cable entre el claxon y el amplificador está en cortocircuito.                                                                                                                                                        | Por favor, contacte al distribuidor, y debe ir resolviendo gradualmente la falla de desconexión de la línea de conexión según el modelo específico del producto. |
| El sofá se estira o se encoge y tartamudea.                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los descansabrazos de hierro están deformados.</li> <li>• Hay una pausa uniforme cuando se abre el respaldo o el reposapiés. Es posible que el sensor Hall del motor esté dañado.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reemplaza el marco de hierro.</li> <li>• Reemplaza el motor.</li> </ul>                                                 |

### Atención al cliente

Si tiene alguna pregunta sobre el uso de esta unidad, o descubre que su unidad necesita servicio, por favor contacte a su distribuidor.



**NOTE:** This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



## WARNING

**Misuse can result in FIRE or DEATH by ELECTRICAL SHOCK**

**29VDC / 2.0A  
ZBPOWER  
ZB-H290020A-C**

**Read all instructions before using this furnishing.**

**DANGER – To reduce the risk of electric shock:**

- Always unplug this furnishing from the electrical outlet before cleaning or servicing.

**WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:**

- Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
- Never operate this furnishing if it has a damaged electrical cord or plug, if it is not working properly, or if the electrical cord or plug has been damaged or dropped into water. Stop using this furnishing and call a service center for examination and repair.
- Keep the electrical cord and plug away from heated surfaces and other heat sources.
- To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
- When operating, ensure that electrical cord is not under the base, legs, or motion mechanism to avoid damage to electrical cord or plug.
- Do not strain or stretch electrical cord.
- Do not use extension cords or power strips.
- Keep out of reach of children. This is not a toy.
- Plug directly into a compatible electrical socket.
- Do not modify the plug or use any adapters.

Manufactured by (MIVL) for Rooms To Go

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORANTES



## WARNING

**El mal uso puede provocar INCENDIO o MUERTE por DESCARGA ELÉCTRICA**

**29VDC / 2.0A  
ZBPOWER  
ZB-H290020A-C**

**Leer todas las instrucciones antes de usar este mobiliario.**

**PELIGRO – Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:**

- Siempre desenchufe este accesorio de la toma de corriente eléctrica antes de limpiarlo o repararlo.

**ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas:**

- Desenchufe del tomacorriente antes de colocar o quitar partes.
- Nunca opere este accesorio si tiene un cable o enchufe eléctrico dañado, si no funciona correctamente, o si el cable o el enchufe eléctrico se ha dañado o se ha caído al agua. Deje de usar este equipamiento y llame a un centro de servicio para que lo examinen y lo reparen.
- Mantenga el cable eléctrico y el enchufe lejos de superficies calientes y otras fuentes de calor.
- Para desconectar, gire todos los controles a la posición de apagado, luego retire el enchufe del tomacorriente.
- Al operar, asegúrese de que el cable eléctrico no esté debajo de la base, las patas o el mecanismo de movimiento para evitar dañar el cable eléctrico o el enchufe.
- No fuerce ni estire el cable eléctrico.
- No utilizar cables de extensión o tomas de corriente.
- Mantener fuera del alcance de los niños. Esto no es un juguete
- Enchúfelo directamente a una toma de corriente compatible.
- No modifique el enchufe ni utilice adaptadores.

Manufactured by (MIVL) for Rooms To Go