


Assembly | Asambla | Assemblage

PO#

Customer service | Servicio al cliente | Service clientèle: 800.633.5096





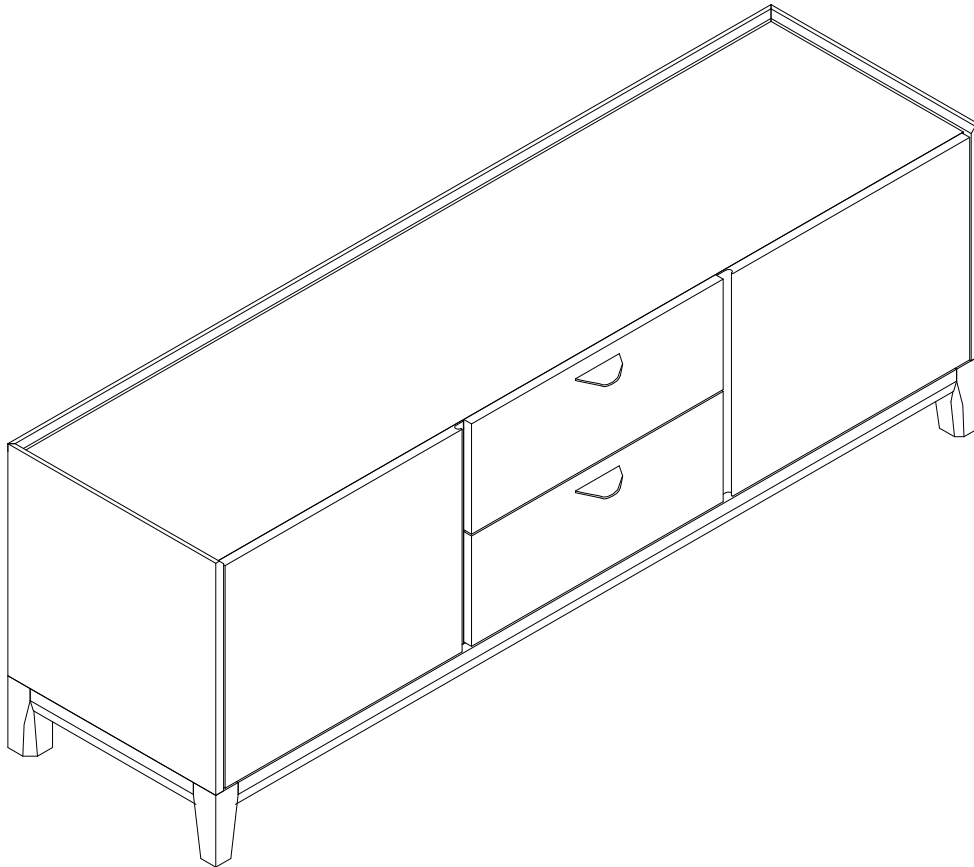


Product number | Número de producto | Numéro de produit

MS1165113


Thank you for your purchase! | ¡Gracias por tu compra! | Merci pour votre achat!

Assembly | Asamblea | Assemblage

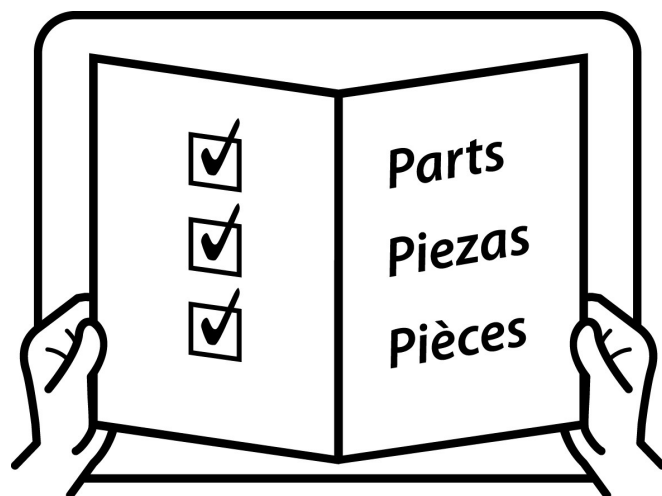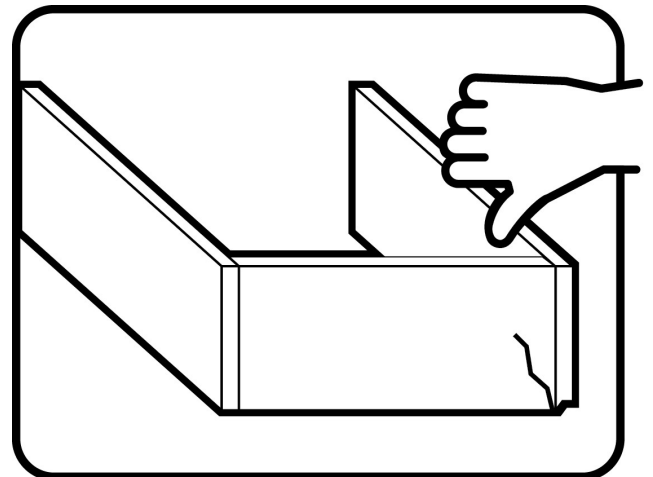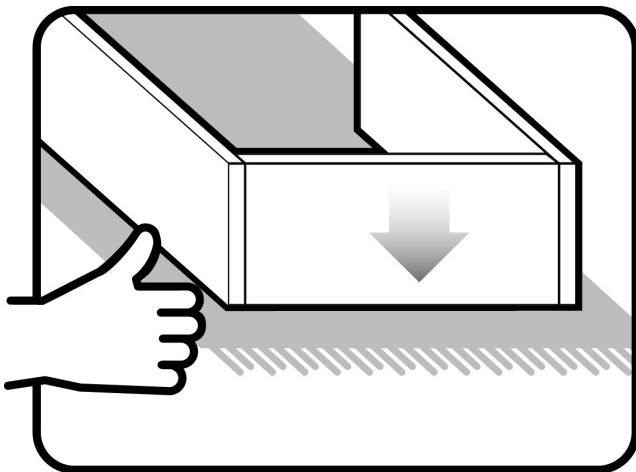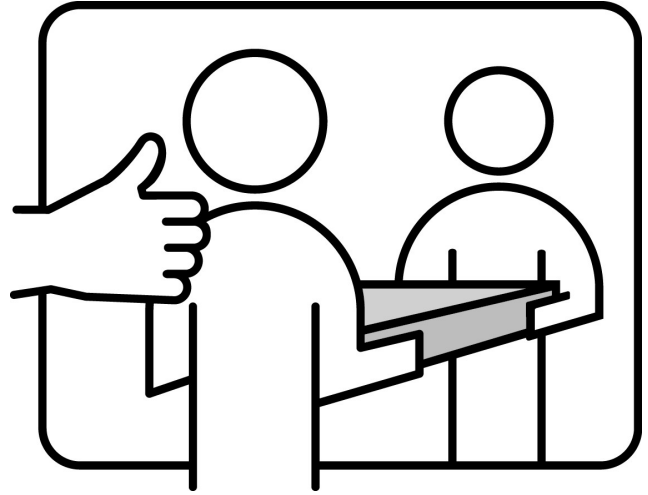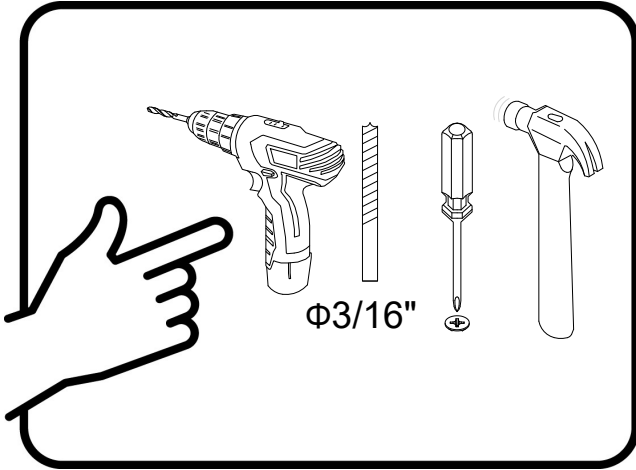

Assembly | Asamblea | Assemblage

Techniques | Técnicas | Techniques

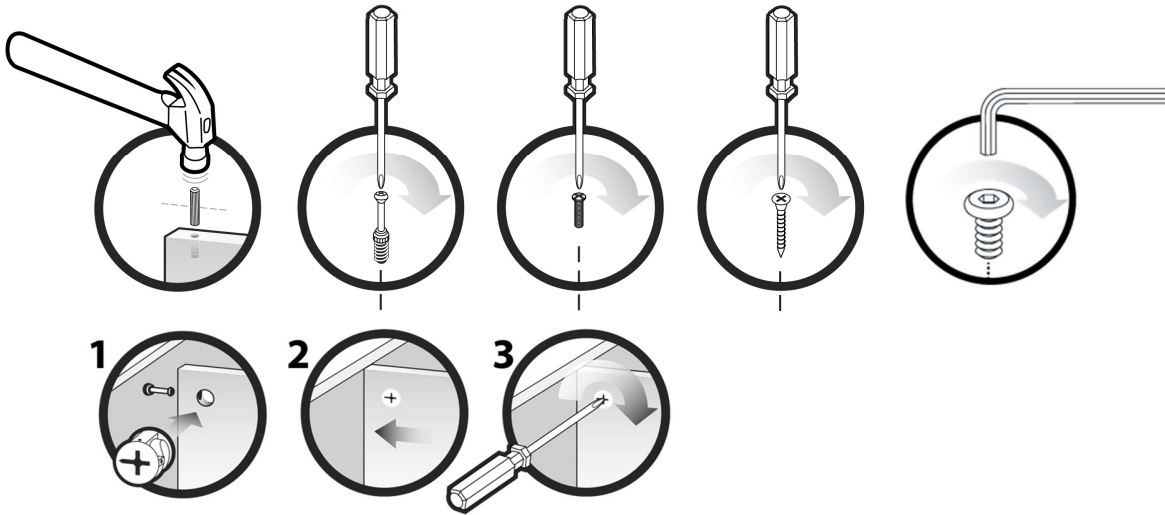

Care | Cuidado | Entretien















Safety | Seguridad | Sécurité










Note! | ¡Nota! | Remarque!















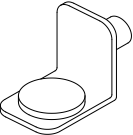
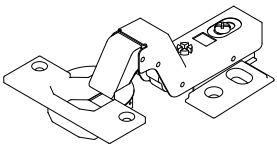
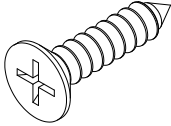
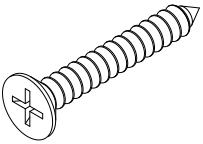
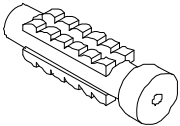

Assembly | Asambla | Assemblage
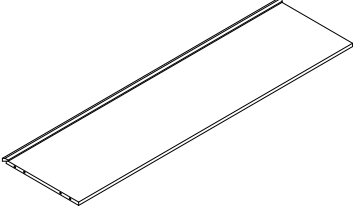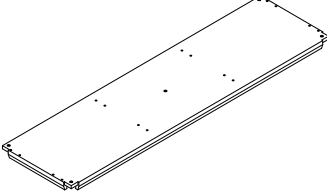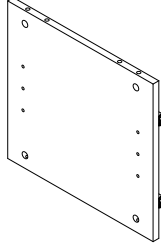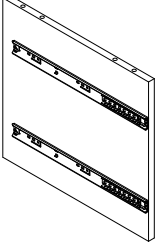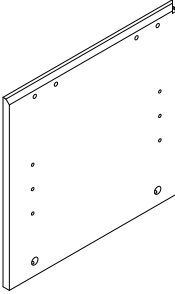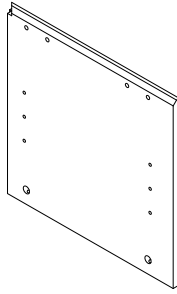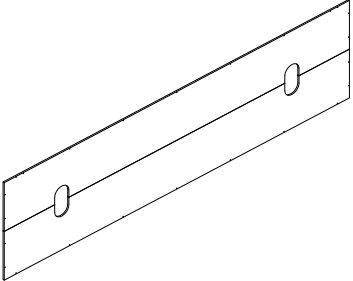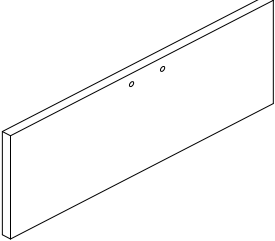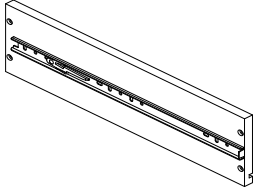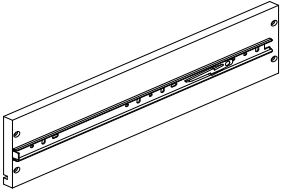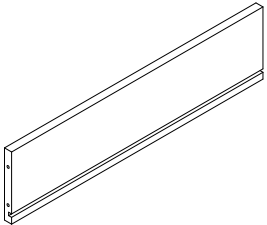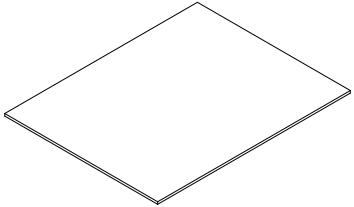
<p>A x1</p>  <p>Top panel Panel superior Panneau supérieur</p>	<p>B x1</p>  <p>Bottom panel Panel inferior Panneau inférieur</p>	<p>C x1</p>  <p>Left vertical panel Panel vertical izquierdo Panneau vertical gauche</p>
<p>D x1</p>  <p>Right vertical panel Panel vertical derecho Panneau vertical droit</p>	<p>E x1</p>  <p>Left side panel Panel lateral izquierdo Panneau latéral gauche</p>	<p>F x1</p>  <p>Right side panel Panel lateral derecho Panneau latéral droit</p>
<p>G x1</p>  <p>Back panel Panel posterior Panneau arrière</p>	<p>H x2</p>  <p>Drawer front panel Panel frontal del cajón. Panneau avant du tiroir</p>	<p>I x2</p>  <p>Drawer left panel Cajón Panel izquierdo. Tiroir Panneau de gauche</p>
<p>J x2</p>  <p>Drawer right panel Panel derecho del cajón Panneau de droite du tiroir</p>	<p>K x2</p>  <p>Drawer back panel Panel posterior del cajón Panneau arrière du tiroir</p>	<p>L x2</p>  <p>Drawer bottom panel Panel inferior del cajón Panneau inférieur du tiroir</p>

Assembly | Asamblea | Assemblage
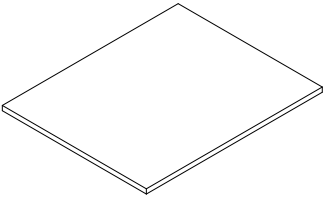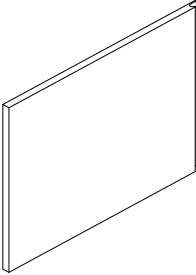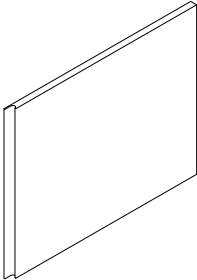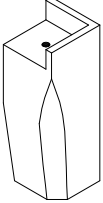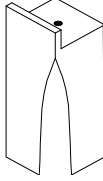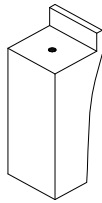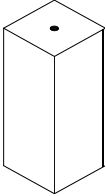
<p>M x2</p>  <p>Shelf panel Panel de estante Panneau d'étagère</p>	<p>N x1</p>  <p>Left door panel Panel de la puerta izquierda Panneau de porte gauche</p>	<p>O x1</p>  <p>Right door panel Panel de la puerta derecha Panneau de porte de droite</p>
<p>P x2</p>  <p>Front leg Pata delantera. Jambe avant</p>	<p>Q x1</p>  <p>Left back leg Pierna trasera izquierda Jambe arrière gauche</p>	<p>R x1</p>  <p>Right back leg Pierna trasera derecha Jambe arrière droite</p>
<p>S x1</p>  <p>Middle support leg Pata de soporte medio Jambe de soutien du milieu</p>		

Assembly | Asamlea | Assemblage

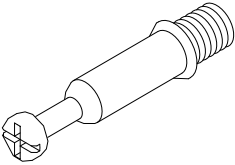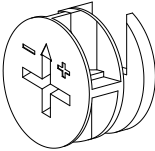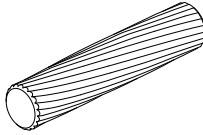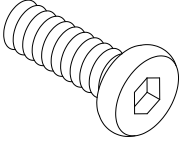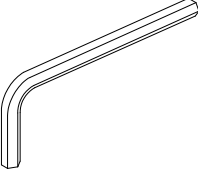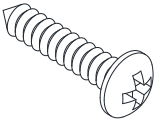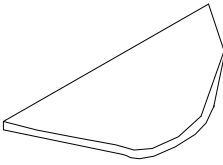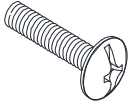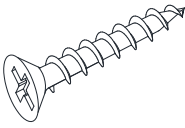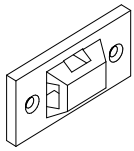
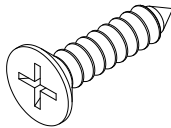
<p>1 x16</p>  <p>Cam bolt Perno de leva Boulon à came</p>	<p>2 x16</p>  <p>Cam lock Bloqueo de leva Verrouillage de la came</p>	<p>3 x16</p>  <p>Wood dowel Clavija de madera Cheville en bois Ø5/16"x1-1/4"L</p>	<p>4 x5</p>  <p>Bolt Tornillo Boulon Ø1/4"x1"L</p>
<p>5 x1</p>  <p>Allen wrench Llave Allen Clé Allen Ø1/4"</p>	<p>6 x20</p>  <p>Screw Tornillo Vis Ø1/8" *5/8" L</p>	<p>7 x2</p>  <p>Handle Asa Poignée</p>	<p>8 x4</p>  <p>Bolt Tornillo Boulon Ø5/32" *3/4" L</p>
<p>9 x16</p>  <p>Screw Tornillo Vis Ø8#x1-1/2" L</p>	<p>10 x4</p>  <p>Bracket Paréntesis Crochet</p>	<p>11 x4</p>  <p>Screw Tornillo Vis Ø1/8"*5/8"L</p>	<p>12 x32</p>  <p>Cover Cubrir Couverture</p>
<p>13 x8</p>  <p>Shelf pin Pasador de estante Goupille d'étagère</p>	<p>14 x4</p>  <p>Hinge Bisagra Charnière</p>	<p>15 x24</p>  <p>Screw Tornillo Vis Ø1/8" *5/8" L</p>	<p>16 x4</p>  <p>Screw Tornillo Vis Ø1/8" *1-3/8" L</p>
<p>17 x4</p>  <p>Anchor Ancla Ancre</p>	<p>18 x2</p>  <p>Tie Atar Cravate</p>		

Assembly | Asamlea | Assemblage

Step 1: Attach cam bolt (1) to top panel (A).

Paso 1: Conecte el perno de leva (1) al panel superior (A).


Étape 1: Fixez le boulon à came (1) au panneau supérieur (A).

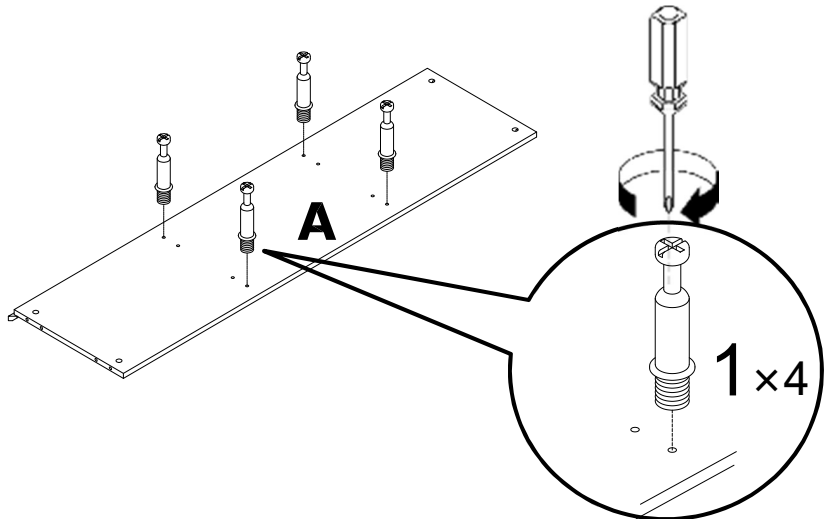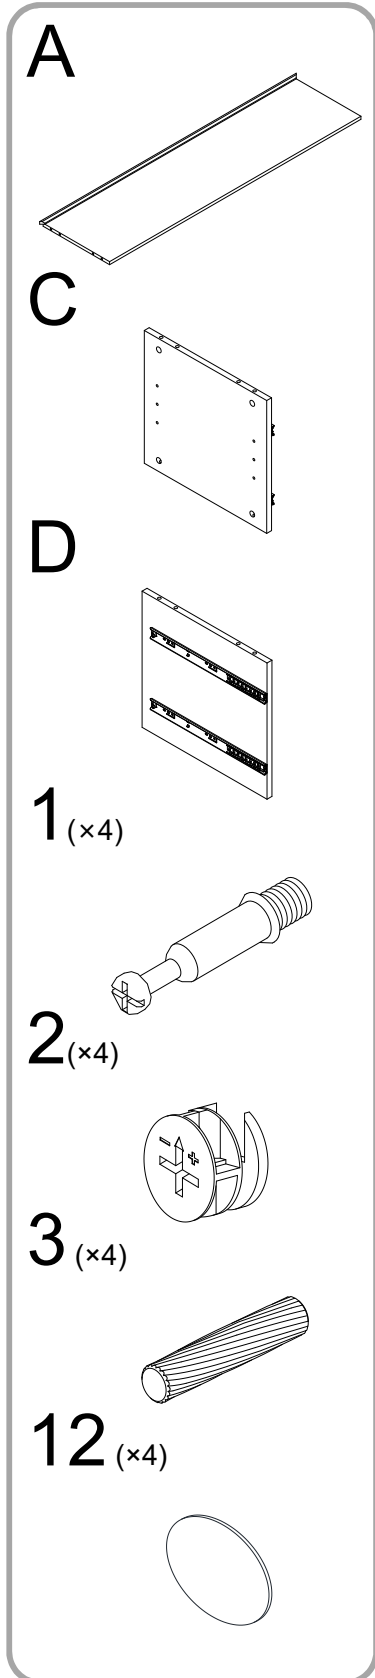


Step 2: Attach left vertical panel (C), right vertical panel (D) using cam lock (2), cover (12) and wood dowel (3).

Paso 2: Coloque el panel vertical izquierdo (C), el panel vertical derecho (D) usando el bloqueo de leva (2), la cubierta (12) y la clavija de madera (3).

Étape 2: Fixez le panneau vertical gauche (C), le panneau vertical droit (D) à l'aide du verrou à cames (2), du couvercle (12) et de la cheville en bois (3).

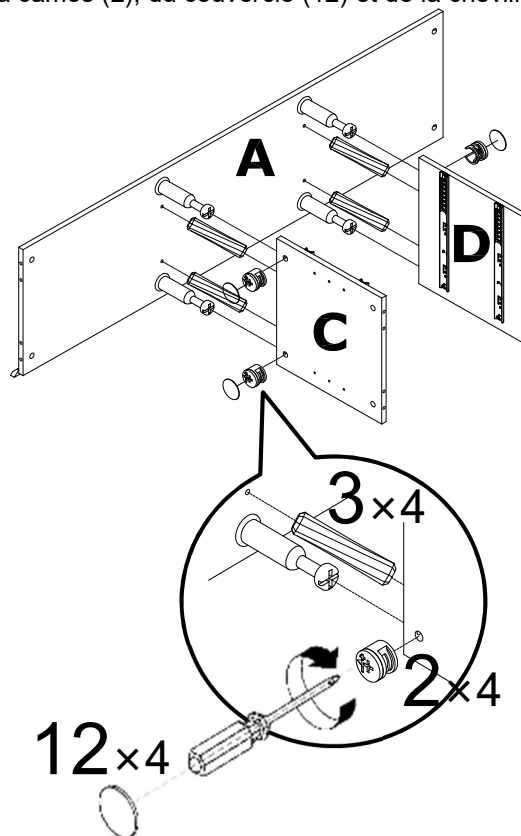



Assembly | Asamblea | Assemblage

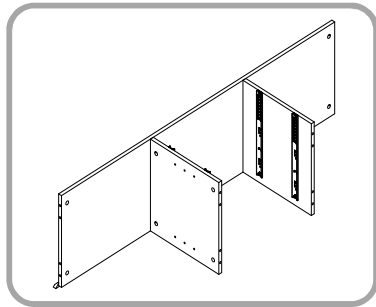

Step 3: Attach cam bolt (1) to left side panel (E) and right-side panel (F).

Paso 3: Conecte el perno de leva (1) al panel lateral izquierdo (E) y al panel del lado derecho (F).


Étape 3: Fixez le boulon à cames (1) au panneau latéral gauche (E) et au panneau latéral droit (F).

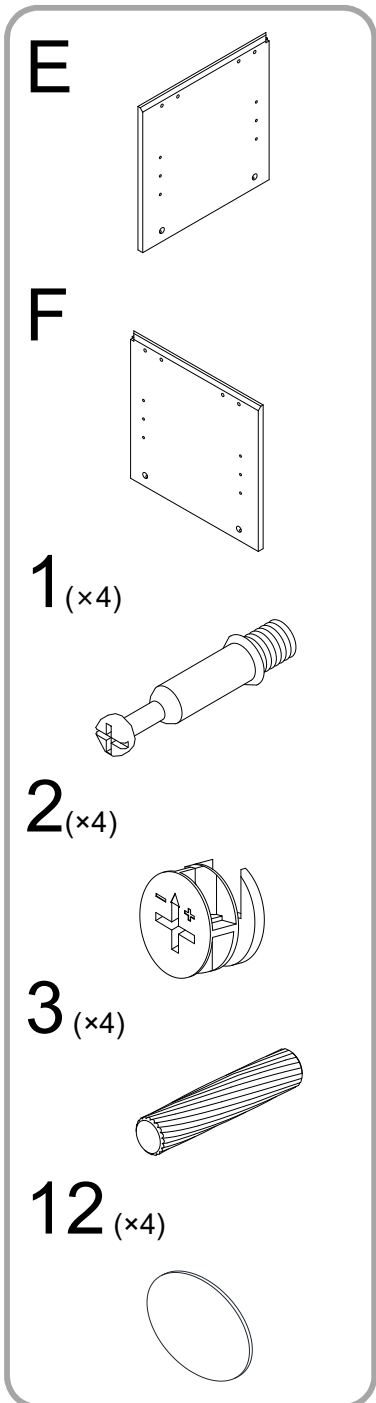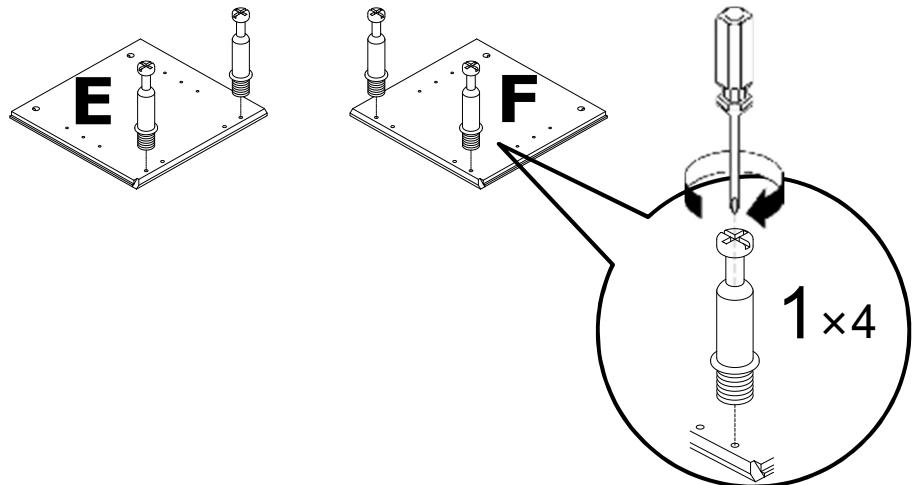

Step 4: Attach left side panel (E) and right-side panel (F) to top panel (A) using cam lock (2), cover (12) and wood dowel (3).


Paso 4: Conecte el panel lateral izquierdo (E) y el panel del lado derecho (F) al panel superior (A) utilizando el bloqueo de leva (2), la cubierta (12) y la clavija de madera (3).

Étape 4: Fixez le panneau latéral gauche (E) et le panneau droit (F) au panneau supérieur (A) à l'aide du verrou à cames (2), du couvercle (12) et de la cheville en bois (3).

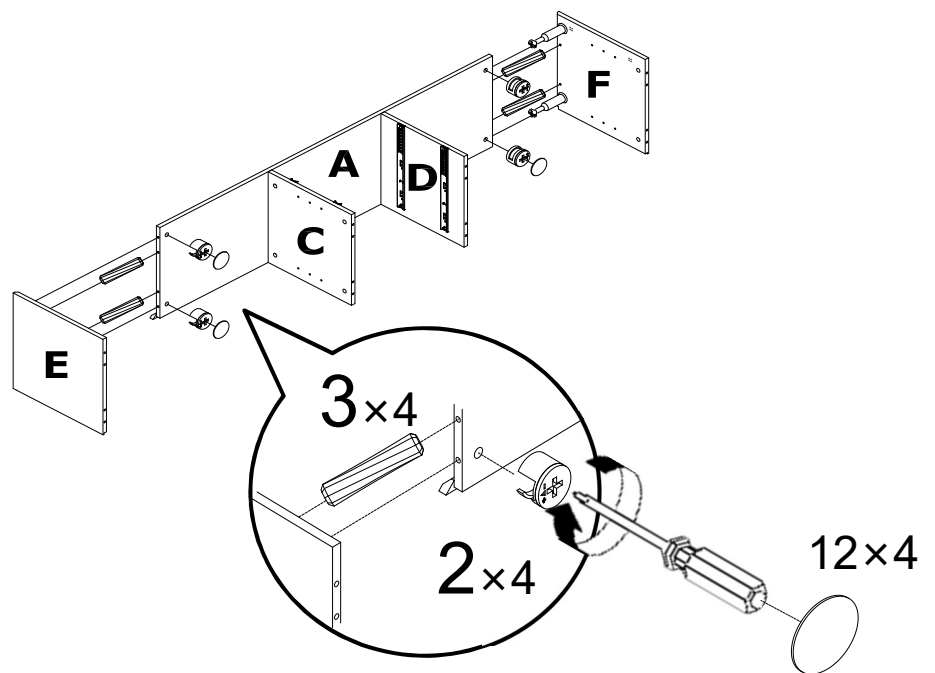

Assembly | Asamblea | Assemblage


B

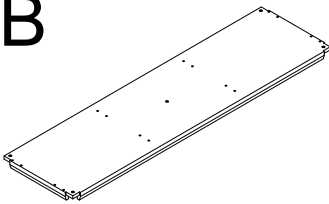


P (x2)




Q




R




S



4 (x5)

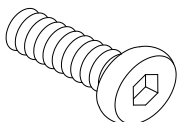


5

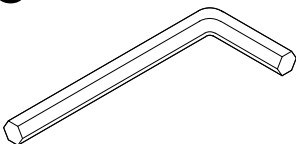


Step 5: Attach front leg (P), left back leg (Q), right back leg (R), middle support leg (S) to bottom panel (B) using bolt (4), Allen wrench (5).

Paso 5: Conecte la pata delantera (P), la pierna trasera izquierda (Q), la pata trasera derecha (R), la pata de soporte medio (S) al panel inferior (B) usando el perno (4), la llave Allen (5).

Étape 5: Fixez la jambe avant (P), la jambe arrière gauche (Q), la jambe arrière droite (R), la jambe de soutien du milieu (S) au panneau inférieur (B) à l'aide du boulon (4), la clé Allen (5).

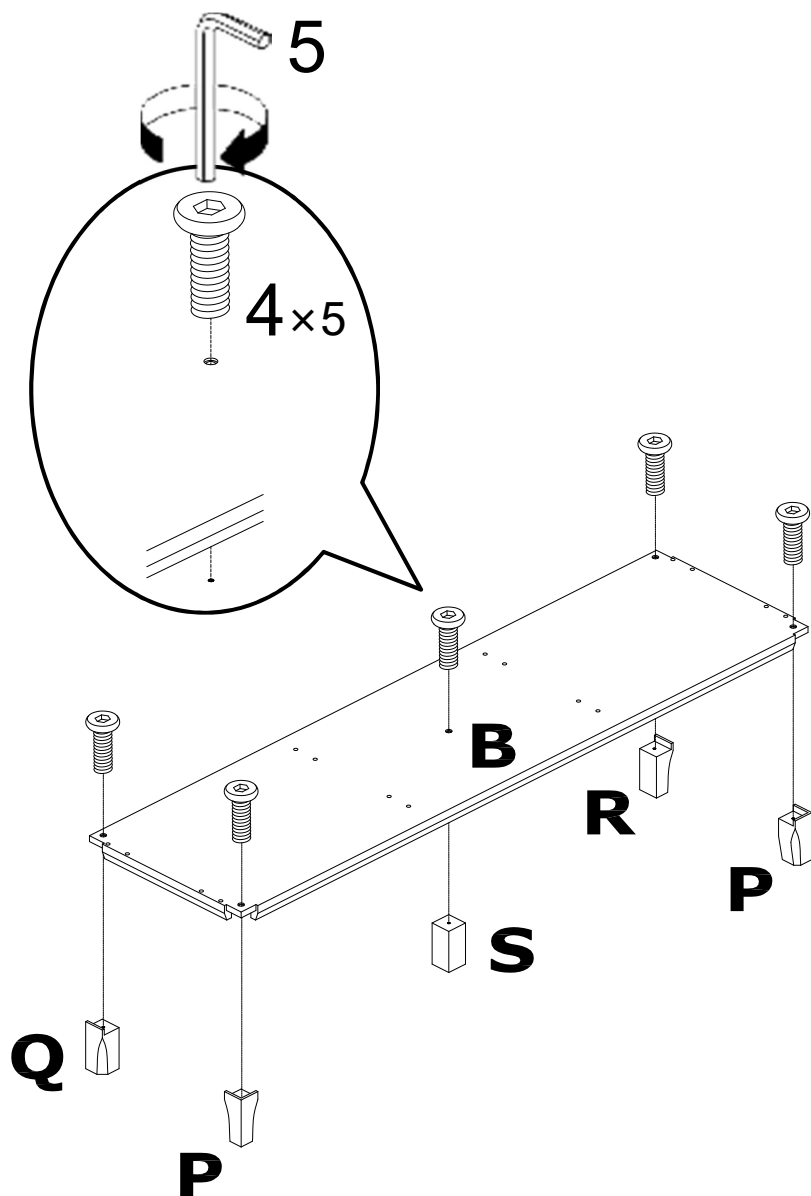



Assembly | Asamblea | Assemblage

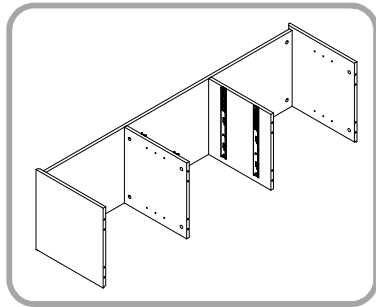

Step 6: Attach bolt (1) to bottom panel (B).


Paso 6: Conecte el perno (1) al panel inferior (B).

Étape 6: Attachez le boulon (1) au panneau inférieur (B).

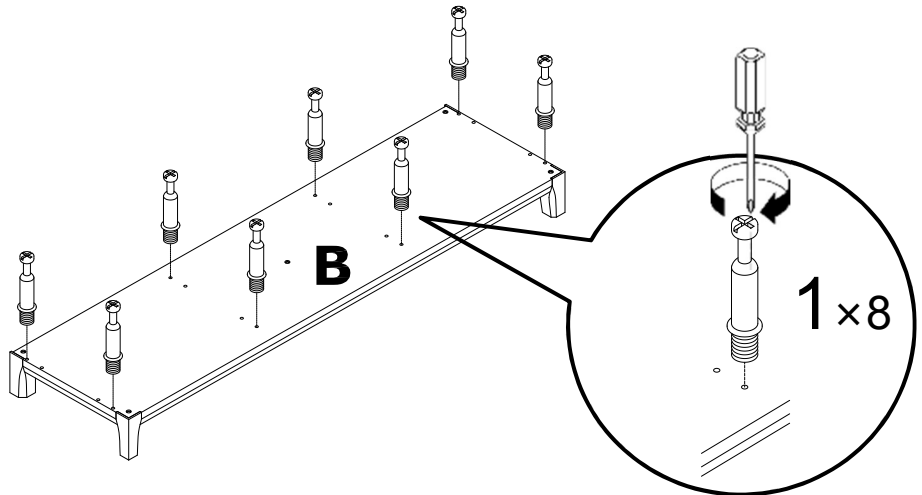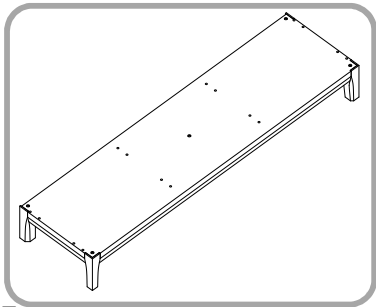


e E


1 (x8)

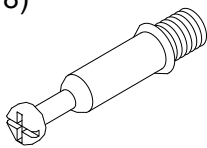

2 (x8)

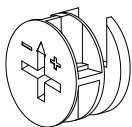

3 (x8)




12 (x8)




Step 7: Attach bottom panel (B) using cam lock (2), cover (12) and wood dowel (3).

Paso 7: Conecte el panel inferior (B) con bloqueo de leva (2), cubierta (12) y clavija de madera (3).

Étape 7: Fixez le panneau inférieur (B) à l'aide du verrou à cames (2), du couvercle (12) et de la cheville en bois (3).

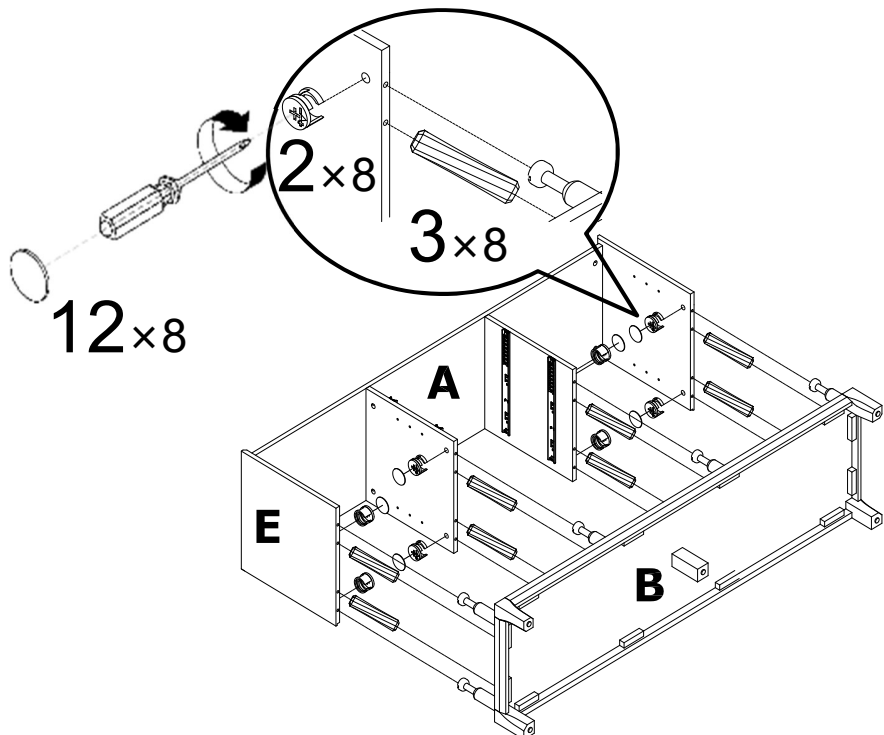



Assembly | Asamlea | Assemblage

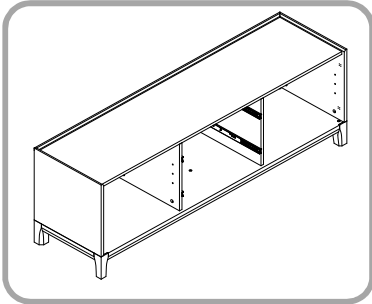









Step 8: Attach back panel (G) using screw (6), bracket (10) and screw (11).

Paso 8: Conecte el panel posterior (G) con el tornillo (6), el soporte (10) y el tornillo (11).

Étape 8: Fixez le panneau arrière (G) à l'aide de la vis (6), du support (10) et de la vis (11).

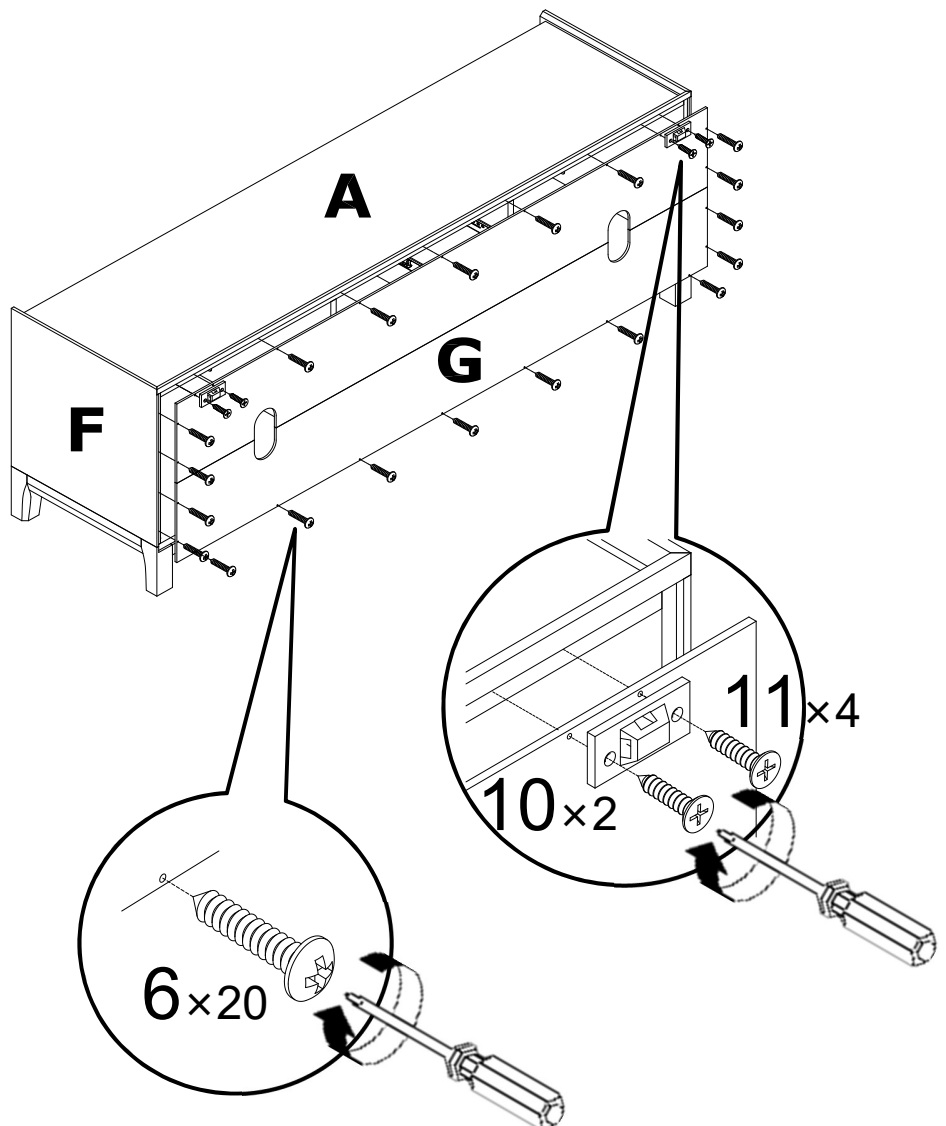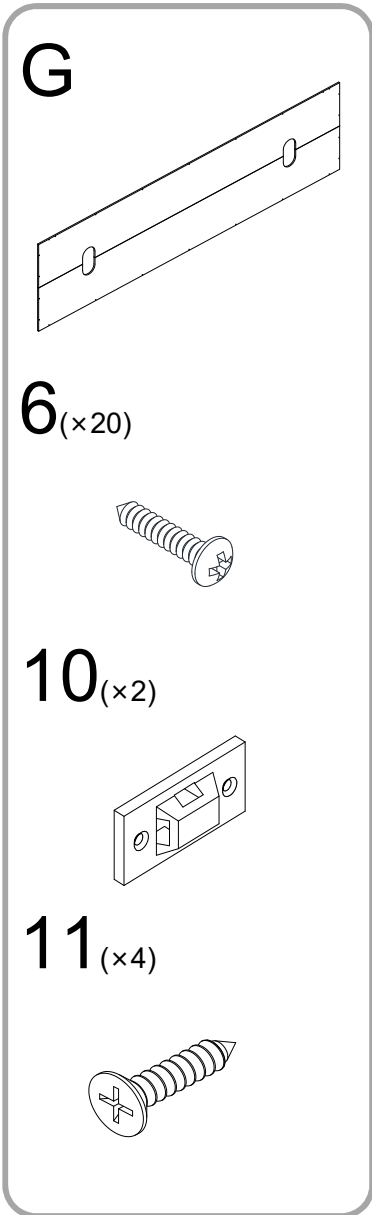


Assembly | Asamlea | Assemblage

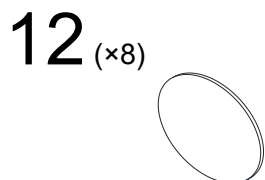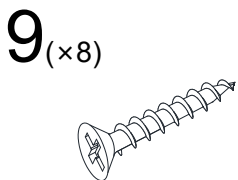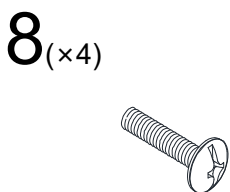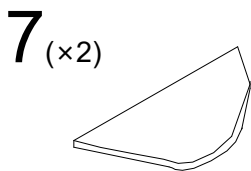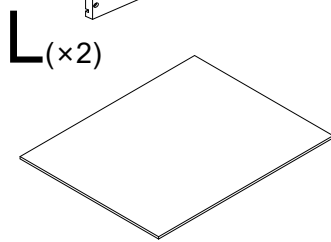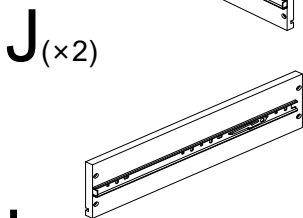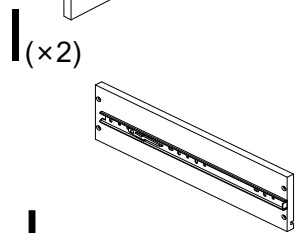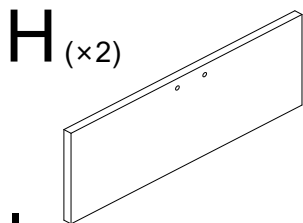


Step 9: Attach handle (7) using bolt (8), Attach drawer side (J) / (I) to Drawer front panel (H) Using screw (9), cover (12). Insert drawer bottom panel (L) into the corresponding slots.

Paso 9: Conecte el mango (7) usando el perno (8), conecte el lado del cajón (J) / (I) al panel frontal del cajón (H) Usando el tornillo (9), la cubierta (12). Inserte el panel inferior del cajón (L) en las ranuras correspondientes.

Étape 9: Attachez la poignée (7) à l'aide d'un boulon (8), fixez le côté tiroir (J) / (I) au panneau avant du tiroir (H) À l'aide de vis (9), couvercle (12). Insérez le panneau inférieur du tiroir (L) dans les fentes correspondantes.

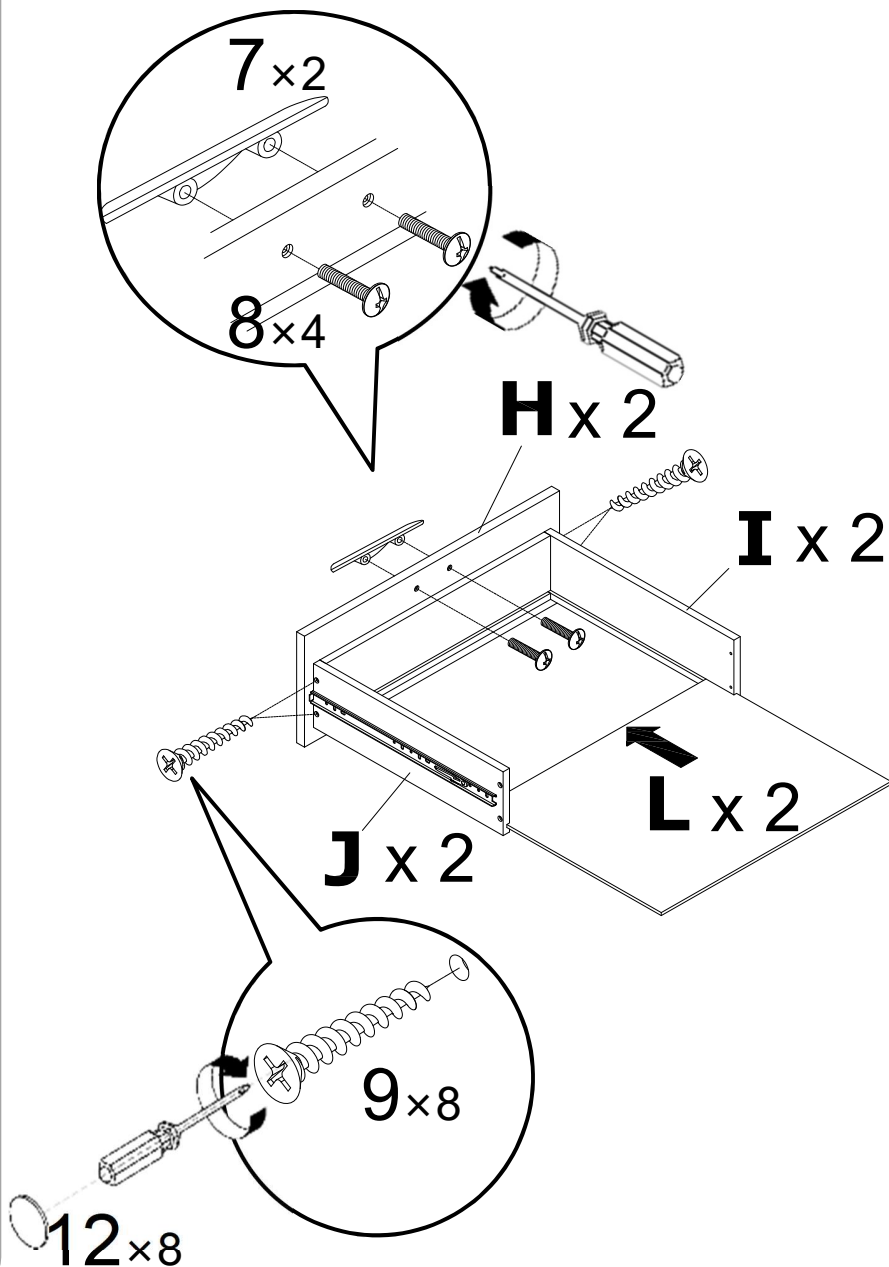





Assembly | Asamlea | Assemblage

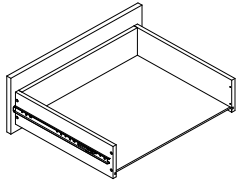

Step 10: Attach drawer back panel (K) using screw (9), cover (12).

Paso 10: Conecte el panel posterior del cajón (K) con el tornillo (9), la cubierta (12).





Étape 10: Fixez le panneau arrière du tiroir (K) à l'aide de vis (9), couvercle (12).

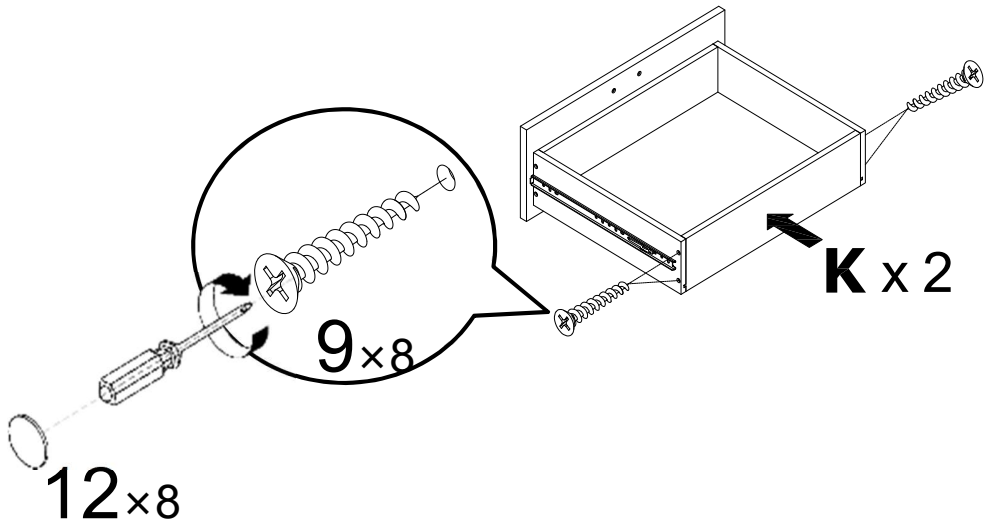

Step 11: Attach side adjustable shelf (M) using shelf pin (13).

Paso 11: Coloque el estante ajustable lateral (M) usando el pasador del estante (13).

Étape 11: Attachez une étagère réglable latérale (M) à l'aide d'une goupille d'étagère (13).

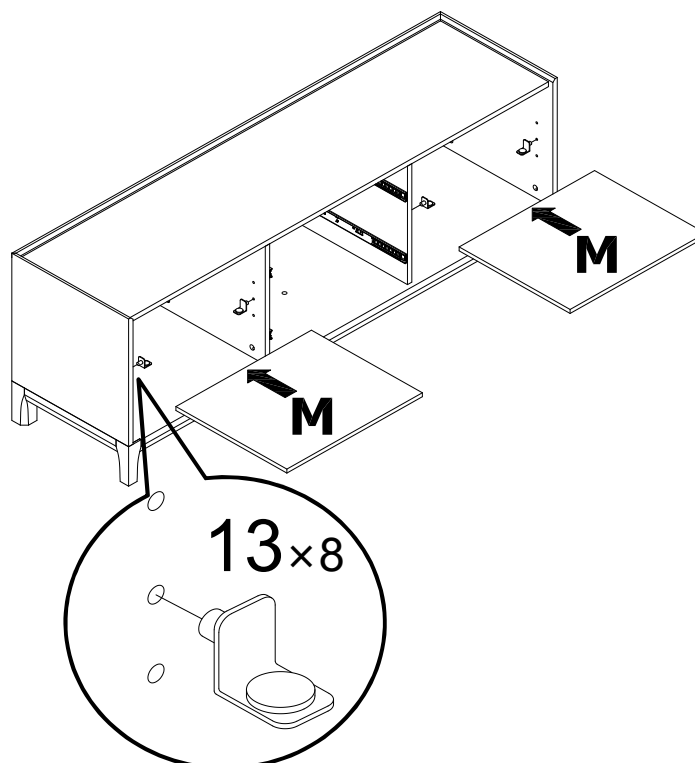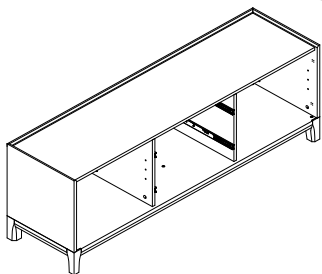

Assembly | Asambllea | Assemblage

Customer service | Servicio al cliente | Service clientèle: 800.633.5096

QA TIPS & TRICKS

Drawer Slides




Scan QR for a video

Please move glider to the front end before inserting male glide




Assembly | Asambla | Assemblage

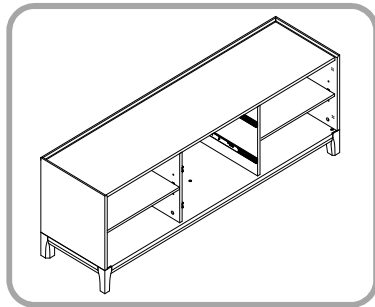



Step 12: Insert the assembled drawer into the slide slot.

Paso 12: Inserte el cajón ensamblado en la ranura deslizante.

Étape 12: Insérez le tiroir assemblé dans la fente de la glissière.

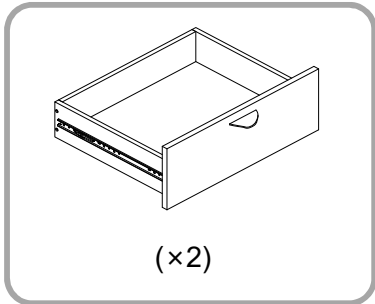


(x2)

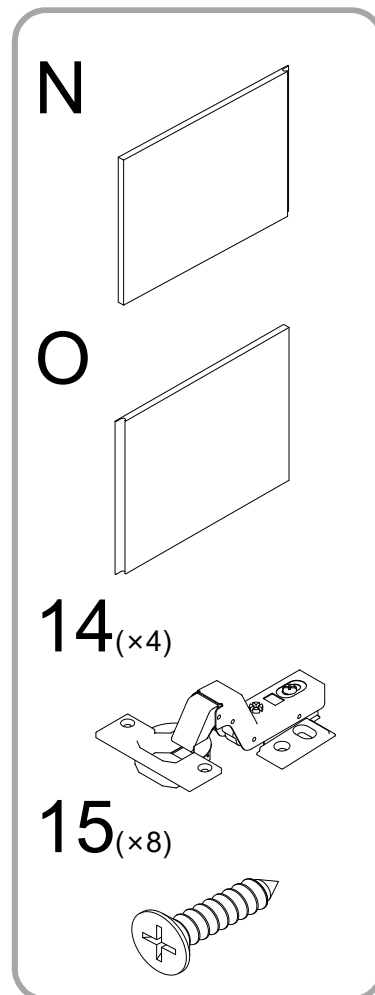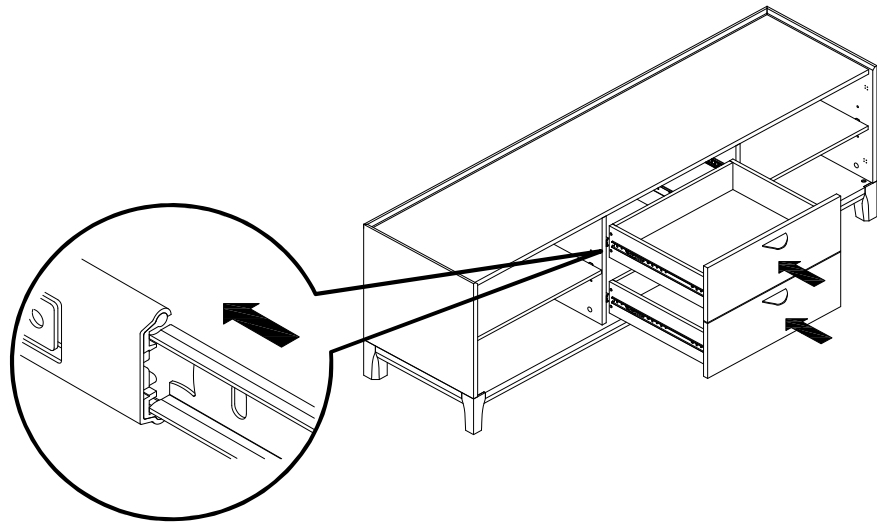


Step 13: Attach soft close hinge (14) to door (N&O) using screw (15).

Paso 13: Conecte la bisagra de cierre suave (14) a la puerta (N&O) con el tornillo (15).

Étape 13: Fixez la charnière de fermeture douce (14) à la porte (N & O) à l'aide de vis (15).

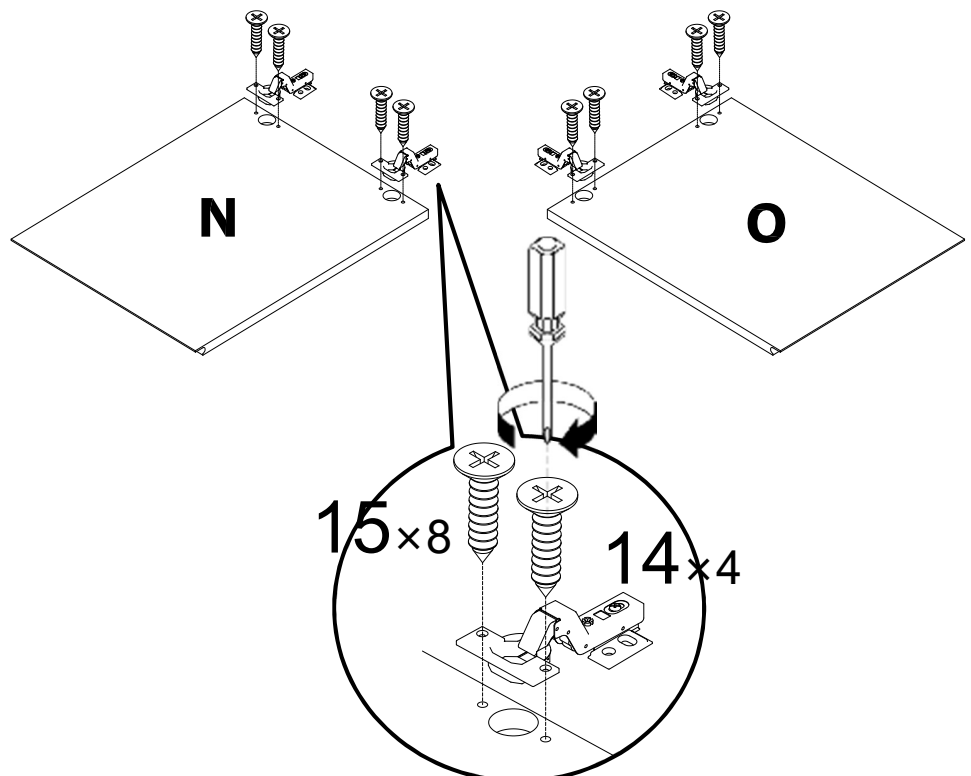








Assembly | Asambla | Assemblage

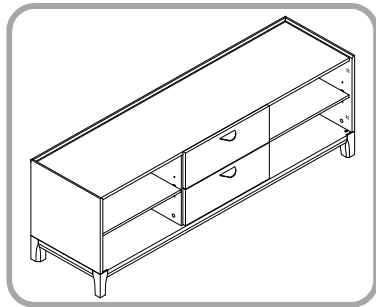

Step 14: Attach door (N&O) to the body using screw (15).

Paso 14: Conecte la puerta (N&O) al cuerpo con un tornillo (15).

Étape 14: Fixez la porte (N&) au corps à l'aide d'une vis (15).

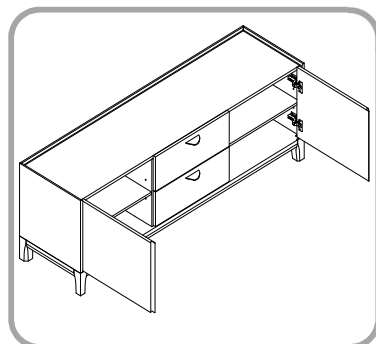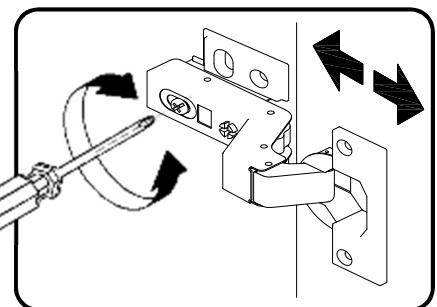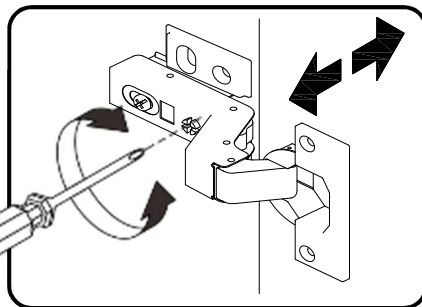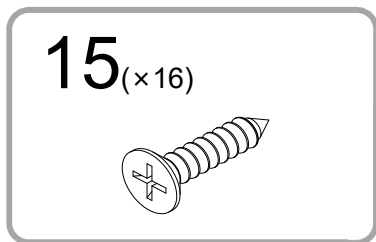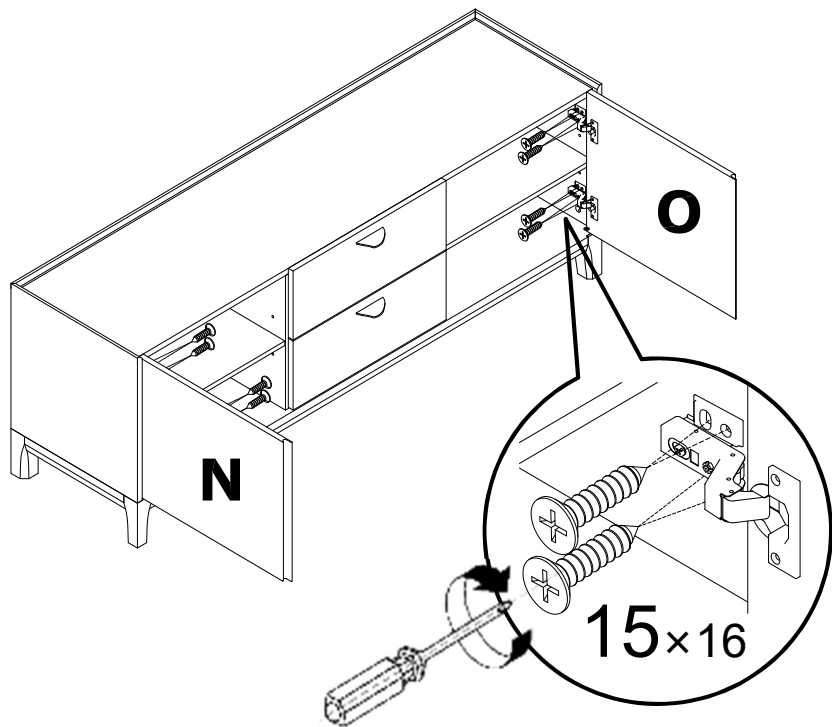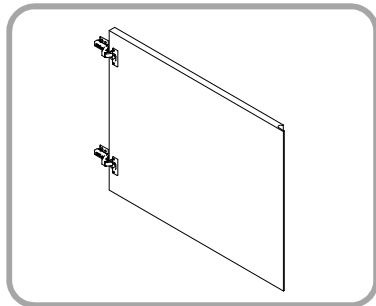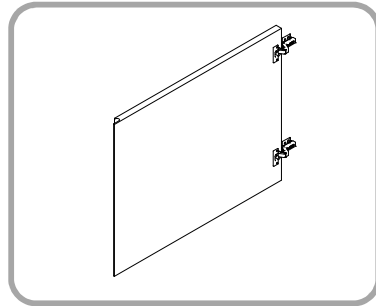


To achieve uniform clearance around the door, you may need to adjust the door by tightening or loosening the two screws on the hinge itself.

Para lograr un espacio uniforme alrededor de la puerta, es posible que deba ajustar la puerta apretando o aflojando los dos tornillos de la bisagra.


Pour obtenir un jeu uniforme autour de la porte, vous devrez peut-être ajuster la porte en serrant ou en desserrant les deux vis de la charnière.

Assembly | Asambla | Assemblage


17 (x4)

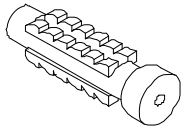

Wall
Pared
Mur

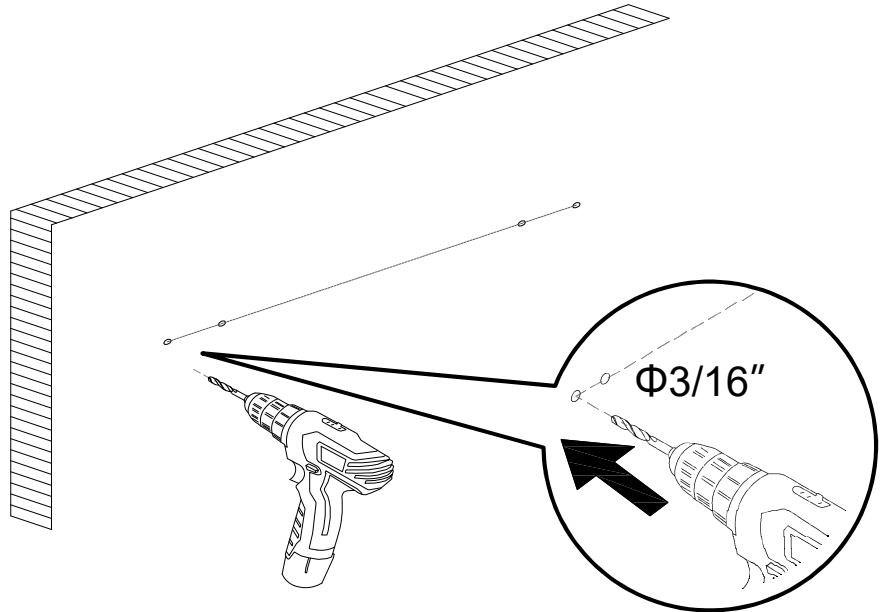


Wall
Pared
Mur

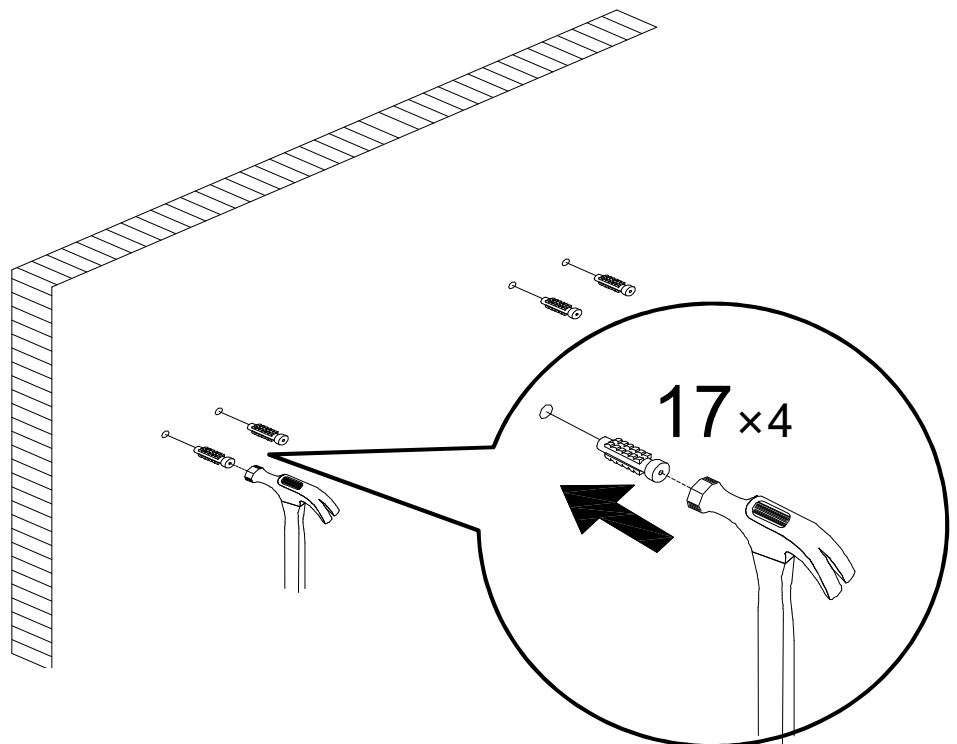


Assembly | Asamlea | Assemblage


10_(x2)

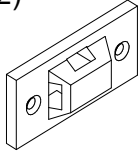

16_(x4)

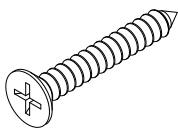


Wall
Pared
Mur

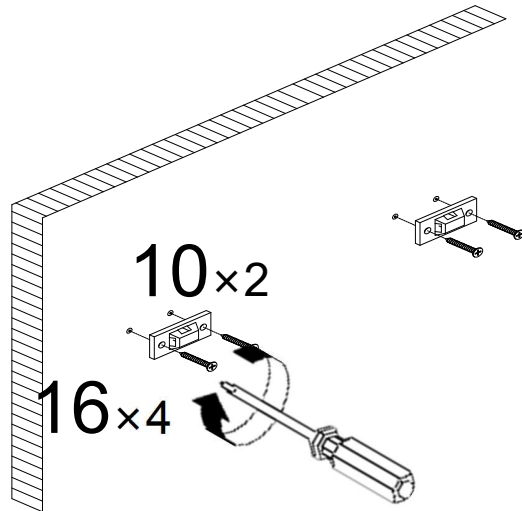


Anti-tipping hardware must be used for this product to avoid tipping and injury.

Se deben utilizar herrajes anti-vuelco para este producto para evitar vuelcos y lesiones.


Le matériel anti-basculement doit être utilisé pour ce produit afin d'éviter le basculement et les blessures.

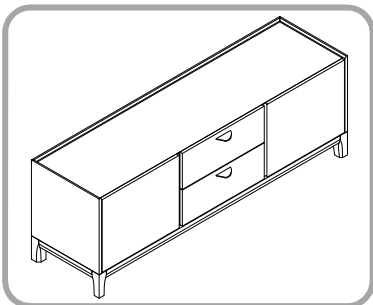

18_(x2)


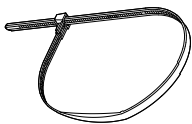


Wall
Pared
Mur




18x2

Furniture
Mueble
Muebles

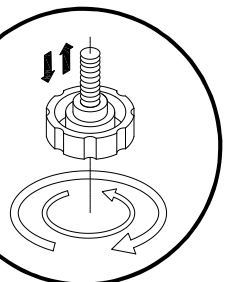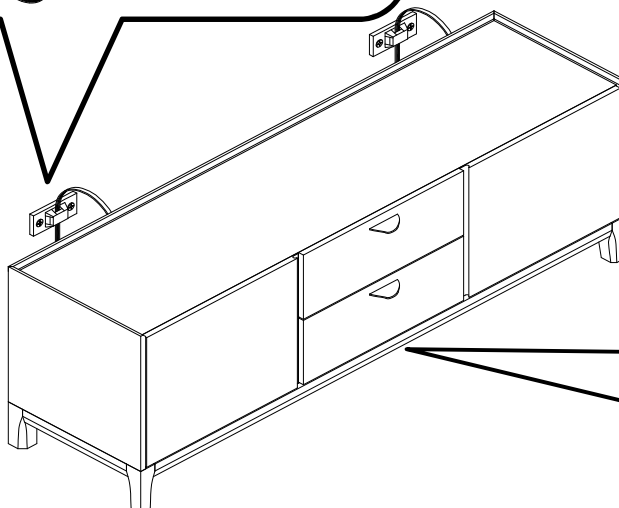

Assembly | Asambla | Assemblage

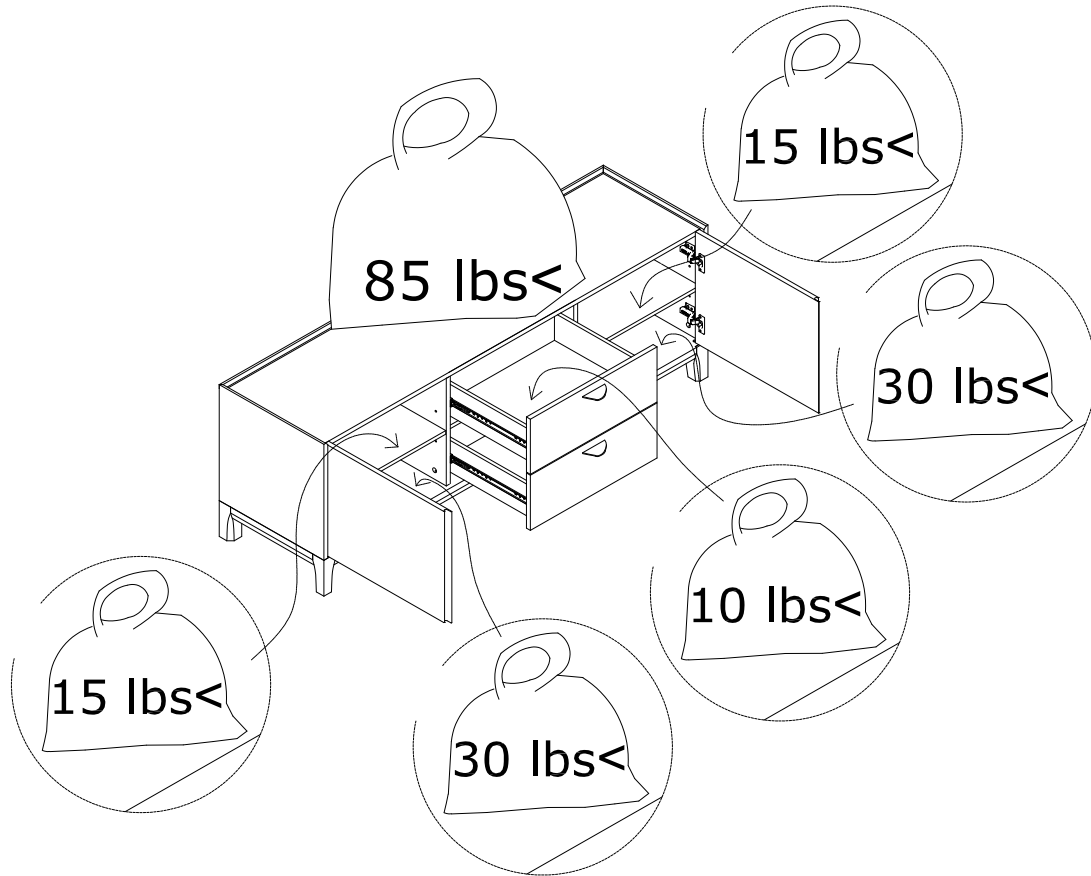

Assembly | Asamblea | Assemblage

Replacement Parts or Damages

You should examine your merchandise promptly upon receipt. For product concerns, please contact SEI Furniture customer service at 800-633-5096 Mon-Fri 8:30 am - 5 pm CST. Please have your purchase information ready when you call.

Requests for missing or damaged parts must be requested within one year of purchase. Damages or missing parts reported outside of one year will not be honored. SEI Furniture is under no obligation to provide parts or replacement merchandise. Replacement part requests will not be honored for fully assembled or modified items.

For merchandise purchased from an online retailer, please contact their customer service for parts or returns.

Merchandise purchased as “like new,” “open box,” or “as is,” or from private parties are exempt from replacement parts.

One Year Limited Warranty

Product warranty applies to the original purchaser with items in original factory-sealed cartons. Proof of purchase date, price, and seller must be shown to validate the warranty. This warranty covers defects in manufacturing. It does not apply to any defects caused by negligence, misuse, accidental damage, or improper assembly. Glass and mirrors are excluded from this warranty. Warranty does not extend to cosmetic damage, accidents, misuse, abuse, or neglect. Liability for incidental or consequential damages is excluded to the maximum extent permitted by law.

After verification of claim, SEI Furniture will repair or replace any defective product or missing part. If the defective item must be returned in whole or in part, we will send written authorization and a pre-addressed shipping label for the return of any defective product or part.

No returns will be accepted without prior approval.

Assembly | Asamblea | Assemblage

Piezas de Repuesto o Daños

Debe examinar su mercancía inmediatamente después de recibirla. Si tiene inquietudes sobre el producto, comuníquese con el servicio al cliente de SEI Furniture al 800-633-5096 de lunes a viernes de 8:30 am a 5 pm CST. Tenga a mano la información de su compra cuando llame.

Las solicitudes de piezas faltantes o dañadas deben solicitarse en el plazo de un año a partir de la compra. Los daños o piezas faltantes informados fuera de un año no serán aceptados. SEI Furniture no tiene la obligación de proporcionar piezas o mercadería de reemplazo. No se aceptarán solicitudes de piezas de repuesto para artículos completamente ensamblados o modificados.

Para mercadería comprada en un minorista en línea, comuníquese con su servicio de atención al cliente para obtener piezas o devoluciones.

La mercancía comprada como "como nueva", "caja abierta" o "como está" o de particulares están exentas de piezas de repuesto.

Garantía Limitada de un Año

La garantía del producto se aplica al comprador original con los artículos en cajas de cartón originales selladas de fábrica. Se debe mostrar el comprobante de la fecha de compra, el precio y el vendedor para validar la garantía. Esta garantía cubre defectos de fabricación. No se aplica a ningún defecto causado por negligencia, mal uso, daño accidental o montaje inadecuado. Los vidrios y espejos están excluidos de esta garantía. La garantía no se extiende a daños cosméticos, accidentes, mal uso, abuso o negligencia. La responsabilidad por daños incidentales o consecuentes está excluida en la medida máxima permitida por la ley.

Después de la verificación de la reclamación, SEI Furniture reparará o reemplazará cualquier producto defectuoso o pieza faltante. Si el artículo defectuoso debe devolverse en su totalidad o en parte, le enviaremos una autorización por escrito y una etiqueta de envío con la dirección predeterminada para la devolución de cualquier producto o pieza defectuosa.

No se aceptarán devoluciones sin aprobación previa.

Assembly | Asamblea | Assemblage

Pièces de Rechange ou Dommages

Vous devez examiner votre marchandise dès sa réception. Pour toute question concernant les produits, veuillez contacter le service client de SEI Furniture au 800-633-5096 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 CST. Veuillez avoir vos informations d'achat prêtes lorsque vous appelez.

Les demandes de pièces manquantes ou endommagées doivent être effectuées dans l'année suivant l'achat. Les dommages ou pièces manquantes signalés en dehors d'un an ne seront pas honorés. SEI Furniture n'a aucune obligation de fournir des pièces ou des marchandises de remplacement. Les demandes de pièces de rechange ne seront pas honorées pour les articles entièrement assemblés ou modifiés.

Pour les marchandises achetées auprès d'un détaillant en ligne, veuillez contacter leur service client pour les pièces ou les retours.

Les marchandises achetées comme “comme neuves”, “boîte ouverte” ou “en l'état” ou auprès de parties privées sont exemptées de pièces de rechange.

Garantie Limitée d'un An

La garantie du produit s'applique à l'acheteur d'origine avec des articles dans des cartons d'origine scellés en usine. La date d'achat, le prix et le vendeur doivent être présentés pour valider la garantie. Cette garantie couvre les défauts de fabrication. Elle ne s'applique pas aux défauts causés par une négligence, une mauvaise utilisation, des dommages accidentels ou un assemblage incorrect. Le verre et les miroirs sont exclus de cette garantie. La garantie ne s'étend pas aux dommages cosmétiques, aux accidents, à la mauvaise utilisation, à l'abus ou à la négligence. La responsabilité pour les dommages accessoires ou indirects est exclue dans la mesure maximale permise par la loi.

Après vérification de la réclamation, SEI Furniture réparera ou remplacera tout produit défectueux ou pièce manquante. Si l'article défectueux doit être retourné en tout ou en partie, nous vous enverrons une autorisation écrite et une étiquette d'expédition pré-adressée pour le retour de tout produit ou pièce défectueux.

Aucun retour ne sera accepté sans accord préalable.