



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



I 8991

**FUTON -
SOFA CONVERTIBLE DOSSIER SEPARÉ / TISSU GRIS**

**FUTON -
SPLIT BACK CONVERTIBLE SOFA / GREY FABRIC**

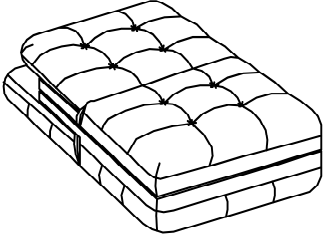
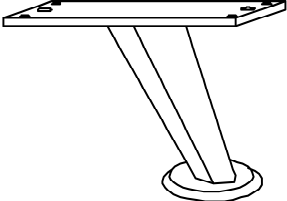
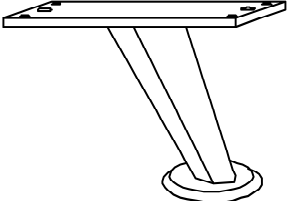
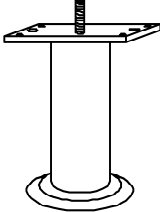
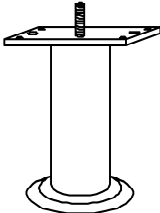


**POUR DE L'ASSISTANCE OU POUR COMMANDER
DES PIÈCES CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT
DE SERVICE À LA CLIENTÈLE.**

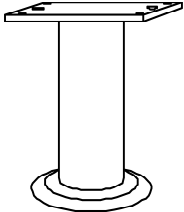
**FOR ASSISTANCE OR TO ORDER PARTS
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT**

WWW.MONARCHSERVICE.COM

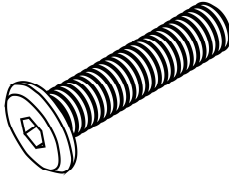
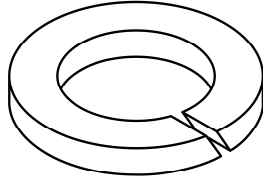
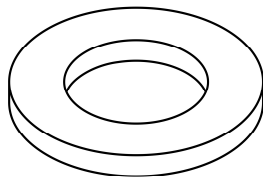
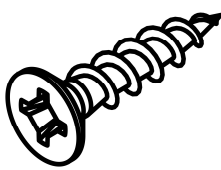
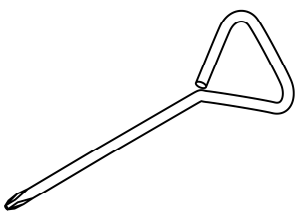
LISTE DES PIÈCES
PARTS LIST

PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
1		FUTON FUTON	1
2		FRONT FACING LEFT LEG PATTE AVANT GAUCHE	1
3		FRONT FACING RIGHT LEG PATTE AVANT DROITE	1
4		BACK FACING LEFT LEG PATTE ARRIÈRE GAUCHE	1
5		BACK FACING RIGHT LEG PATTE ARRIÈRE DROITE	1

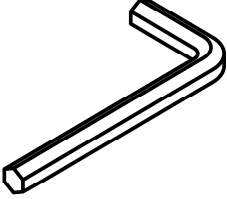
LISTE DES PIÈCES
PARTS LIST

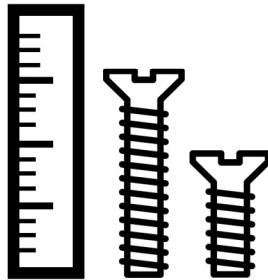
PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
6		CENTER SUPPORT LEG PATTE DE SUPPORT CENTRALE	2

LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE HARDWARE LIST

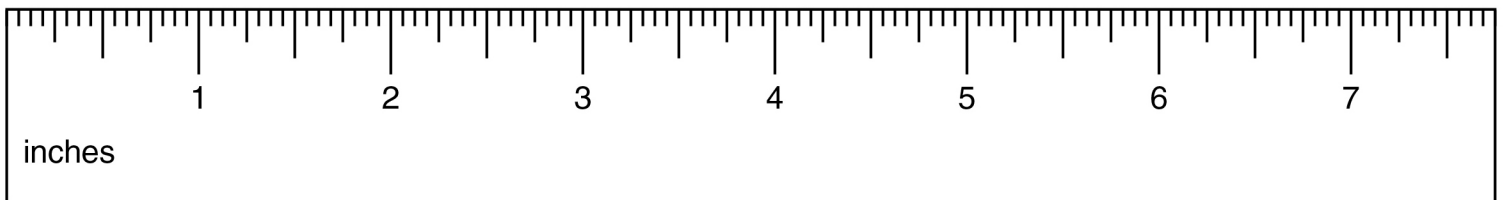
PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
A		ASSEMBLING BOLT - Ø 3/8" X 1 5/8" BOULON D'ASSEMBLAGE - Ø 3/8" X 1 5/8"	4
B		LOCK WASHER - Ø 3/8" ENTRETOISE DE MÉTAL - Ø 3/8"	4
C		METAL WASHER - Ø 3/8" X 7/8" RONDELLE DE MÉTAL - Ø 3/8" X 7/8"	4
D		ASSEMBLING SCREW - Ø 1/8" X 7/8" VIS D'ASSEMBLAGE - Ø 1/8" X 7/8"	16
E		SCREW DRIVER TOURNEVIS	1

LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE
HARDWARE LIST

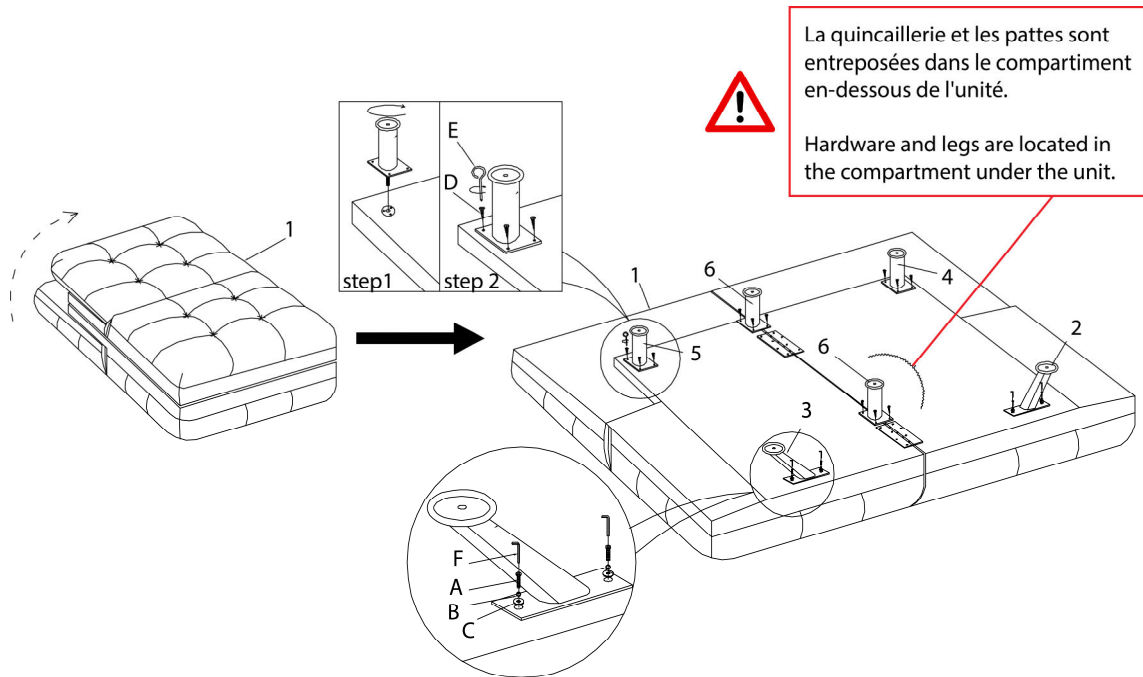
PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
F		HEX KEY CLÉ HEXAGONALE	1



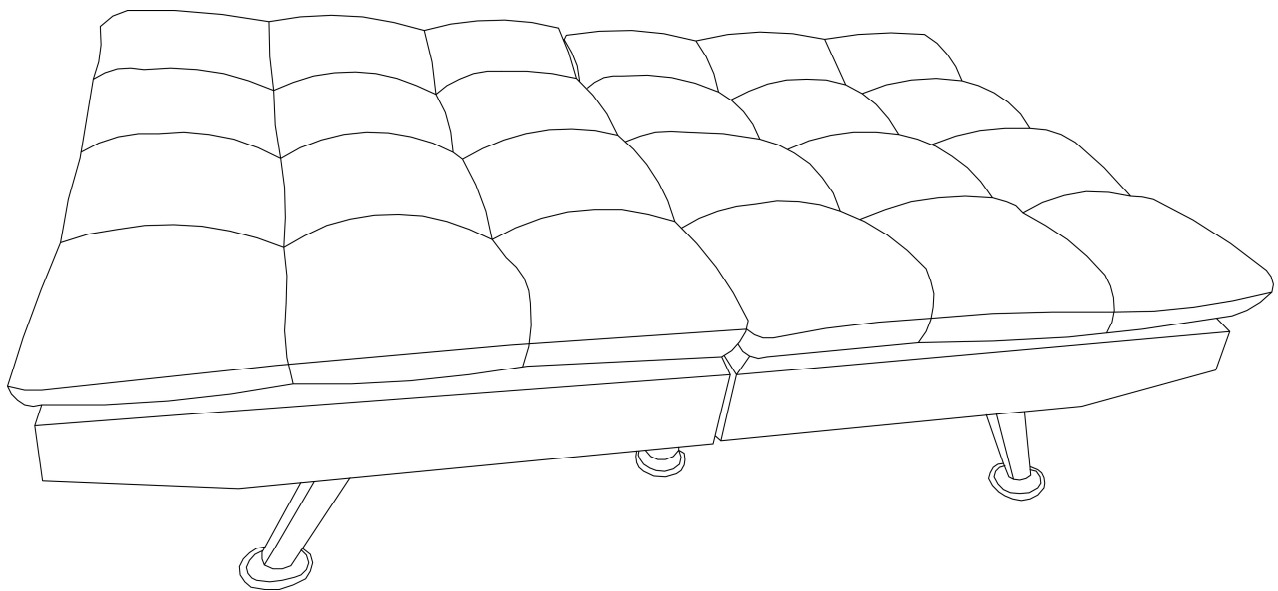
OUTIL DE VÉRIFICATION DE DIMENSIONS DES PIÈCES
HARDWARE DIMENSIONS VERIFICATION TOOL



ÉTAPE / STEP 1



ÉTAPE / STEP 2



ÉTAPE / STEP 3

