


# 1359903COM Hall Tree

**Ameriwood**  
**HOME**

Date of Purchase \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Lot Number:

B341359903COM00SF

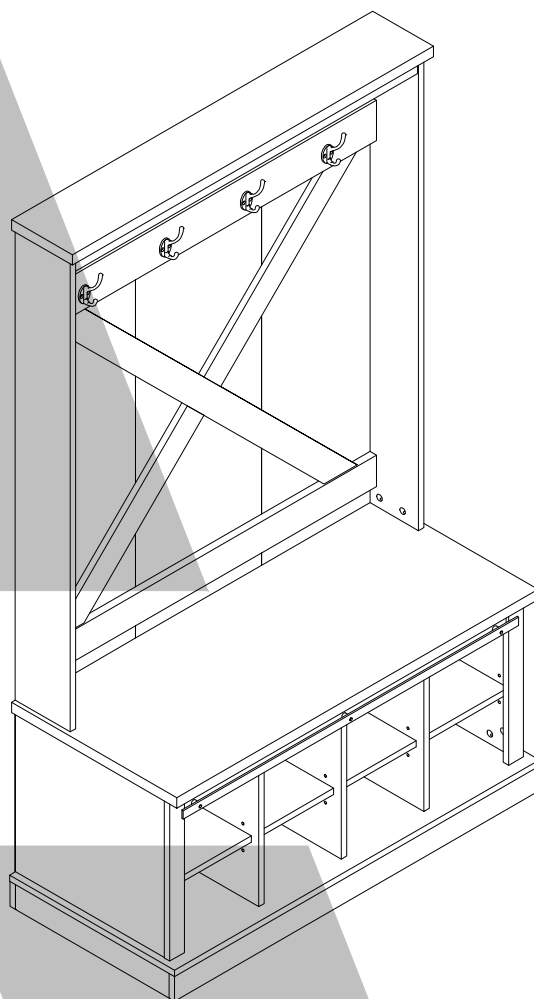

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

## Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.


**Call:** 1-800-489-3351 (toll free)

Monday-Friday 9am - 5pm CST

**Visit:** [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)

## WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.

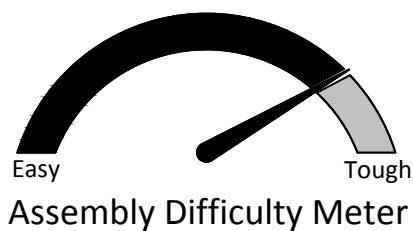


Follow Ameriwood Home



## Contact Us!

### Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

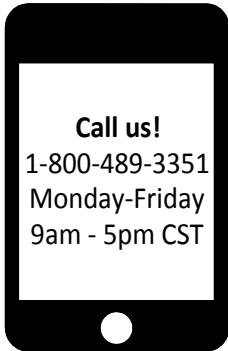

Visit [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

### Assembly Tips





## Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2

ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 2 HOUR

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.





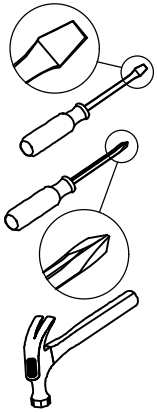
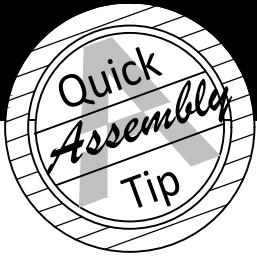


## Before You Start

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


## Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

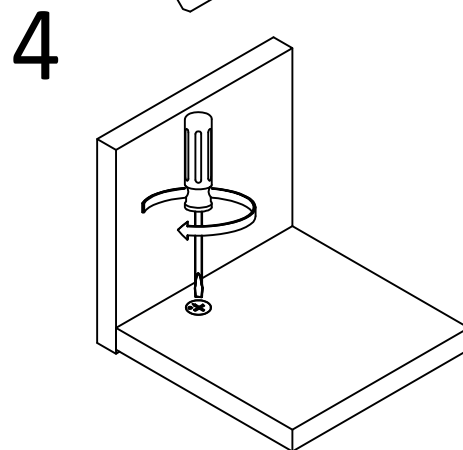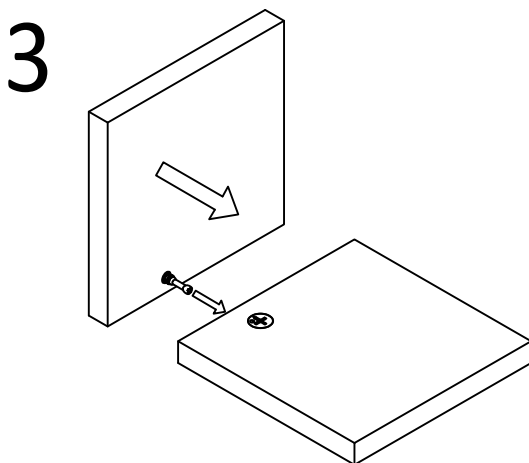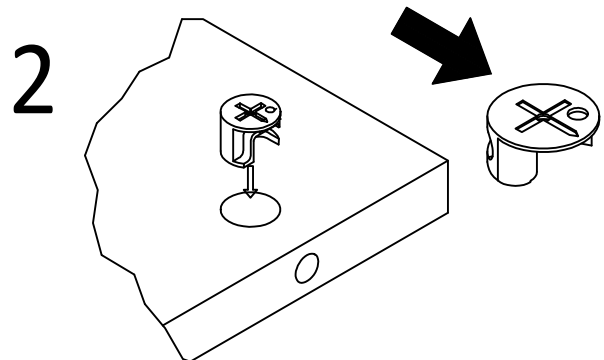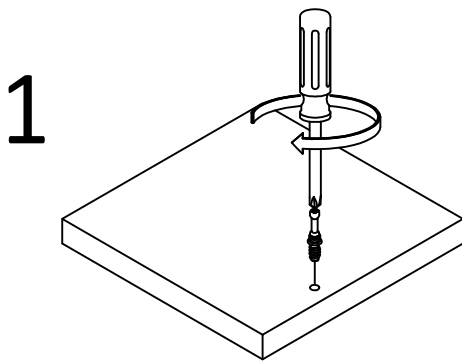


# Board Identification


Not Actual Size

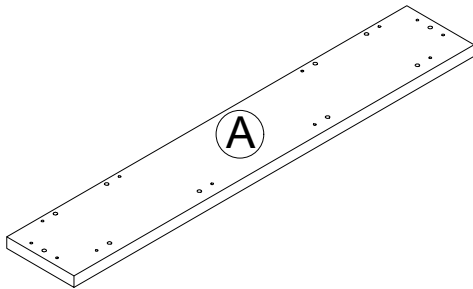


Hutch top  
T1359903010SF

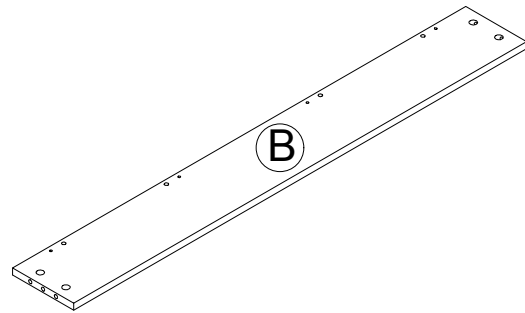

Hutch side panel  
T1359903020SF  
QTY: 2 PCS

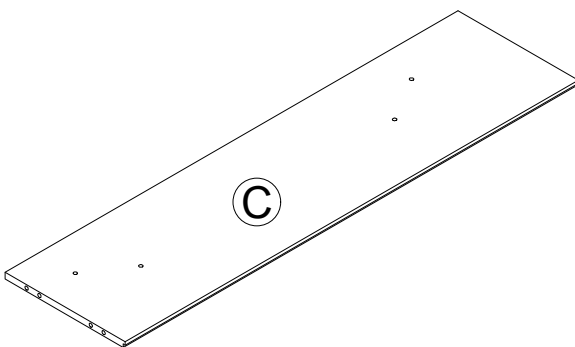

Hutch left back panel  
T1359903030SF

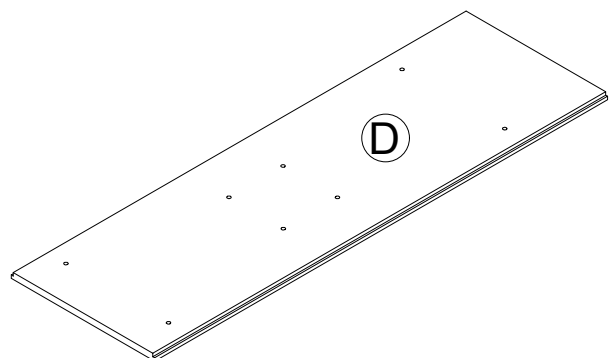


Hutch central back panel  
T1359903040SF




# Board Identification


Not Actual Size

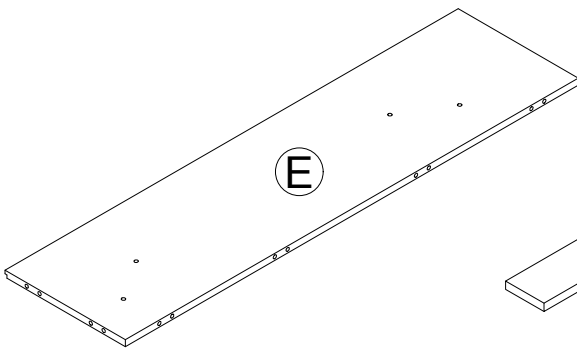


Hutch right back panel  
T1359903050SF

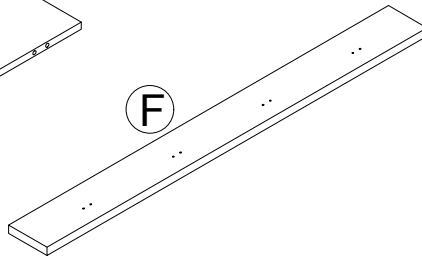


Hutch upper support  
T1359903060SF

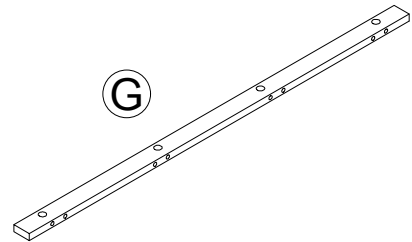


Hutch top apron  
T1359903070SF

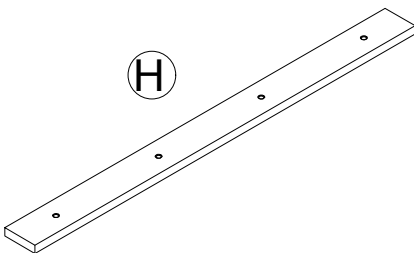

Hutch lower support  
T1359903080SF

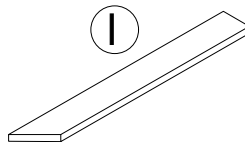


Hutch tension support  
T1359903090SF  
QTY: 2 PCS

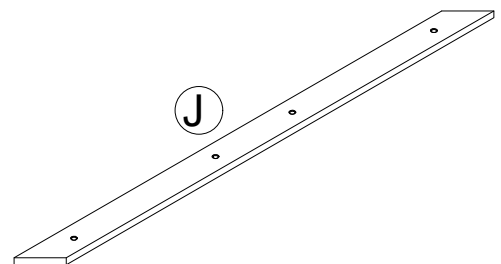


Hutch tension support  
T1359903100SF

# Board Identification


Not Actual Size

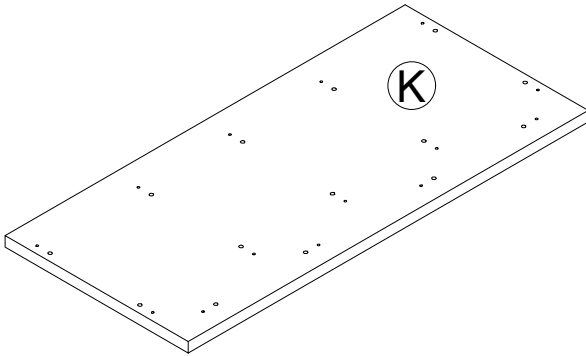


Base top  
T1359903110SF

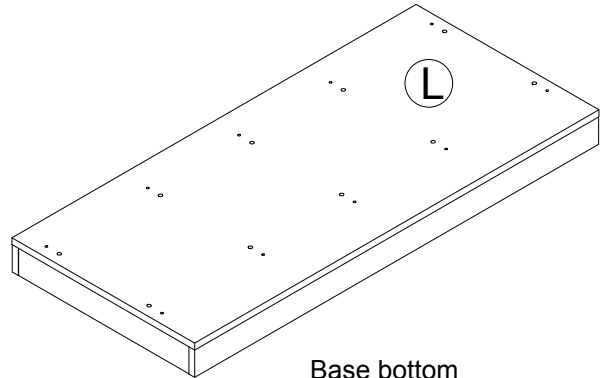


Base bottom  
T1359903120SF

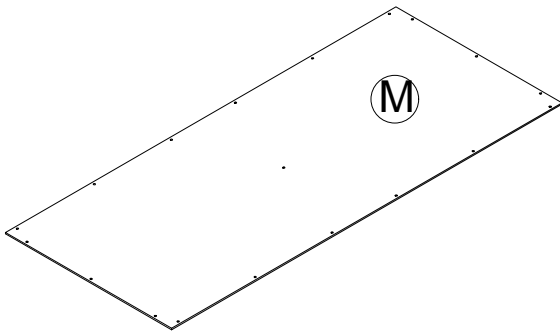

Base back panel  
T1359903130SF

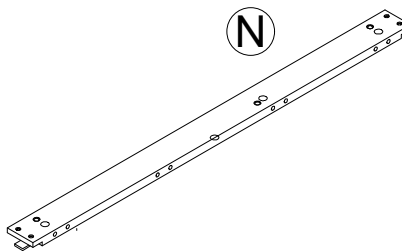


Base top apron  
T1359903140SF

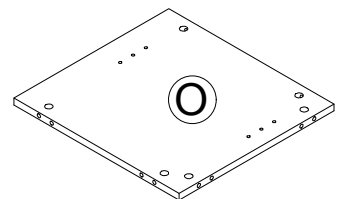


Base left side  
T1359903150SF

# Board Identification


Not Actual Size

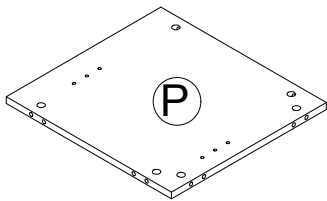


Base right side  
T1359903160SF

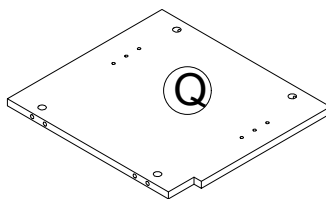


Base partition  
T1359903170SF  
QTY: 3 PCS

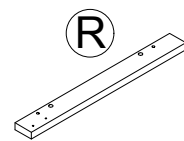


Base left side rail  
T1359903180SF

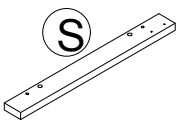

Base right side rail  
T1359903190SF

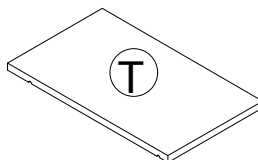


Adjustable shelf  
T1359903200SF  
QTY: 2 PCS

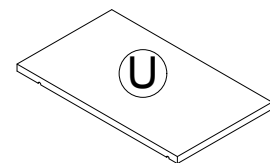

Adjustable shelf  
T1359903210SF  
QTY: 2 PCS







# Board Identification

Not Actual Size

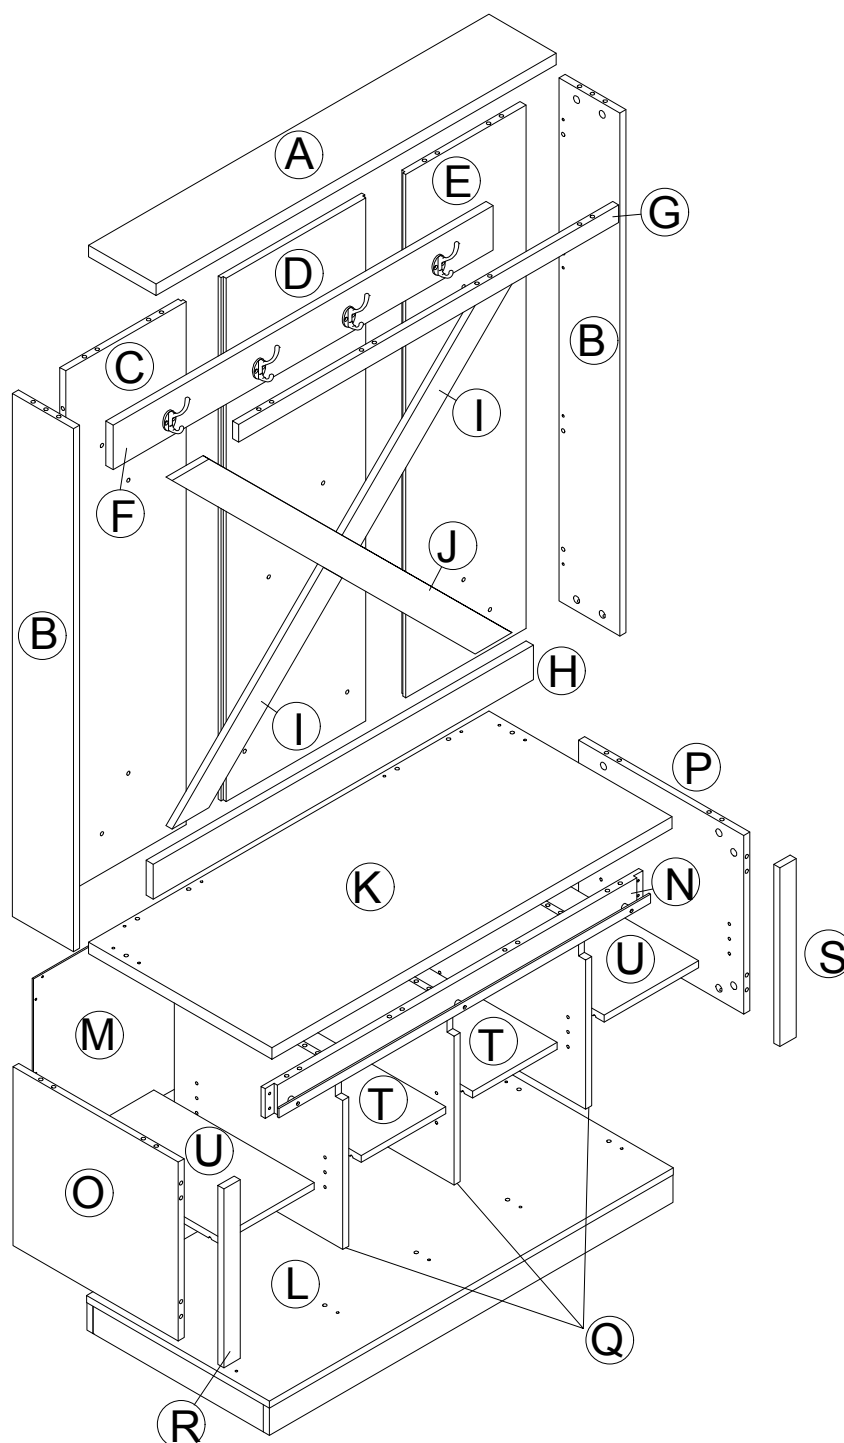

# Part List

Actual Size


|                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Ø8X30mm    | <br>Ø3.5X14mm | <br>Ø3.5X14mm | <br>Ø4X20mm |
| ① x 52                                                                                          | ② x 8                                                                                          | ③ x 19                                                                                          | ④ x 4                                                                                          |
| Wood dowel<br>TSF0501                                                                           | Screw<br>TSF0613                                                                               | Screw<br>TSF1003                                                                                | Screw<br>TSF0608                                                                               |
| <br>Ø1/4X30mm | <br>Ø4X14mm  | <br>Ø4X38mm  |                                                                                                |
| ⑤ x 16                                                                                          | ⑥ x 1                                                                                          | ⑦ x 1                                                                                           |                                                                                                |
| Bolt<br>TSF1403                                                                                 | Screw<br>TSF1005                                                                               | Screw<br>TSF1006                                                                                |                                                                                                |

Hardware Bag Reference Number:  
21359903COM0SF




## Part List


Not Actual Size

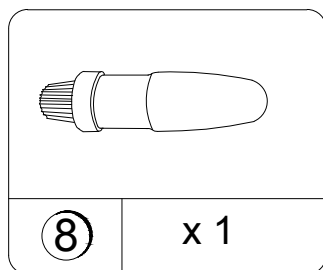


Glue  
TSF0015

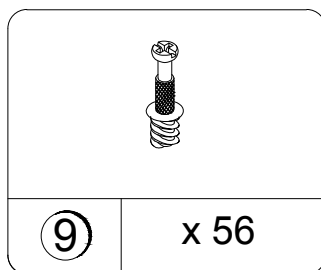


Cam bolt  
TSF0354

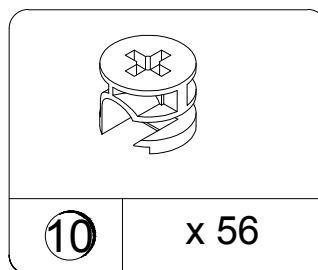


Cam lock  
TSF0307

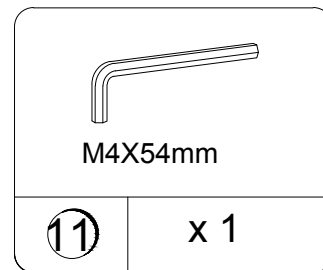


Hex key  
TSF2801

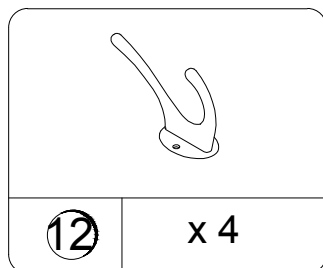


Hook  
TSF2630

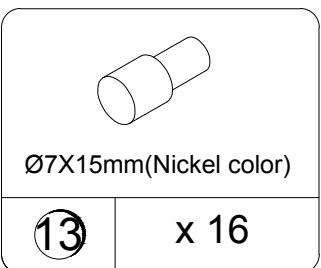


Shelf support  
TSF0008

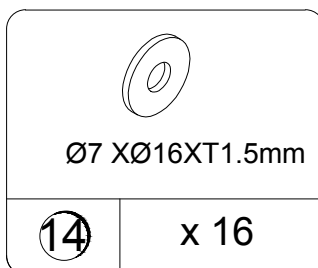


Washer  
TSF2452

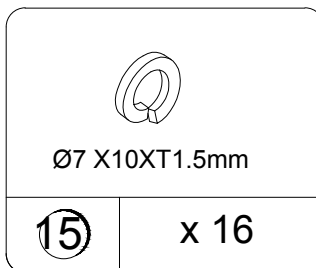

Spring washer  
TSF2451










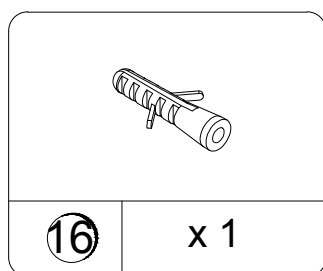


Wall anchor  
TSF0025

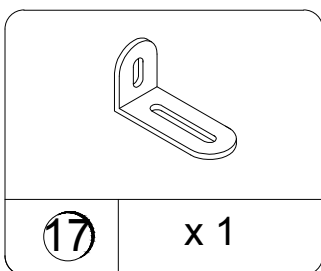





Wall bracket  
TSF2604

# STEP1

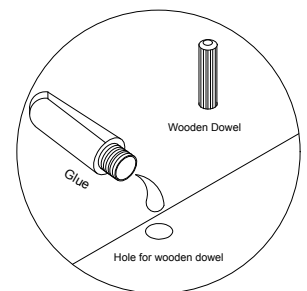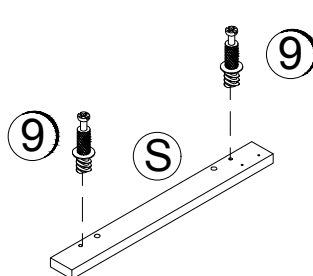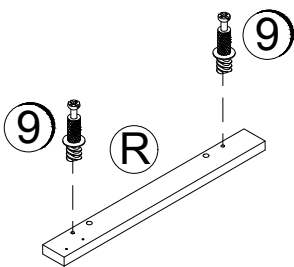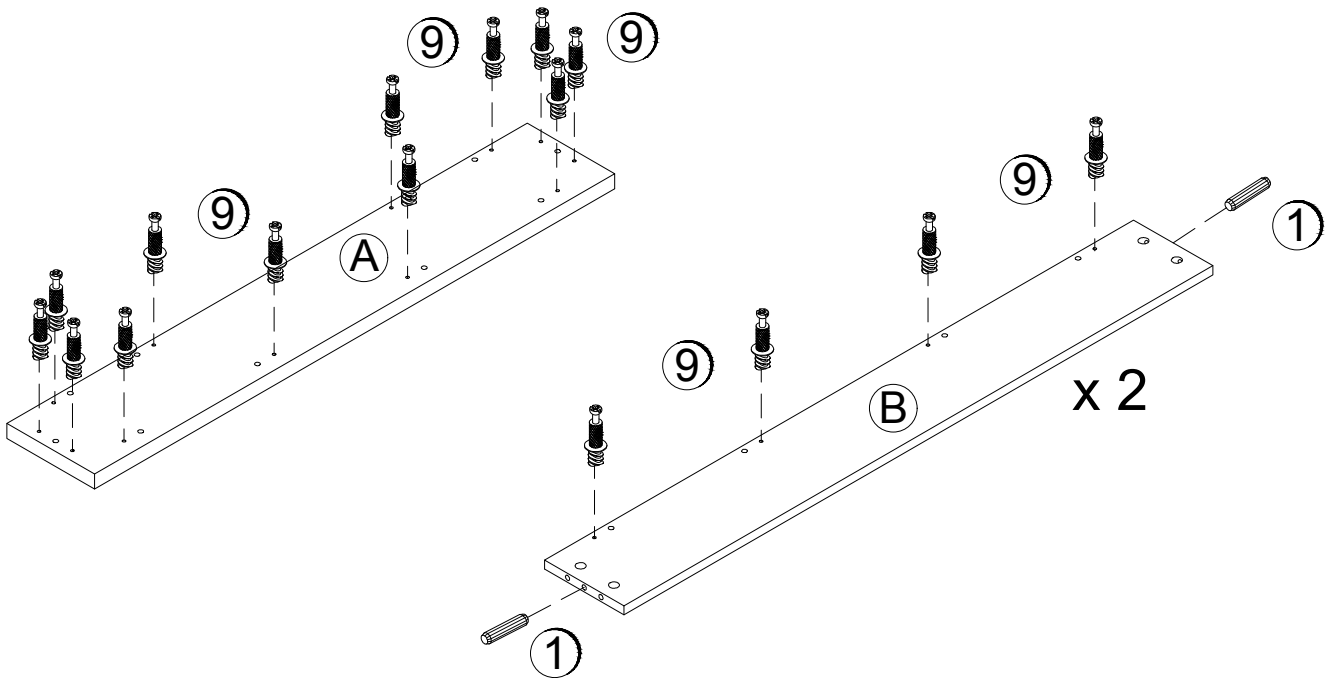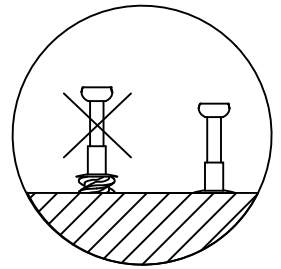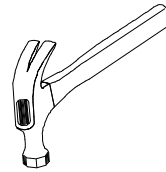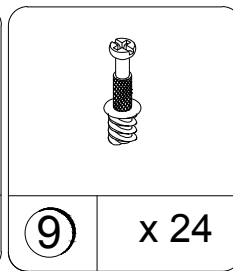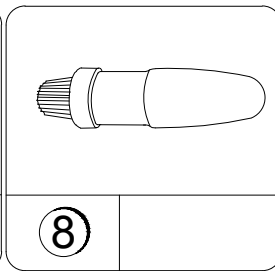
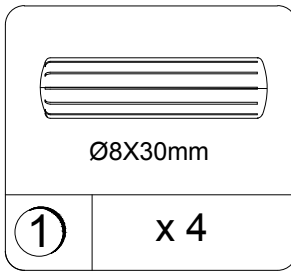
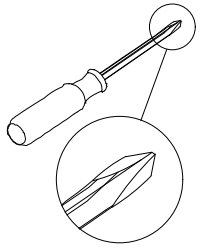


Use one drop of glue in dowel hole.

## STEP2






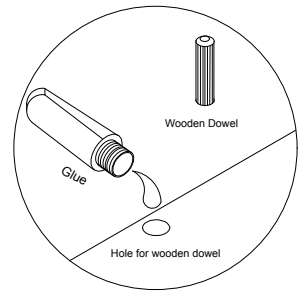
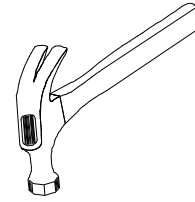
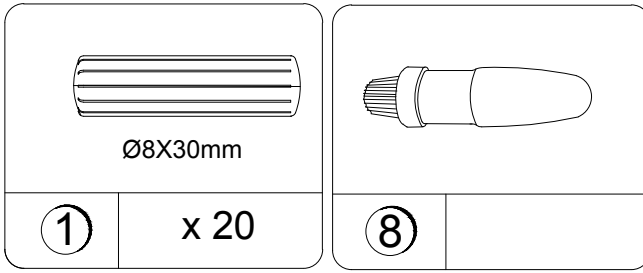
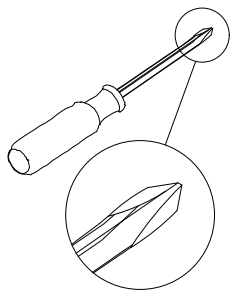


Use one drop of glue in dowel hole.

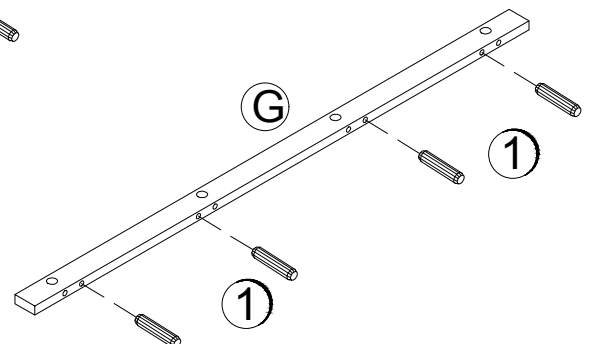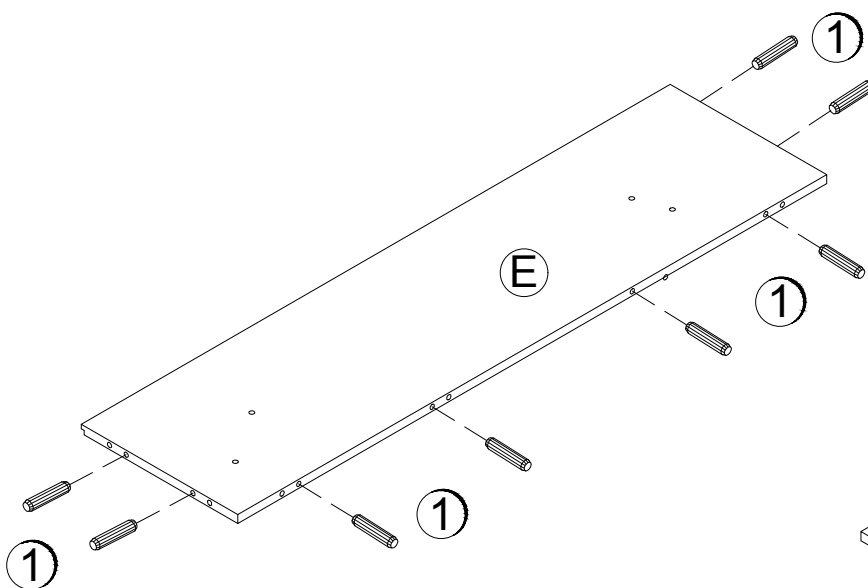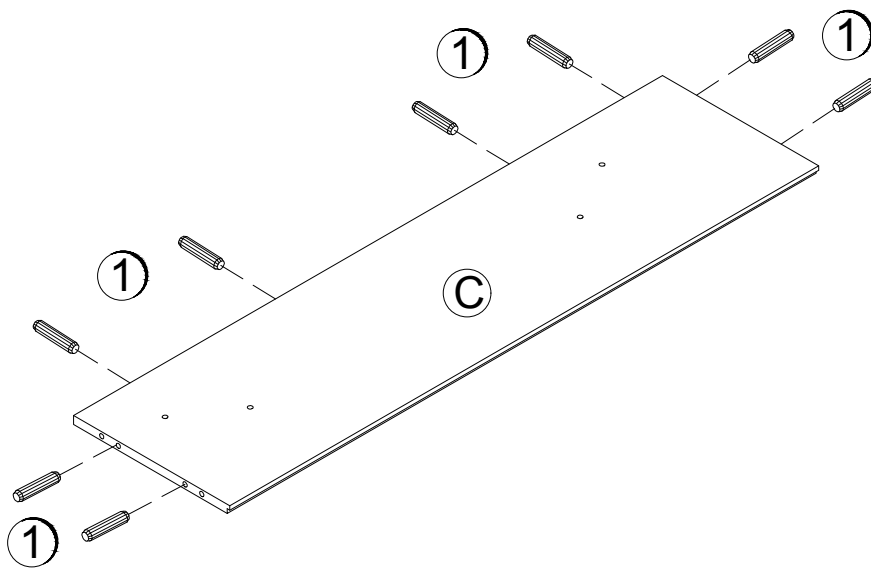








# STEP3

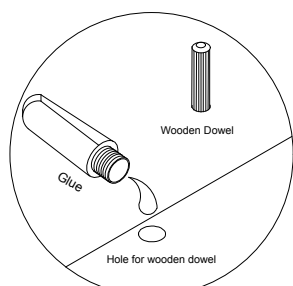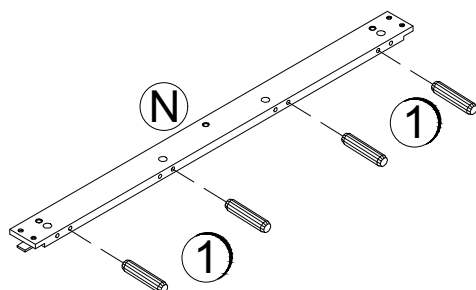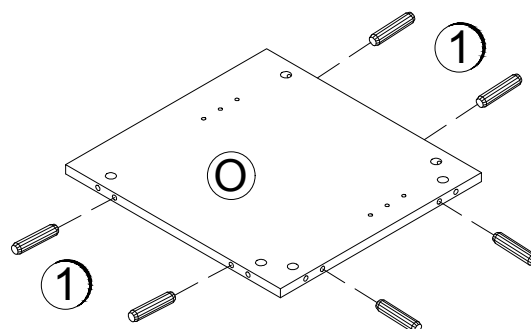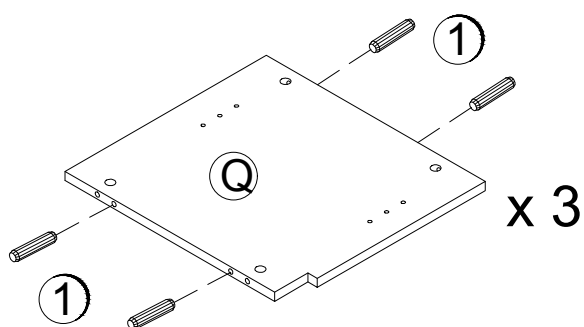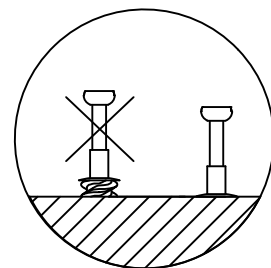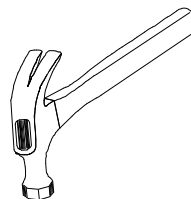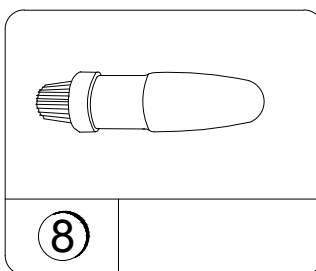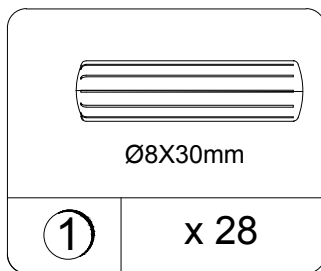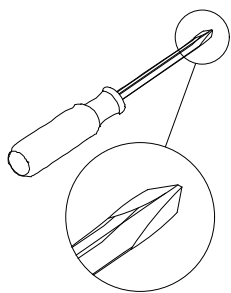



Use one drop of glue in dowel hole.

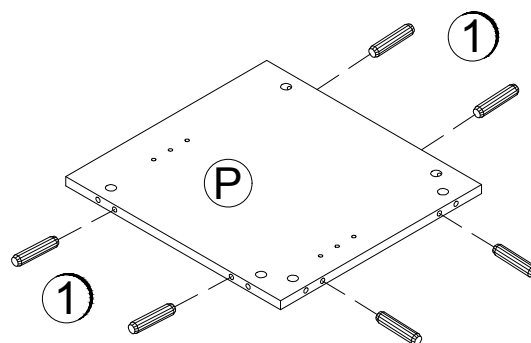








# STEP 4

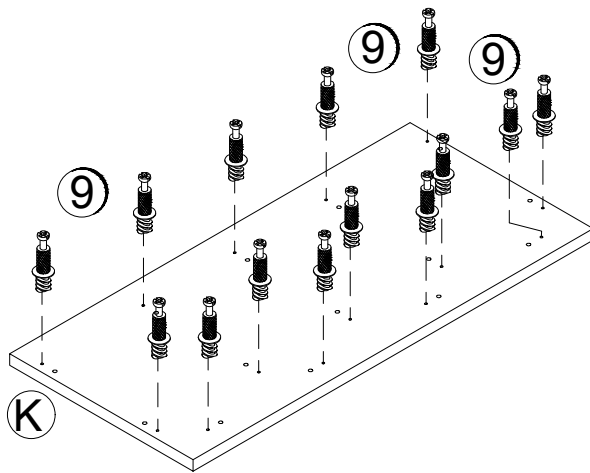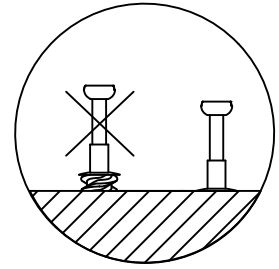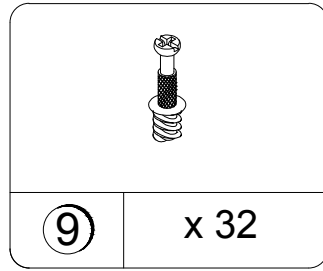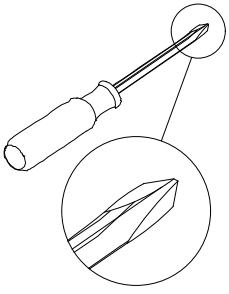

TURN OVER





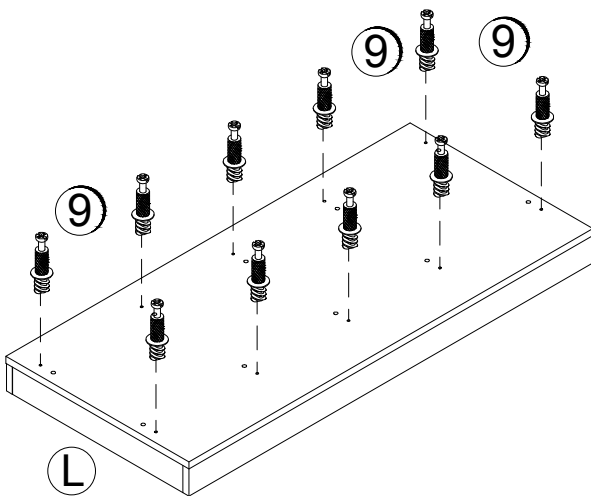
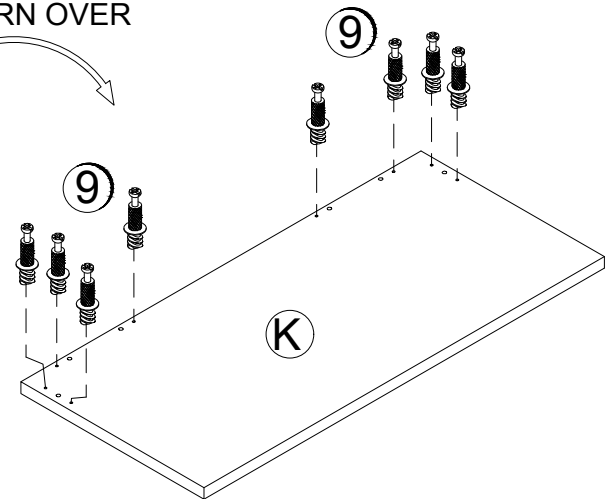


# STEP5

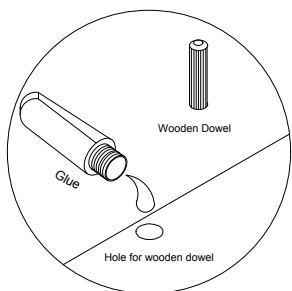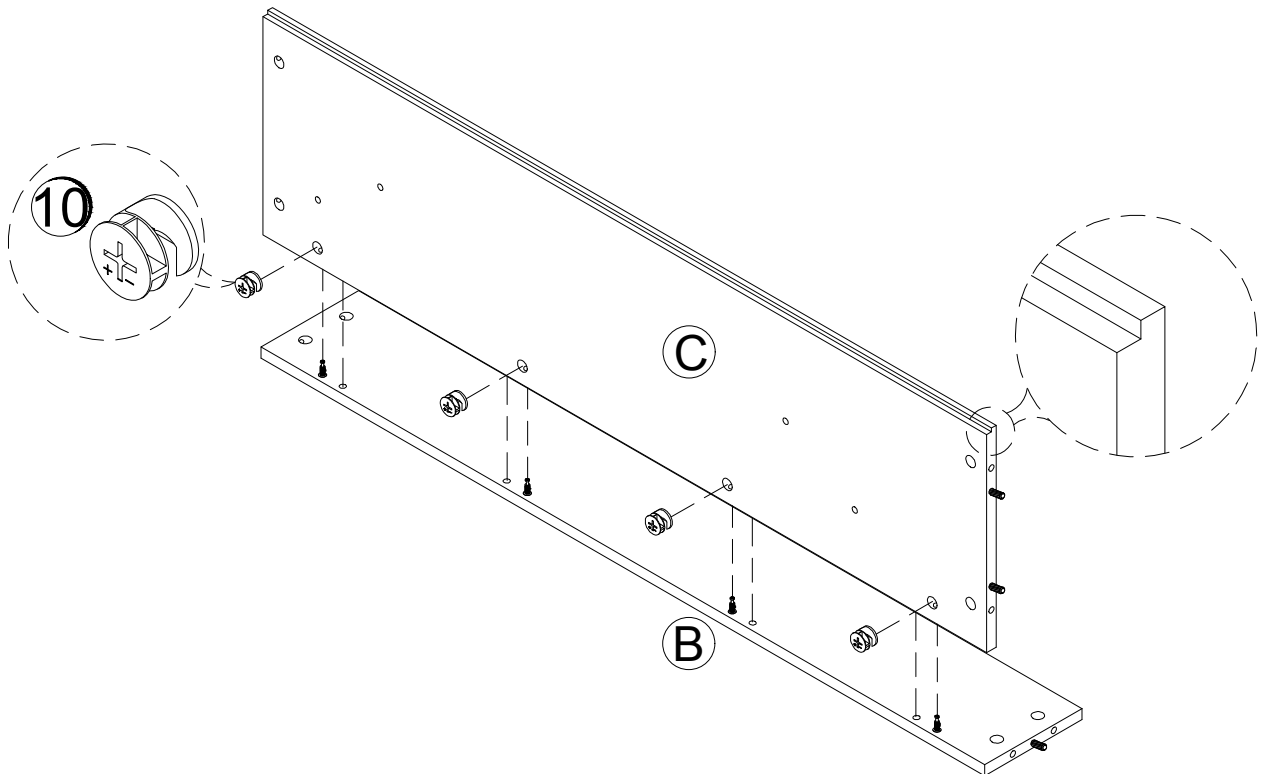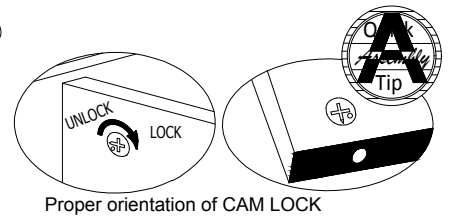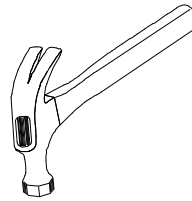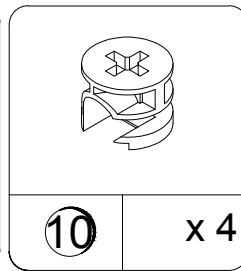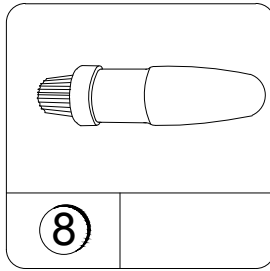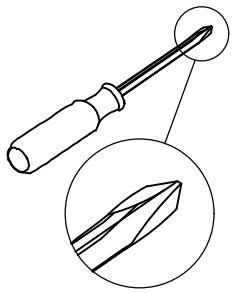



Use one drop of glue in dowel hole.

## STEP 6

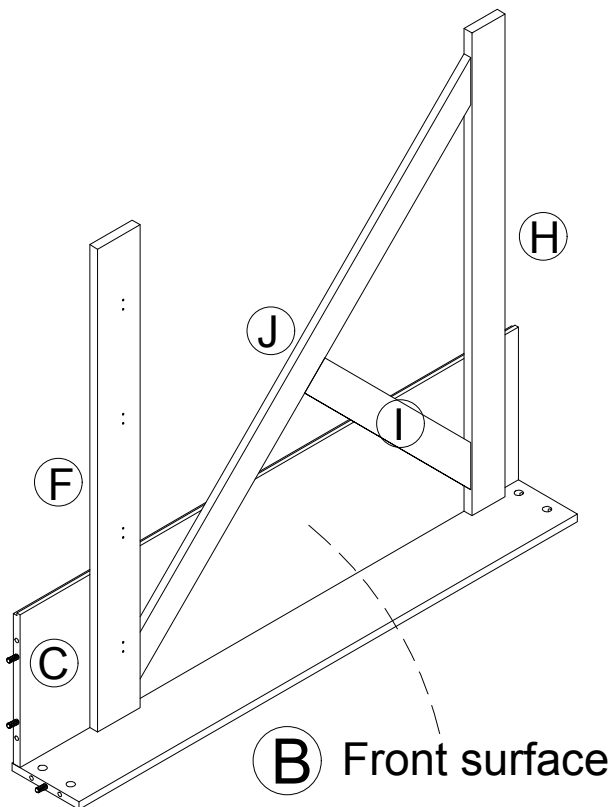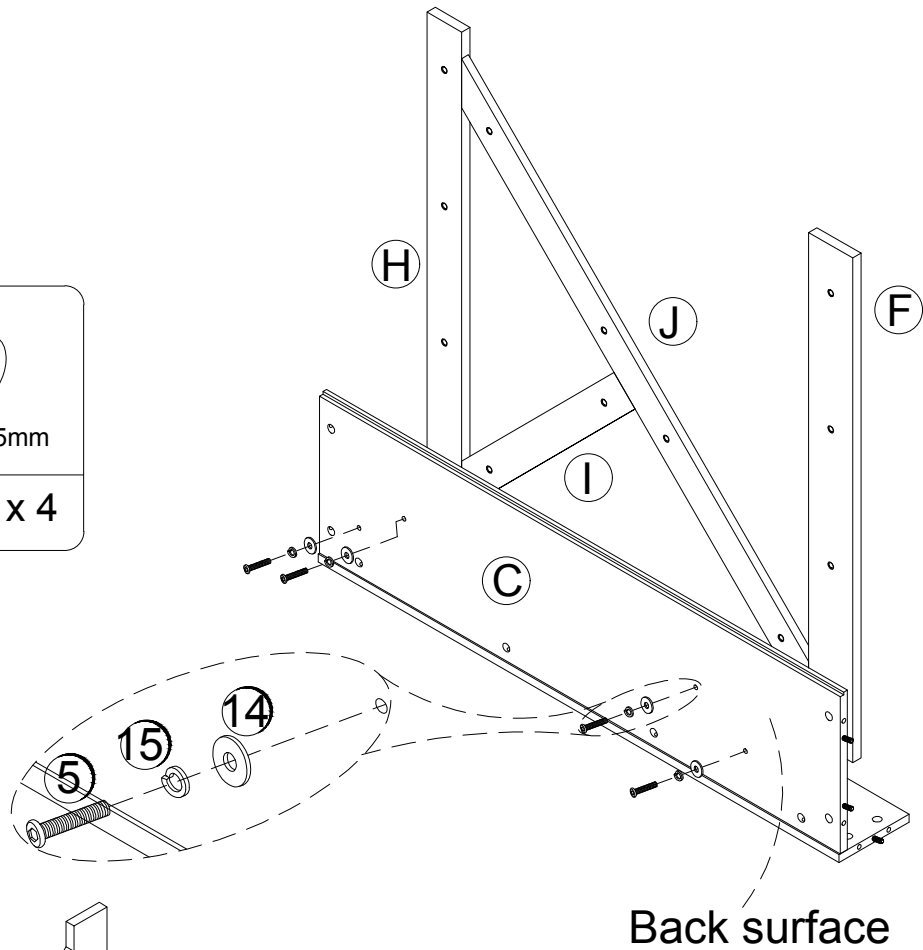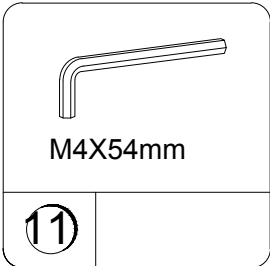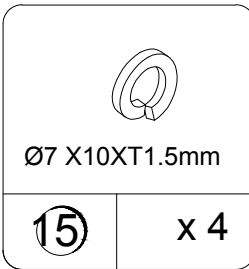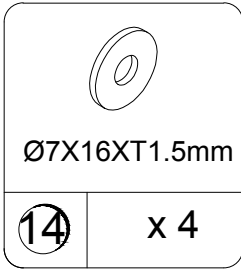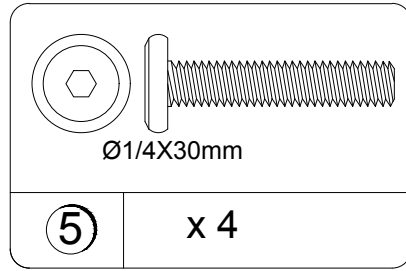



# STEP 7

|                                                                                                   |     |                                                                                                          |     |                                                                                                        |     |                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p>Ø1/4X30mm</p> |     |  <p>Ø8.5XØ16XT1.5mm</p> |     |  <p>Ø7 X10XT1.5mm</p> |     |  <p>M4X54mm</p> |  |
| ⑤                                                                                                 | x 8 | ⑭                                                                                                        | x 8 | ⑮                                                                                                      | x 8 | ⑪                                                                                                  |  |






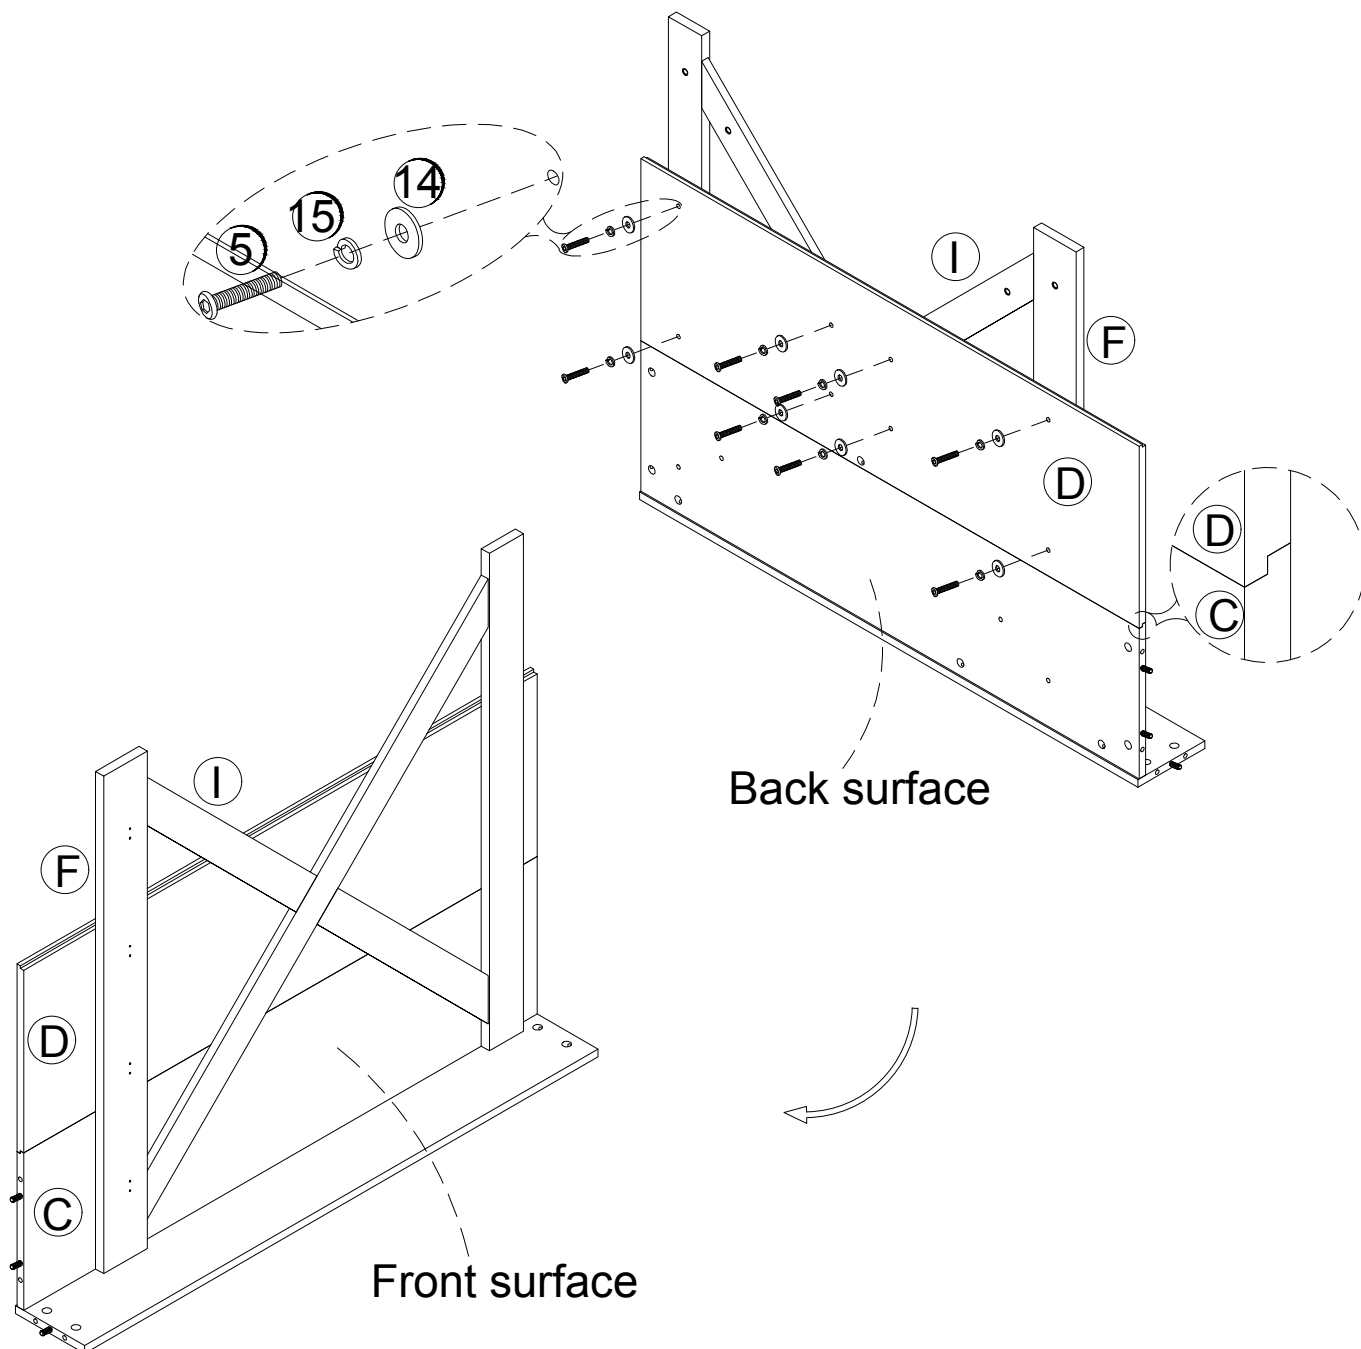


# STEP8



|                                                                                                   |     |                                                                                                          |     |                                                                                                        |     |                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p>Ø1/4X30mm</p> |     |  <p>Ø8.5XØ16XT1.5mm</p> |     |  <p>Ø7 X10XT1.5mm</p> |     |  <p>M4X54mm</p> |  |
| ⑤                                                                                                 | x 4 | ⑭                                                                                                        | x 4 | ⑮                                                                                                      | x 4 | ⑪                                                                                                  |  |

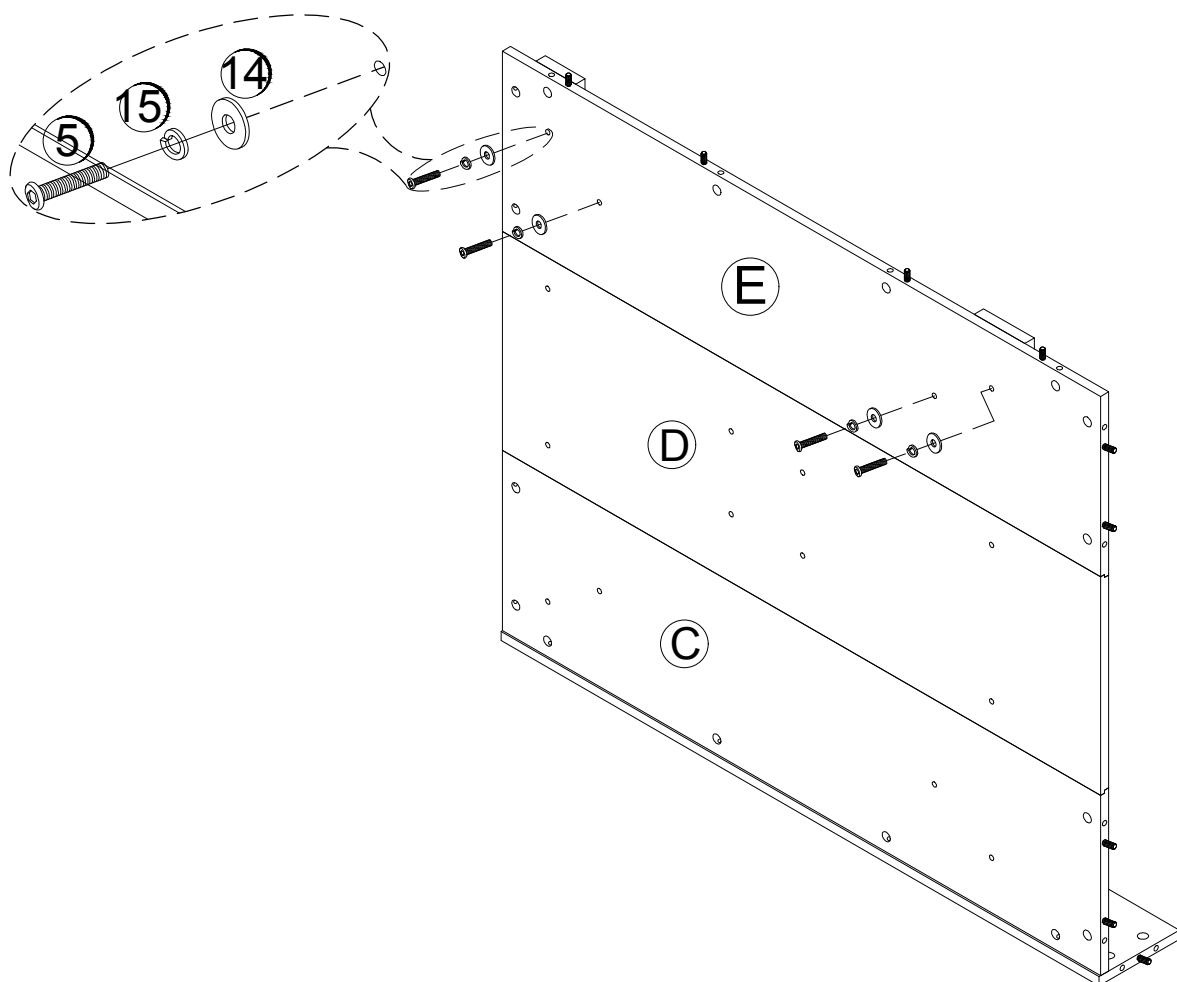

# STEP9





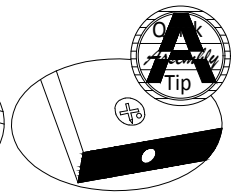
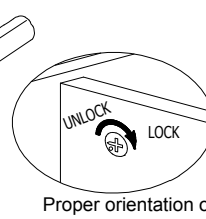
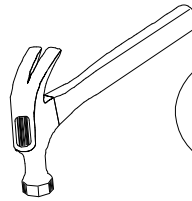
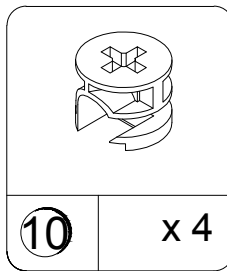
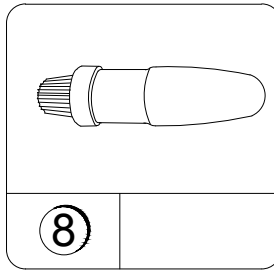
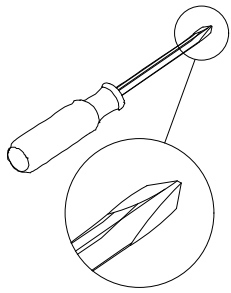


Proper orientation of CAM LOCK

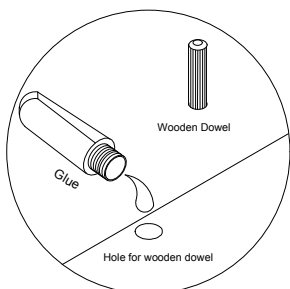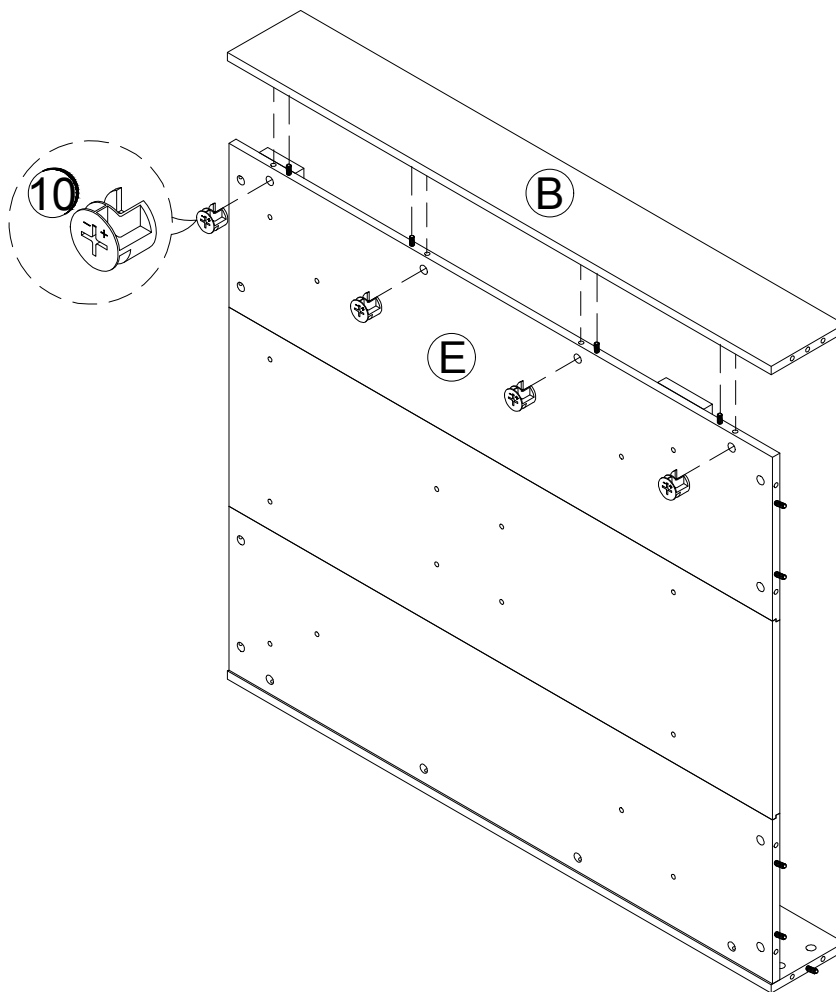

Use one drop of glue in dowel hole.










# STEP10

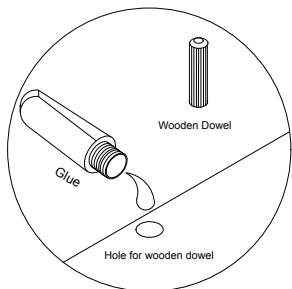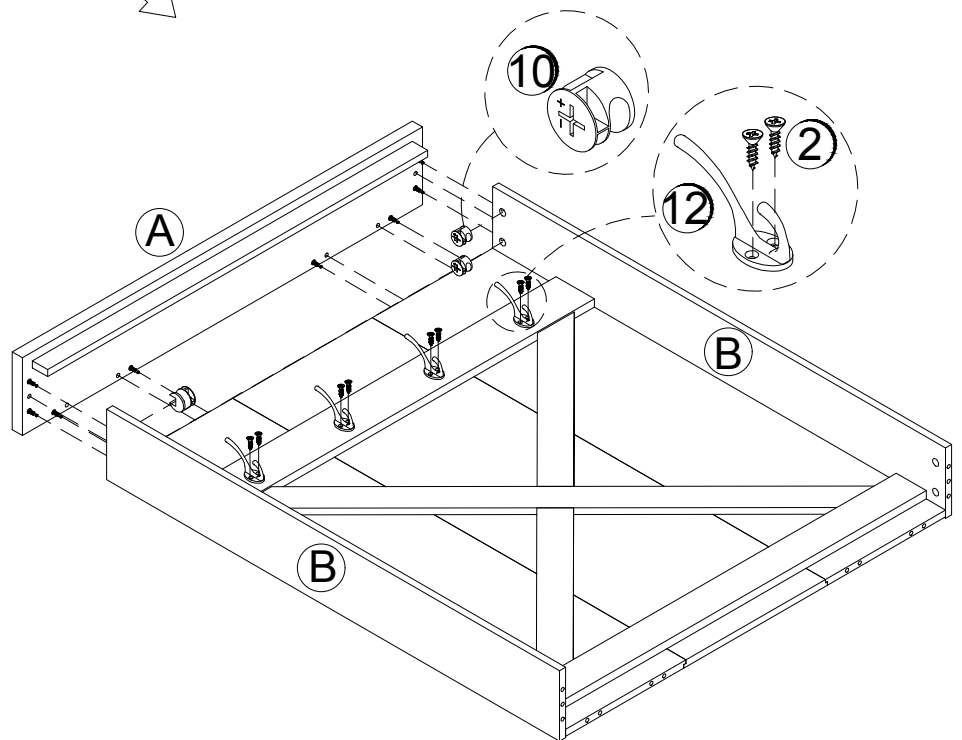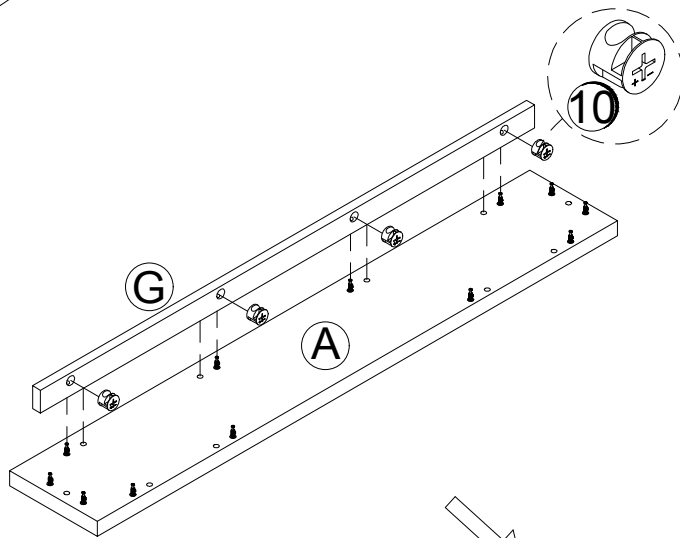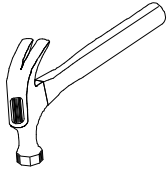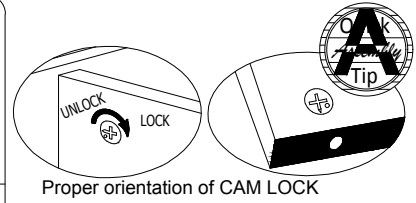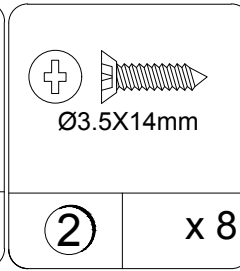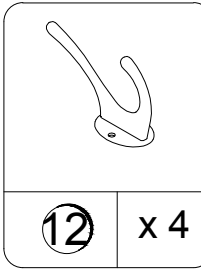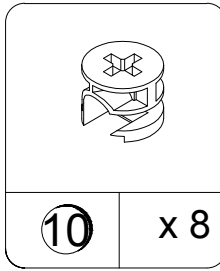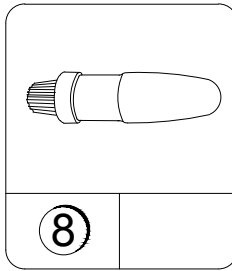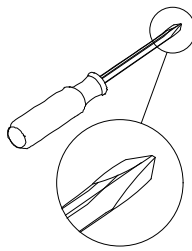

Use one drop of glue in dowel hole.









# STEP 11

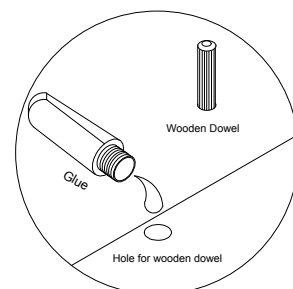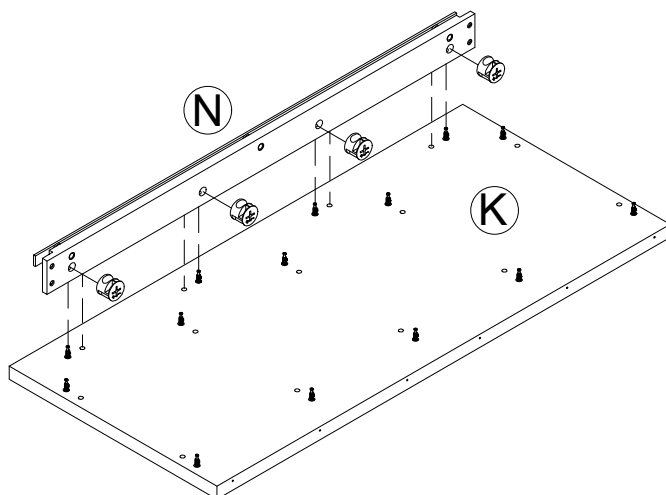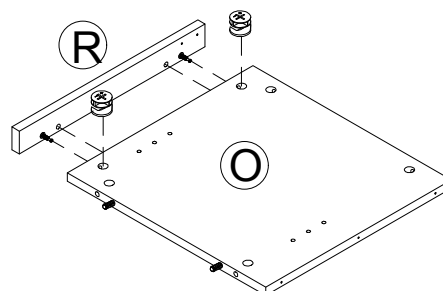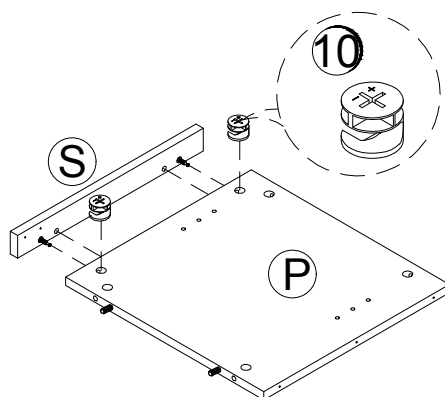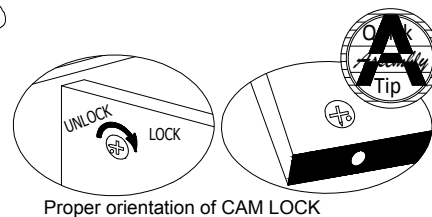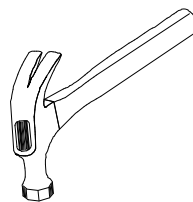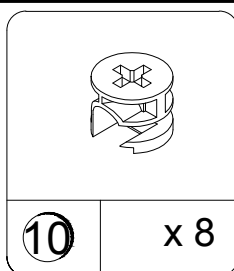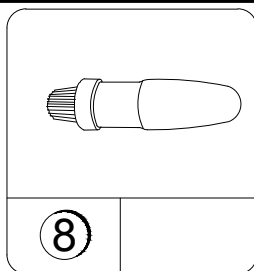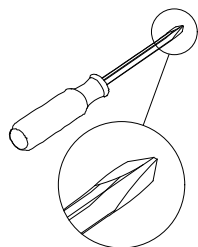

Use one drop of glue in dowel hole.








# STEP12

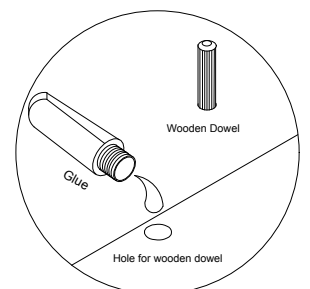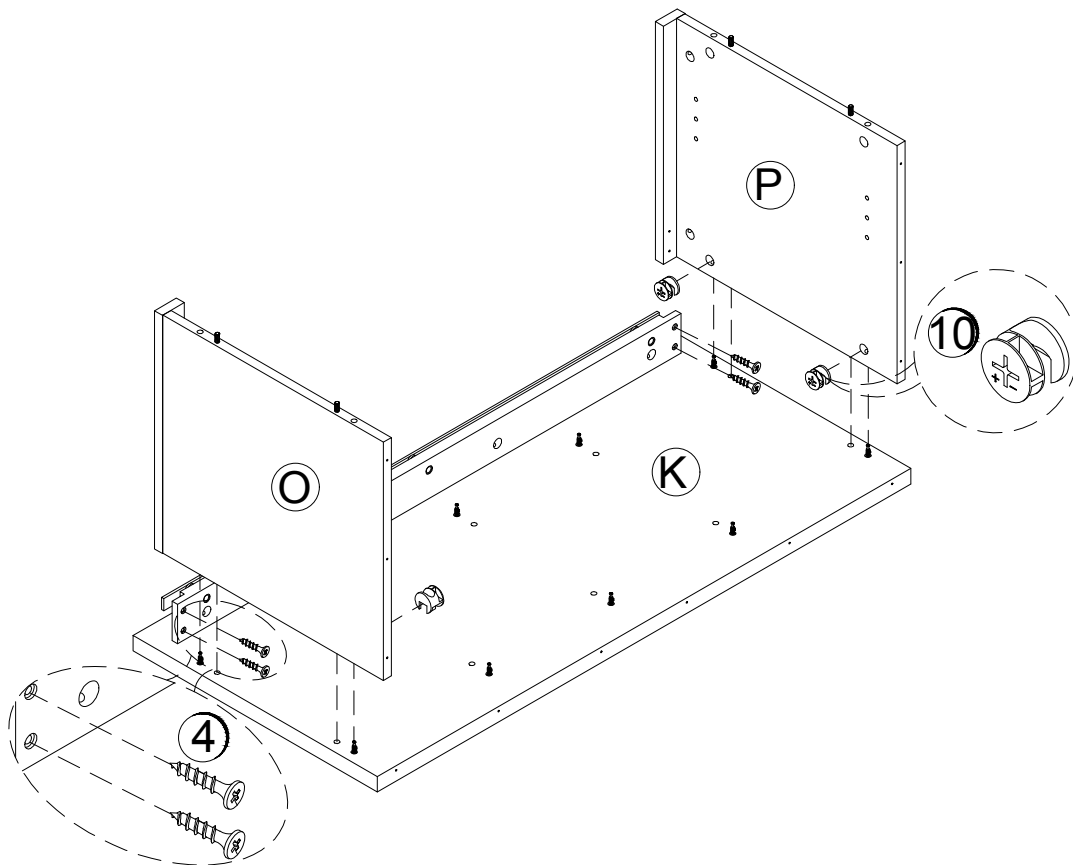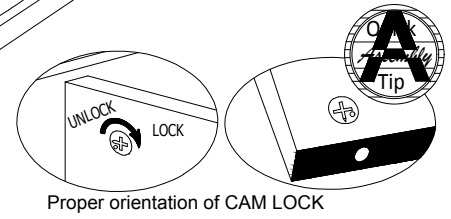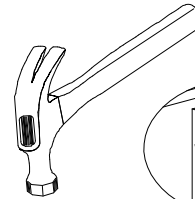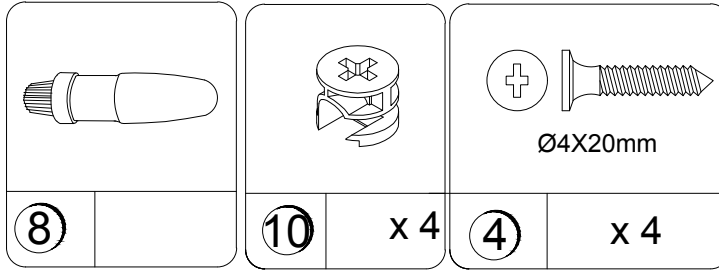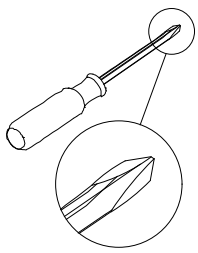

Use one drop of glue in dowel hole.



# STEP13

**Ameriwood  
HOME**

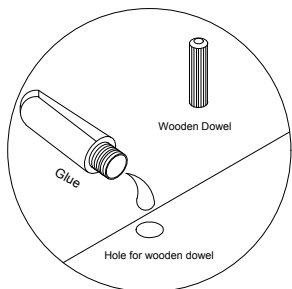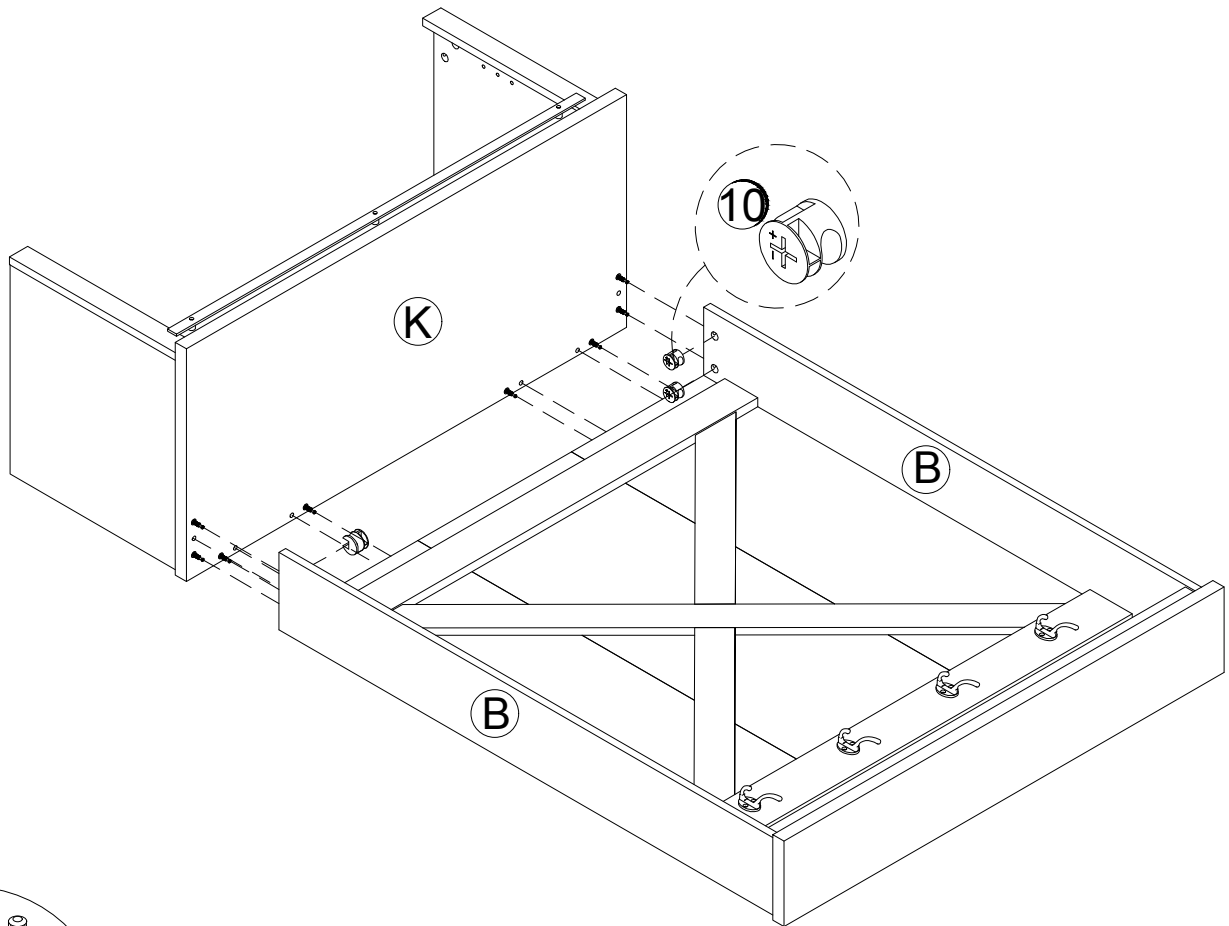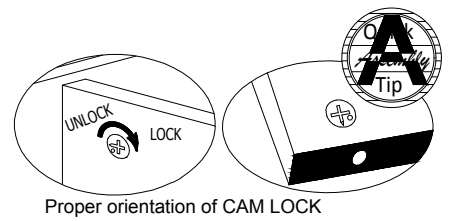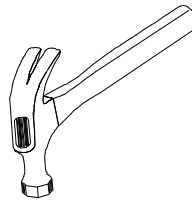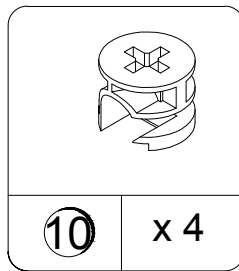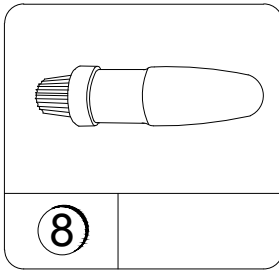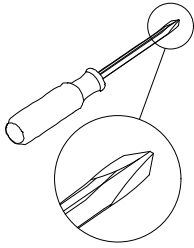


Use one drop of glue in dowel hole.

# STEP14

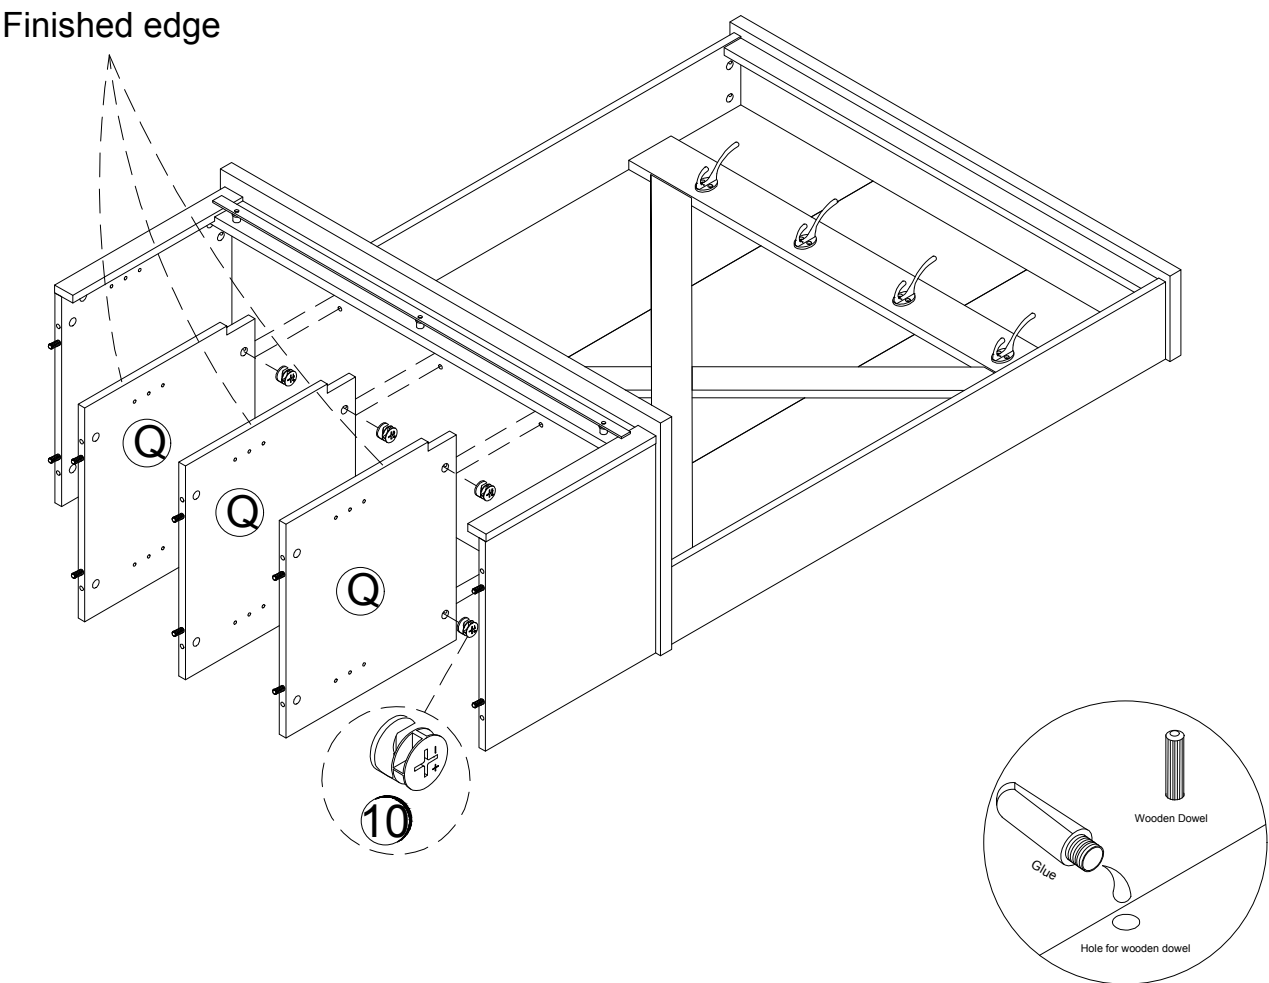
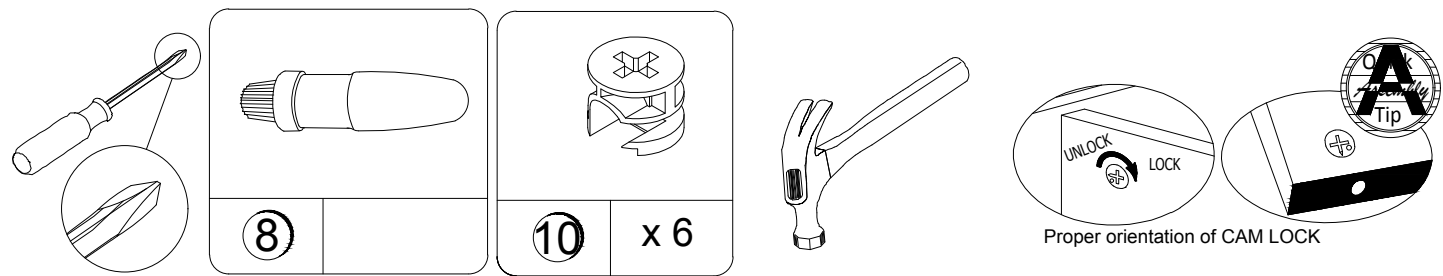


Use one drop of glue in dowel hole.


# STEP15

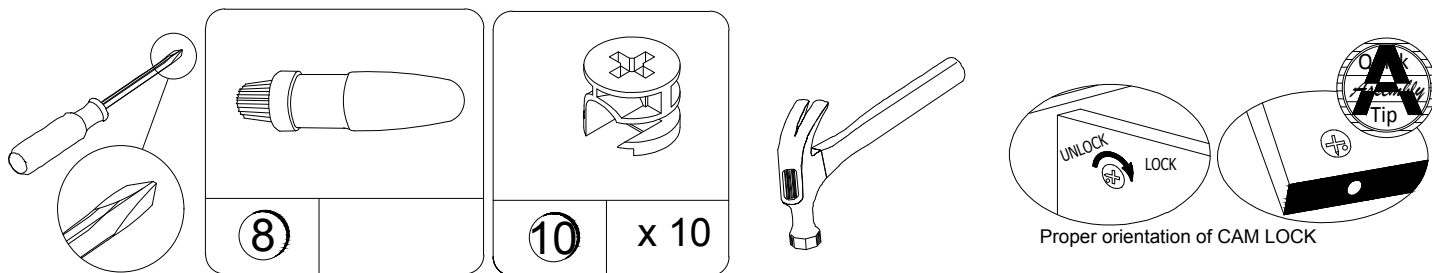


After finish this assembly step, the unit must be team stood up and then proceed to next step.

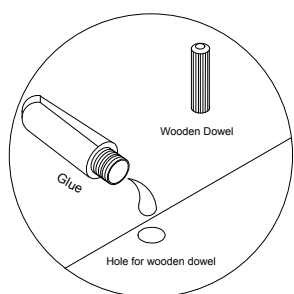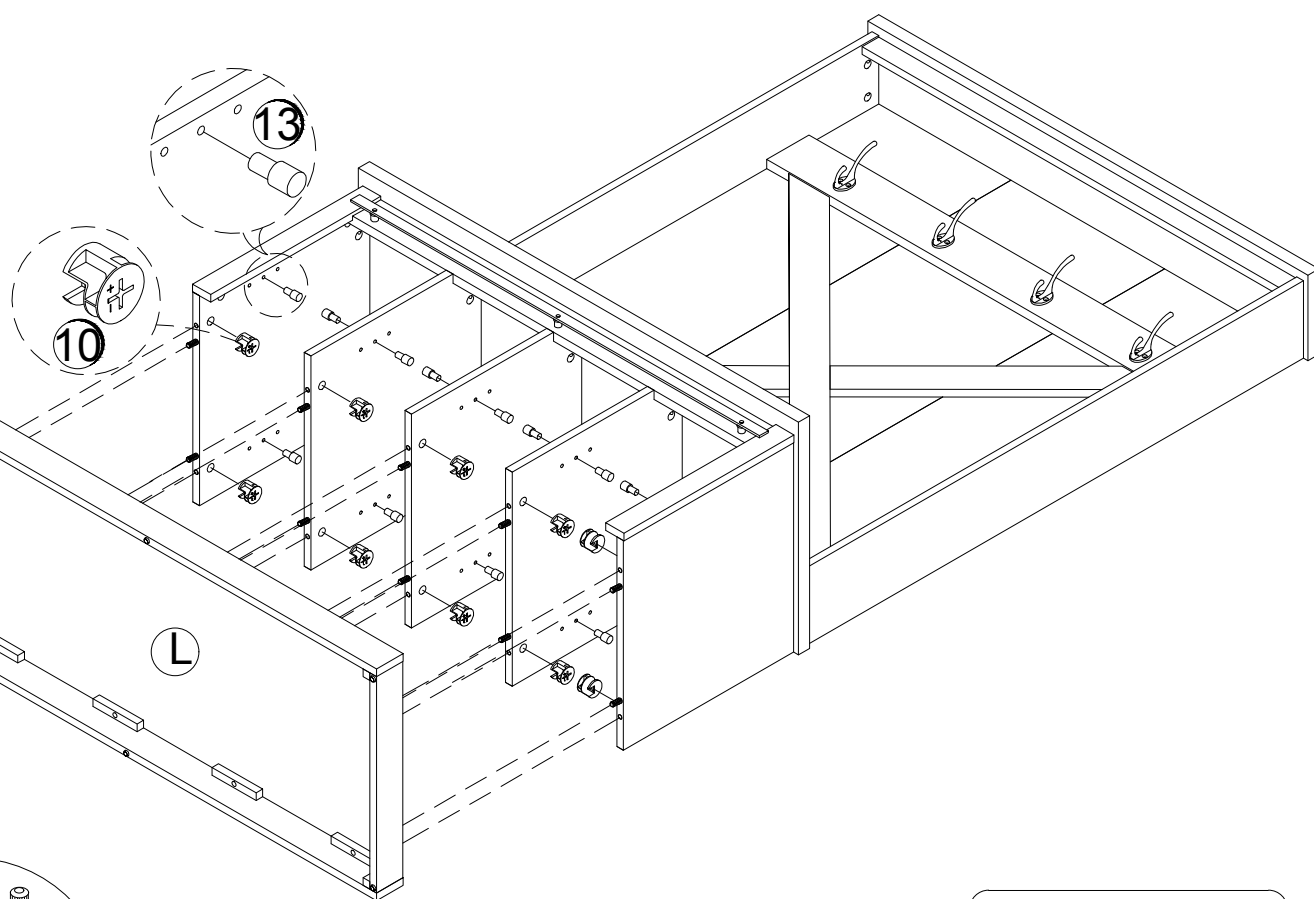

Use one drop of glue in dowel hole.

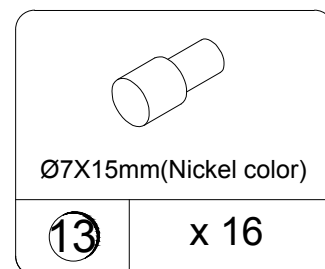


# STEP16

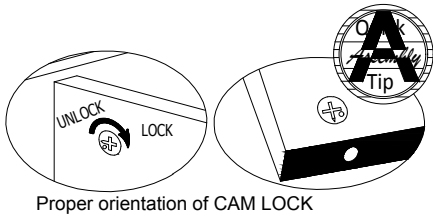


## ⚠ WARNING

Please make sure that the backs are attached securely. All nails must be driven into the parts straight and tightened firmly. Failure to do so could cause instability, product collapse, and/or serious injury.

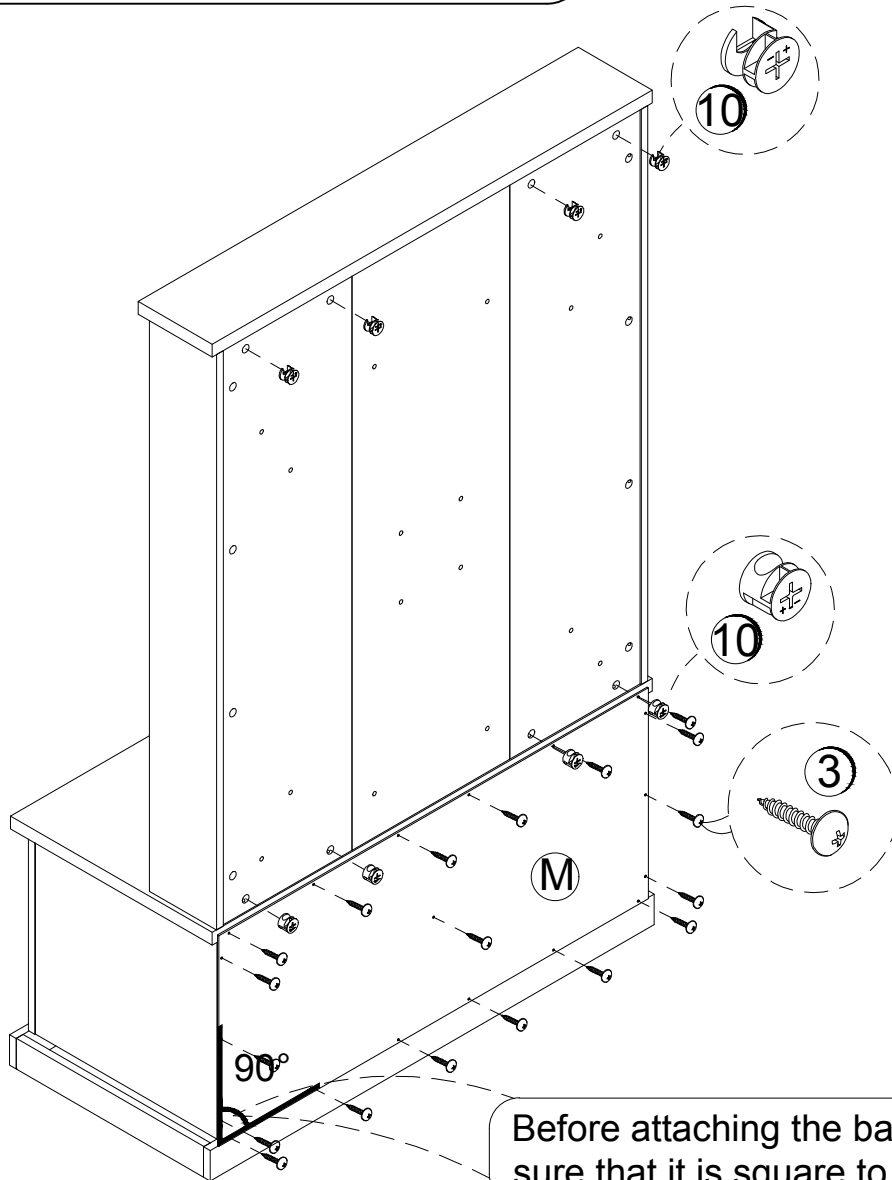

Before attaching the back panel, make sure that it is square to the unit .




8



10


x 8




Ø3.5X14mm

3


x 19

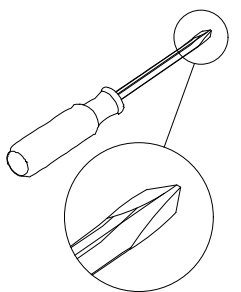

STEP17

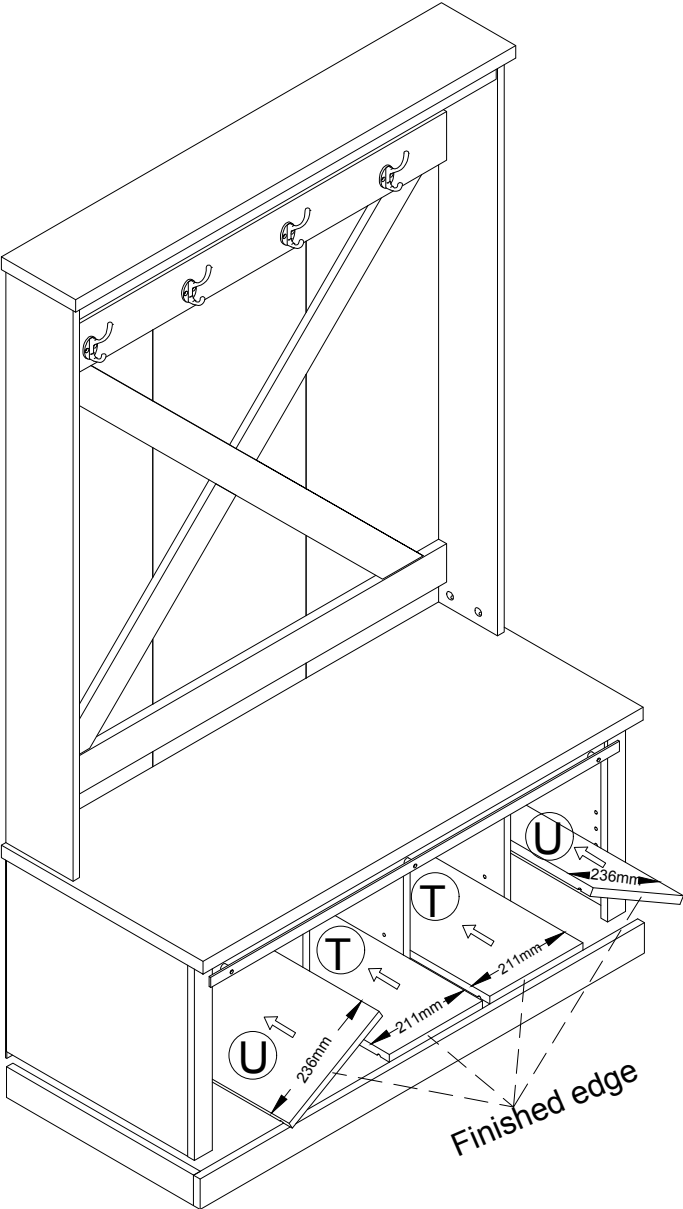


# STEP18

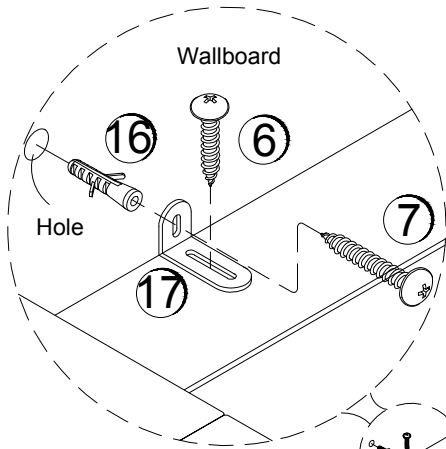


## ⚠ WARNING

This unit must be anchored to a stud or wall, as shown. Failure to do so could cause severe injury.

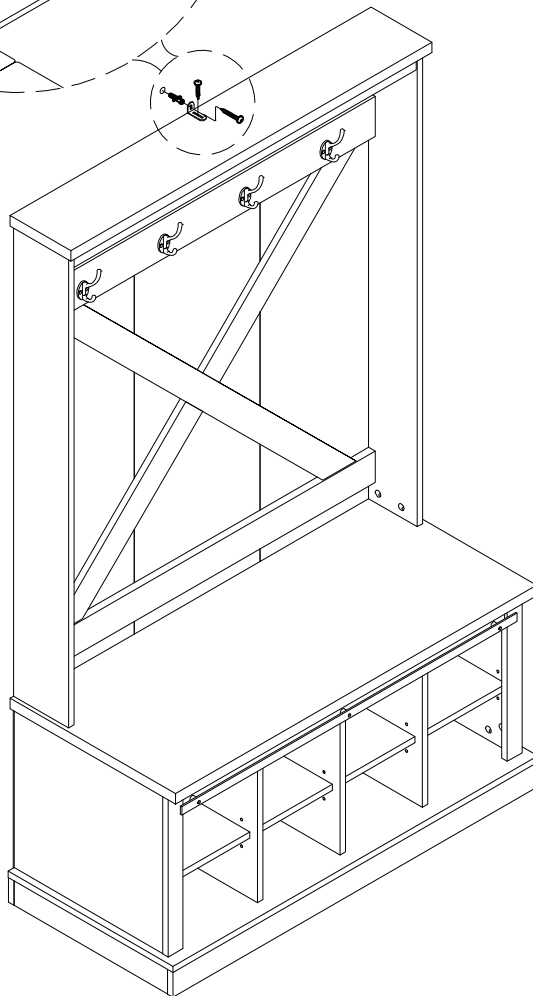


- Drill a 3/16" diameter hole (5mm) in the wallboard.
- Tap the wall anchor(16) into the hole until it is flush.
- Fasten the wall bracket(17) to the wall anchor (16) with the screw (7).




⑥

x 1




⑦

x 1



⑩⑥

x 1

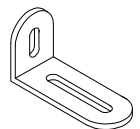


⑩⑦

x 1



## Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

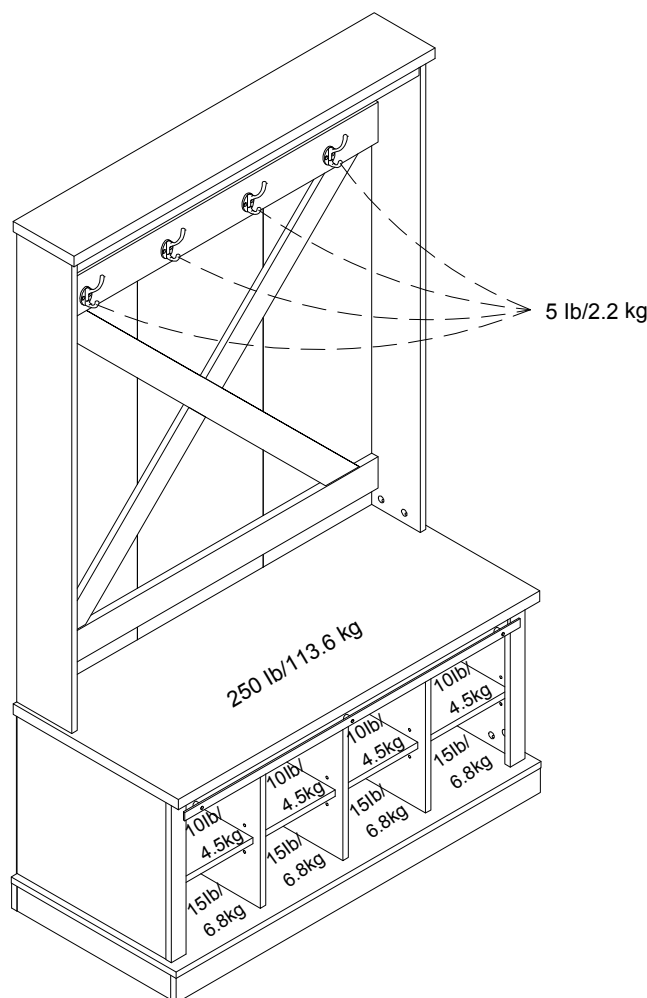

**Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.**

### Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. product identified by this instruction manual.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.  
410 East First Street South  
Wright City, MO 63390  
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Guangdong China
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

## Register your product to receive the following:



- \* New trend details - sneak peek on what's new
- \* Surveys - have a voice within our community
- \* Exclusive deals and discount codes
- \* Quick and easy replacement part service

To register your product, visit [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

## *5 Star Rating*



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Ameriwood Home product, and to give us your valuable feedback.

*Thank  
You*

## Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

**No Regrese este producto!** Comuníquese con nuestro amigable equipo de servicio al cliente para obtener ayuda. Llámenos al: 1-800-489-3351 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

**Visitar:** [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)

## PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

## Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicos fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

## Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto

- Separar y contar todas sus piezas y hardware

- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble

- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips

Destornillador y martillo

- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

## Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva será usado en todo el proceso ensamble.

## Identificación de los Paneles (Página 4,5,6,7)

Este no es el tamaño real

- (A) Parte superior del librero
- (B) Panel lateral del librero
- (C) Panel trasero izquierdo del librero
- (D) Panel trasero central del librero
- (E) Panel trasero derecho del librero
- (F) Soporte superior del librero
- (G) Embellecedor de la parte superior del librero
- (H) Soporte inferior del librero
- (I) Soporte de tensión del librero
- (J) Soporte de tensión del librero
- (K) Parte superior de la base
- (L) Parte inferior de la base
- (M) Panel trasero de la base
- (N) Embellecedor de la parte superior de la base
- (O) Lado izquierdo de la base
- (P) Lado derecho de la base
- (Q) Partición de la base
- (R) Riel izquierdo de la base
- (S) Riel derecho de la base
- (T) Repisa ajustable
- (U) Repisa ajustable

## Lista de Piezas (Página 9)

Tamaño real

- (1) Clavija de madera
- (2) Tornillo
- (3) Tornillo
- (4) Tornillo
- (5) Tornillo
- (6) Tornillo
- (7) Tornillo

## Lista de Piezas (Página 10)

Este no es el tamaño real

- (8) Pegamento
- (9) Tornillo de rosca
- (10) Tornillo de cerradura
- (11) Llave en L
- (12) Gancho
- (13) Soporte de repisa
- (14) Arandela
- (15) Arandela de resorte
- (16) Ancla de pared
- (17) Soporte para la pared

Página 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Agujero para clavija de madera. Use una gota de pegamento en el agujero de clavija.

Página 25

Después de terminar este paso de ensamblaje, la unidad debe ser levantada y luego pasar al siguiente paso.

Agujero para clavija de madera. Use una gota de pegamento en el agujero de clavija.

Página 26

## ADVERTENCIA

Asegúrese de que los paneles traseros están bien sujetos. Todos los tornillos deben ser atornillados en las partes rectas y estar bien apretados. No hacerlo puede resultar en inestabilidad, derrumbe de mueble y/o lesiones graves.

Antes de atar el panel trasero asegúrese de que se encaja bien con la unidad.

Página 28

## ADVERTENCIA

Este mueble debe ser anclado a la montante de la pared o en la pared, como se muestra. Si no podría causar lesiones graves.

- Taladre un agujero de 3/16" de diámetro (5mm) en la pared.
- Golpea la ancla de pared (16) en el agujero hasta que sea parejo.
- Abroche la escuadra de pared (17) a la ancla de la pared (16) con el tornillo (7).

## Página 29

### CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

## Página 30

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- \* Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- \* Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- \* Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- \* Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Ameriwood Home, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

## Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

**Ne retournez pas ce produit!** Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

**Appelez-nous:** 1-800-489-3351 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

**Visitez:** [www.ameriwoodhome.com](http://www.ameriwoodhome.com)

## ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

## Astuces Utiles (étape 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

## Avant de Commencer (étape 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veuillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

## Système de Fixation de Came (étape 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

## Identification des matériaux (Étape 4,5,6,7)

Pas de taille réelle

- (A) Dessus de huche
- (B) Panneau latéral de la huche
- (C) Panneau arrière gauche de la huche
- (D) Panneau arrière central de la huche
- (E) Panneau arrière droit de la huche
- (F) Support supérieur de la huche
- (G) Moulure supérieure de la huche
- (H) Support inférieur de la huche
- (I) Support de tension de la huche
- (J) Support de tension de la huche
- (K) Dessus de la base
- (L) Base
- (M) Panneau arrière de la base
- (N) Moulure supérieure de la base
- (O) Côté gauche de la base
- (P) Côté droit de la base
- (Q) Cloison de la base
- (R) Rail gauche de la base
- (S) Rail droit de la base
- (T) Tablette réglable
- (U) Tablette réglable

## Liste des pièces (Étape 9)

Taille réelle

- (1) Goujon en bois
- (2) Vis
- (3) Vis
- (4) Vis
- (5) Boulon
- (6) Vis
- (7) Vis

## Liste des pièces (Étape 10)

Pas de taille réelle

- (8) Colle
- (9) Boulon de came
- (10) Serrure de came
- (11) Clé hexagonale
- (12) Crochet
- (13) Support de tablette
- (14) Rondelle
- (15) Rondelle à ressort
- (16) Ancrage mural
- (17) Support mural



Étape 11,12,13,14,15,19, 20, 21, 22, 23, 24

Trou pour cheville en bois. Utilisez une goutte de colle dans le trou de la cheville.

Étape 25

Après avoir terminé cette étape d'assemblage, le meuble doit être relevé en équipe, puis passez à l'étape suivante.

Trou pour cheville en bois. Utilisez une goutte de colle dans le trou de la cheville.

Étape 26

## AVERTISSEMENT

S'il-vous-plaît assurez-vous que les PANNEAUX ARRIÈRE sont attachés solidement. Tous les clous doivent être enfoncés perpendiculairement et solidement dans les parties. Sinon le meuble peut devenir instable, s'effondrer subitement et/ou causer des blessures graves.

Avant de fixer le panneau arrière, assurez-vous que l'unité est d'équerre à 90°.

Étape 28

## Avertissement

Ce meuble doit être ancré à un montant ou au mur, comme montré, sinon des blessures graves peuvent survenir.

- Percez un trou de 3/16" de diamètre (5mm) dans le mur.
- Enfoncez l'ancrage mural (16) dans le trou jusqu'à ce qu'il soit affleurant avec le mur.
- Fixez le support mural (17) à l'ancrage mural (16) avec la vis (7).

## Étape 29

### CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

**AVERTISSEMENT :** Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

## Étape 30

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- \* Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- \* Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- \* Offres exclusives et codes promo
- \* Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez [ameriwoodhome.com](http://ameriwoodhome.com)

### 5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Ameriwood Home", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci