
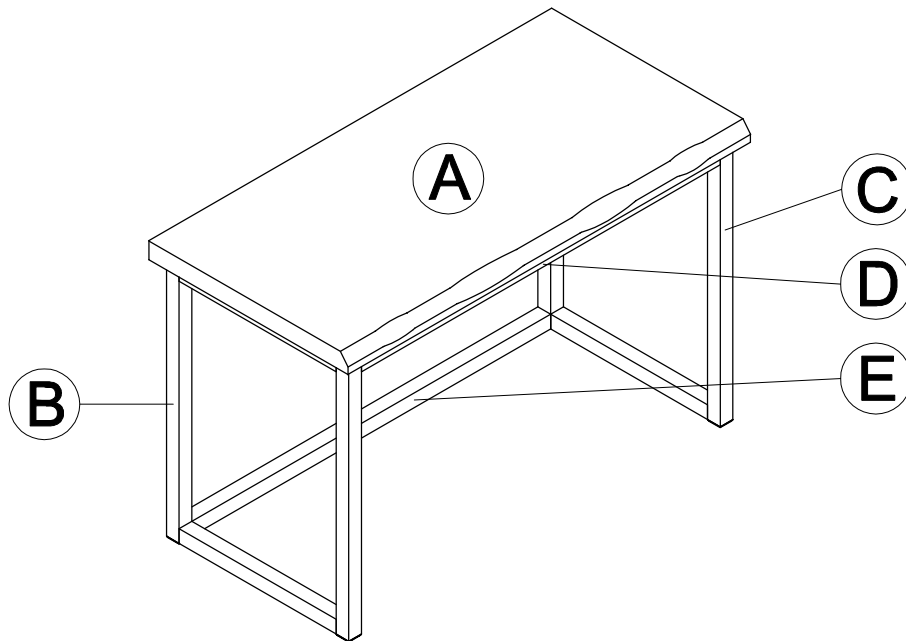



A

RJ018-914-2002-TOP
x1 Desk Top
x1 Dessus de bureau
x1 Escritorio

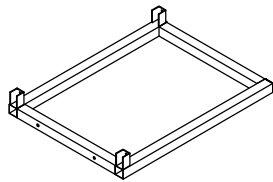


B

RJ018-914-2002-LEL
x1 Left Desk Leg
x1 Pied de bureau Gauche
x1 Pata de escritorio
Izquierda

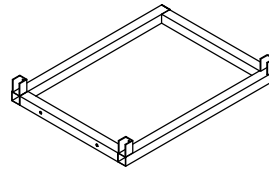


C

RJ018-914-2002-LER
x1 Right Desk Leg
x1 Pied de bureau à Droite
x1 Pata de escritorio
Derecha

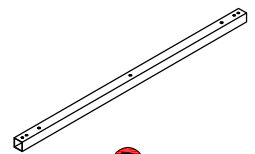


D

RJ018-914-2002-UPC
x2 Desk Upper Crossbar
x2 Barre Transversale
supérieure du bureau
x2 Barra Transversal
superior del escritorio

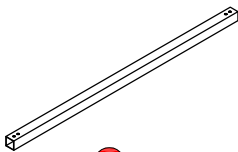

E

RJ018-914-2002-LOC
x1 Lower Crossbar
x1 Barre Transversale
Inférieure
x1 Barra Transversal
Inferior



F

RJ018-914-2002-HWK
x10 Bolt M6 x 60mm
x10 Boulon M6 x 60mm
x10 Perno M6 x 60mm



G

RJ018-914-2002-HWK
x12 Bolt M6 x 20mm
x12 Boulon M6 x 20mm
x12 Perno M6 x 20mm



H

RJ018-914-2002-HWK
x1 Allen Wrench M6 x 65mm
x1 Clé hexagonale M6 x 65mm
x1 Llave Allen M6 x 65mm

1

Step 1:


Attach the Upper Crossbar (D) and Lower Crossbar (E) to the Desk Leg (C) as shown below. Insert Bolt (G) and tighten using Allen Wrench (F)

Étape 1:

Attachez la barre transversale supérieure (D) et la barre transversale inférieure (E) au pied du bureau (C) comme illustré ci-dessous. Insérez le boulon (G) et serrez à l'aide de la clé Allen (F)

Paso 1:

Conecte la barra transversal superior (D) y la barra transversal inferior (E) a la pata del escritorio (C) como se muestra a continuación. Inserte el perno (G) y apriete con una llave Allen (F)

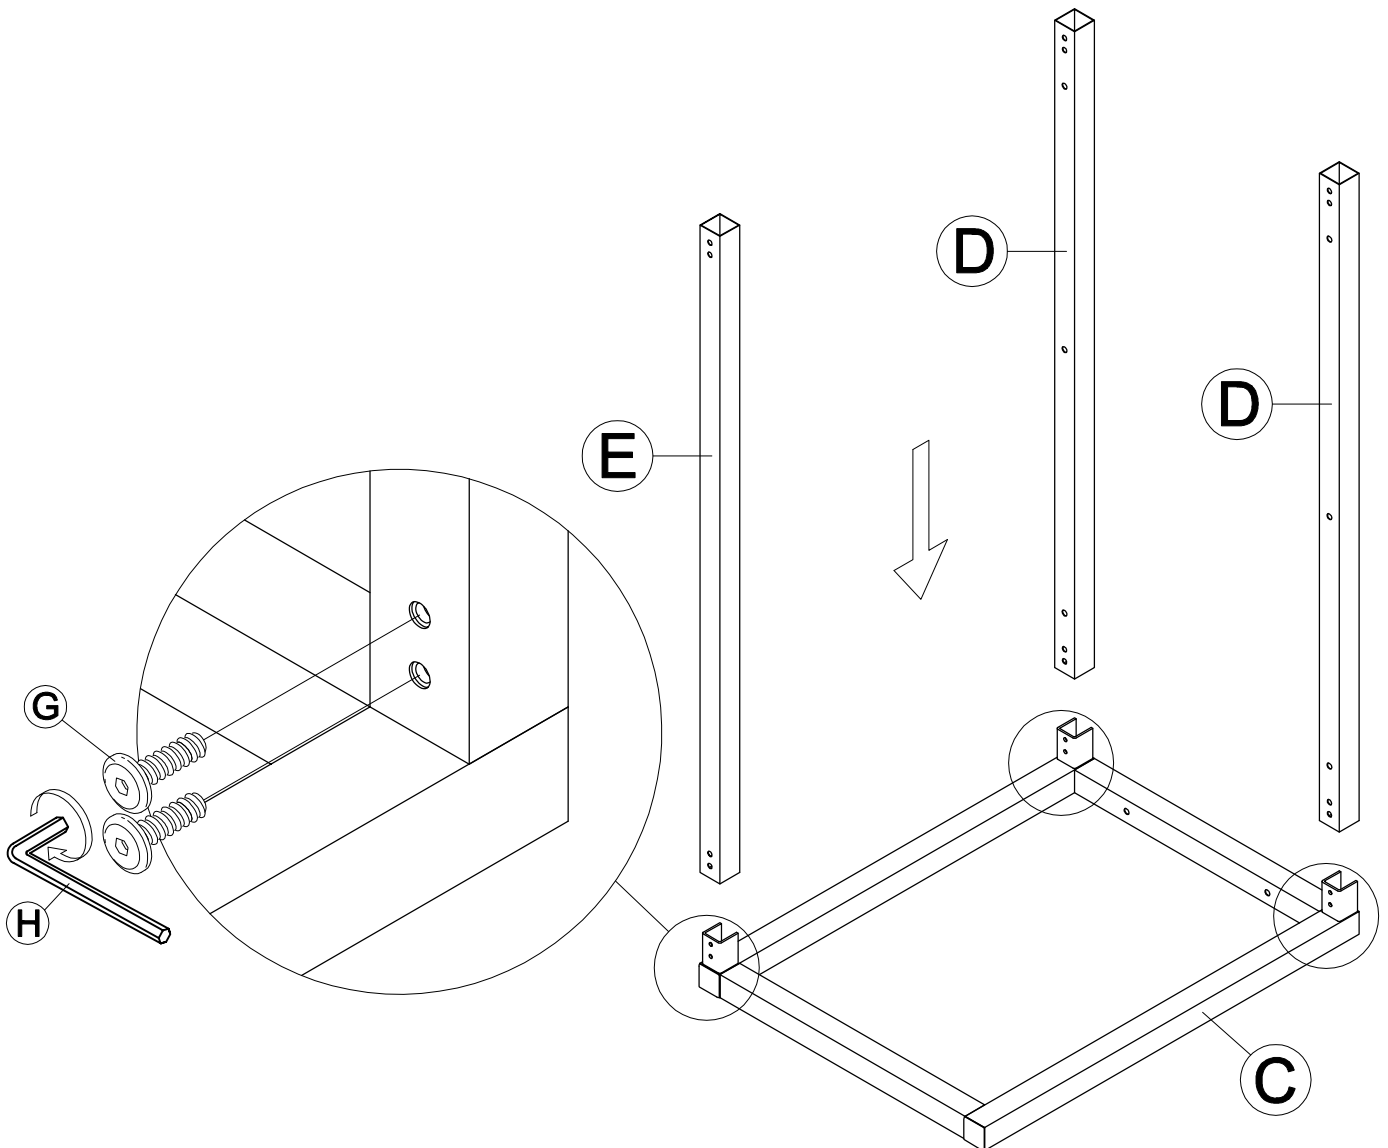

2

Step 2:


Attach the Desk Leg (B) to the Upper Crossbar (D) and Lower Crossbar (E) as shown below. Insert Bolt (G) and tighten using Allen Wrench (H)

Étape 2:

Fixez le pied du bureau (B) à la barre transversale supérieure (D) et à la barre transversale inférieure (E) comme illustré ci-dessous. Insérez le boulon (G) et serrez à l'aide de la clé Allen (H)

Paso 2:

Conecte la pata del escritorio (B) a la barra transversal superior (D) y la barra transversal inferior (E) como se muestra a continuación. Inserte el perno (G) y apriete con una llave Allen (H)

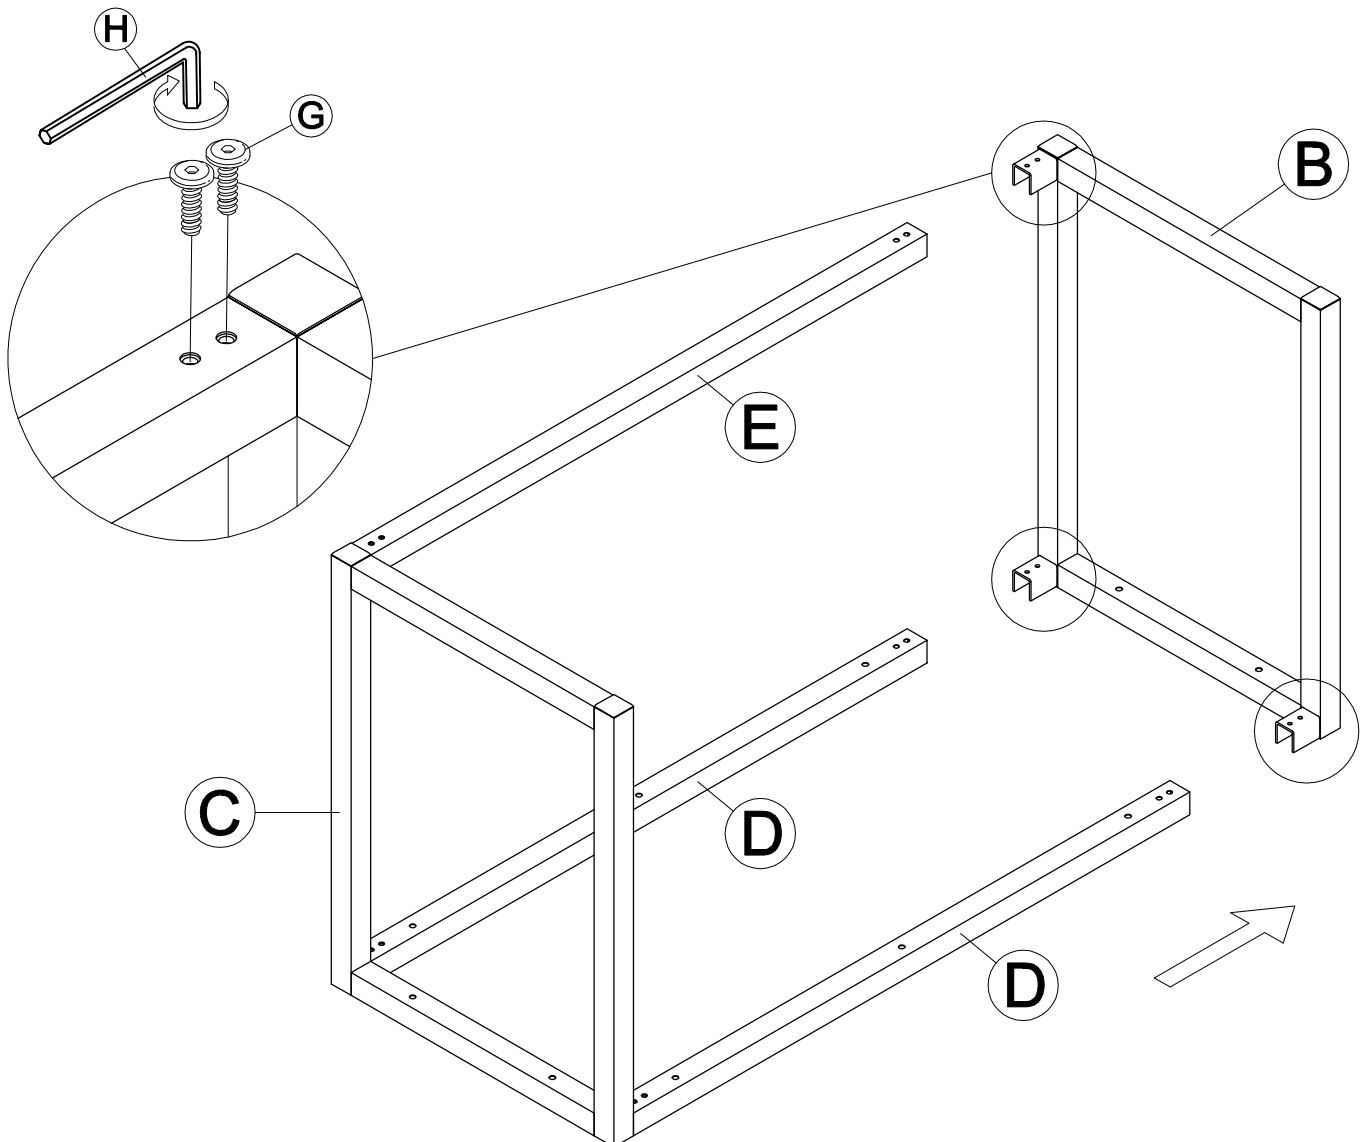

3

Step 3:

Place the Desk Top (A) upside down on protective surface.

Carefully place the assembled base to the Desk Top (A) and align the all holes to the Desk Top (A).

Insert a Bolt (F) through each hole into Desk Top (A). Tighten with the Allen wrench (H).

Check that all hardware is securely fastened.

Étape 3:

Placez le dessus de bureau (A) à l'envers sur la surface de protection.

Placez soigneusement la base assemblée sur le dessus du bureau (A) et alignez tous les trous sur le dessus du bureau (A).

Insérez un boulon (F) dans chaque trou dans le dessus du bureau (A). Serrez avec la clé Allen (H).

Vérifiez que tout le matériel est solidement fixé.


Paso 3:

Coloque el escritorio (A) boca abajo sobre una superficie protectora.

Coloque con cuidado la base ensamblada en la parte superior del escritorio (A) y alinee todos los orificios con la parte superior del escritorio (A).

Inserte un perno (F) a través de cada orificio en la parte superior del escritorio (A). Apriete con la llave Allen (H).

Compruebe que todo el hardware esté bien sujeto.

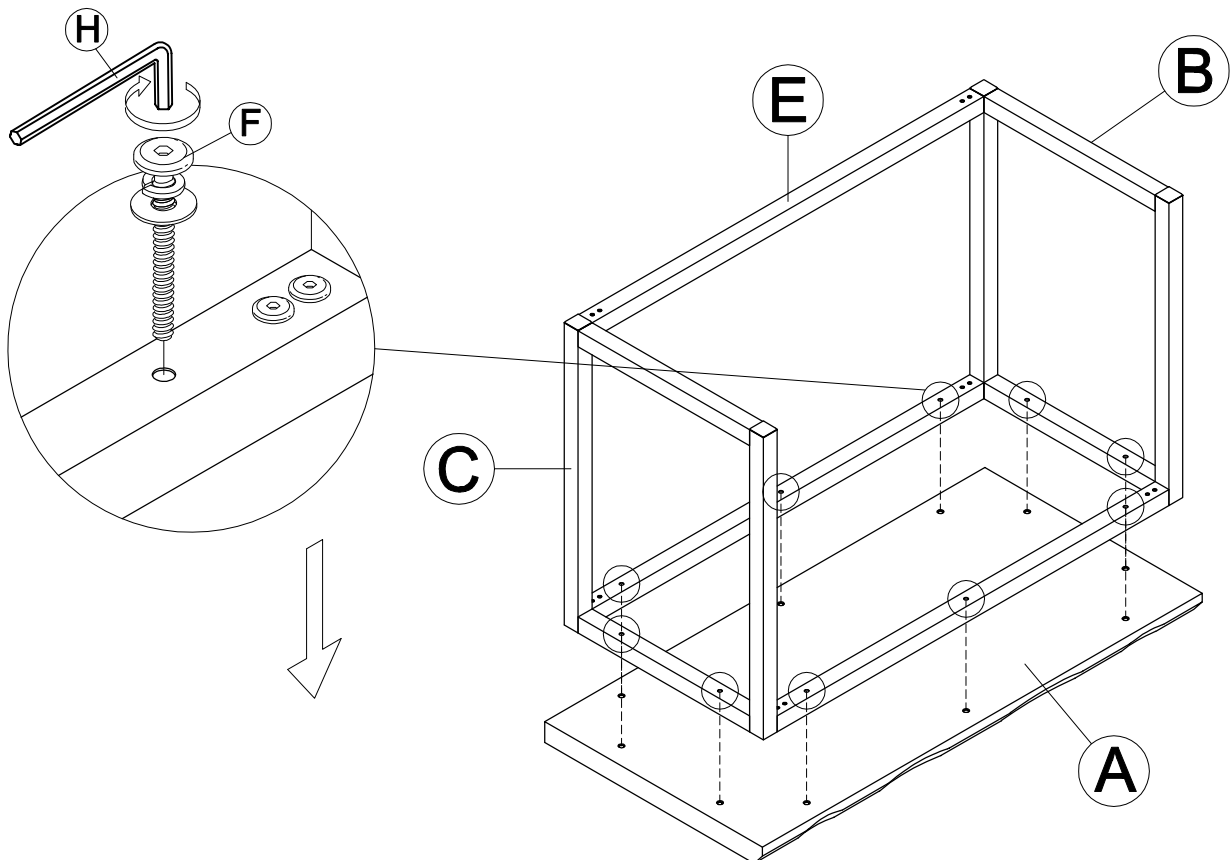



Step 4 :
Carefully turn the assembled table upright.

Étape 4 :
Tournez soigneusement la table assemblée à la verticale.

Paso 4 :
Gire con cuidado la mesa ensamblada en posición vertical.

