
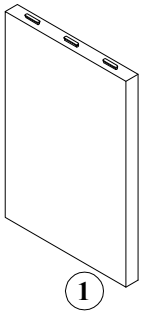



PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

ITEM NO. / ARTICLE NO. / ARTICULO NO : J019-910-4000 & J019-910-4001


DESCRIPTION / DESCRIPCION : MODERN DESK / BUREAU / MESA DE TOCADOR

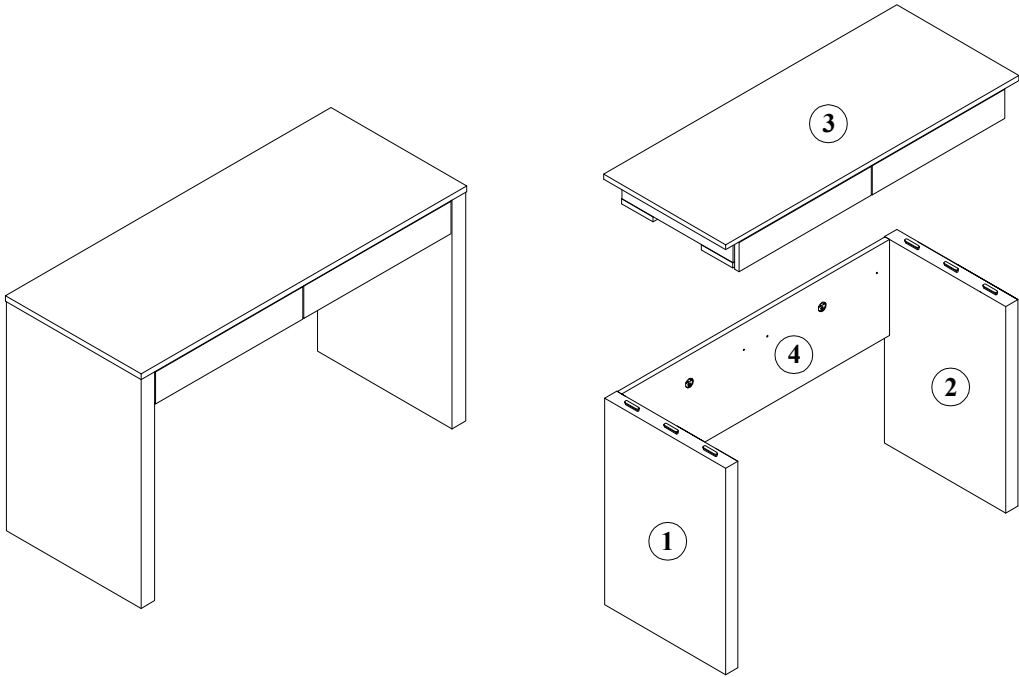


RJ019-910-4000-LSP
RJ019-910-4001-LSP
x1 Left Side Panel
x1 Panneau De Gauche
x1 Panel Izquierdo

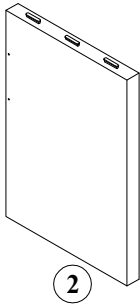


RJ019-910-4000-RSP
RJ019-910-4001-RSP
x1 Right Side Panel
x1 Panneau De Droite
x1 Panel Derecho

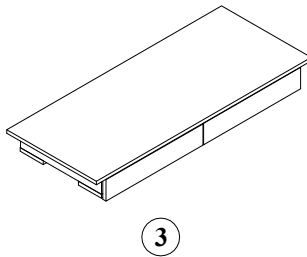

RJ019-910-4000-TOP
RJ019-910-4001-TOP
x1 Top panel
x1 Panneau supérieur
x1 Panel superior

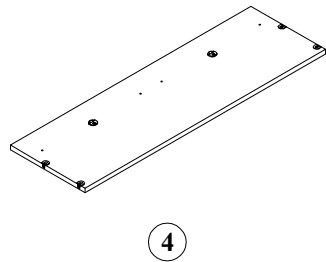

RJ019-910-4000-BAC
RJ019-910-4001-BAC
x1 Back Panel
x1 Panneau Arrière
x1 Panel Posterior




RJ019-910-4000-BOLT
RJ019-910-4001-BOLT
x4 Cam Bolt
x4 Boulon
x4 Perno



Philips Head screwdriver
(Not included)
Tournevis cruciforme
(Non compris)
Destornillador de estrella
(No incluido)

**Replaceable Part*

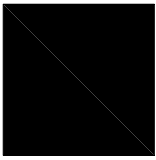

STEP 1

Peel off the protective film and screw the Cam Bolt (5) to Left Side Panel (1) and Right Side Panel (2) as shown.

ÉTAPE 1



Décollez le film protecteur et vissez le boulon à came (5) sur le panneau latéral gauche (1) et le panneau latéral droit (2) comme illustré.

PASO 1


Retire la película protectora y atornille el perno de leva (5) al panel lateral izquierdo (1) y al panel lateral derecho (2) como se muestra.



Philips Head screwdriver
(Not included)
Tournevis cruciforme
(Non compris)
Destornillador de estrella
(No incluido)

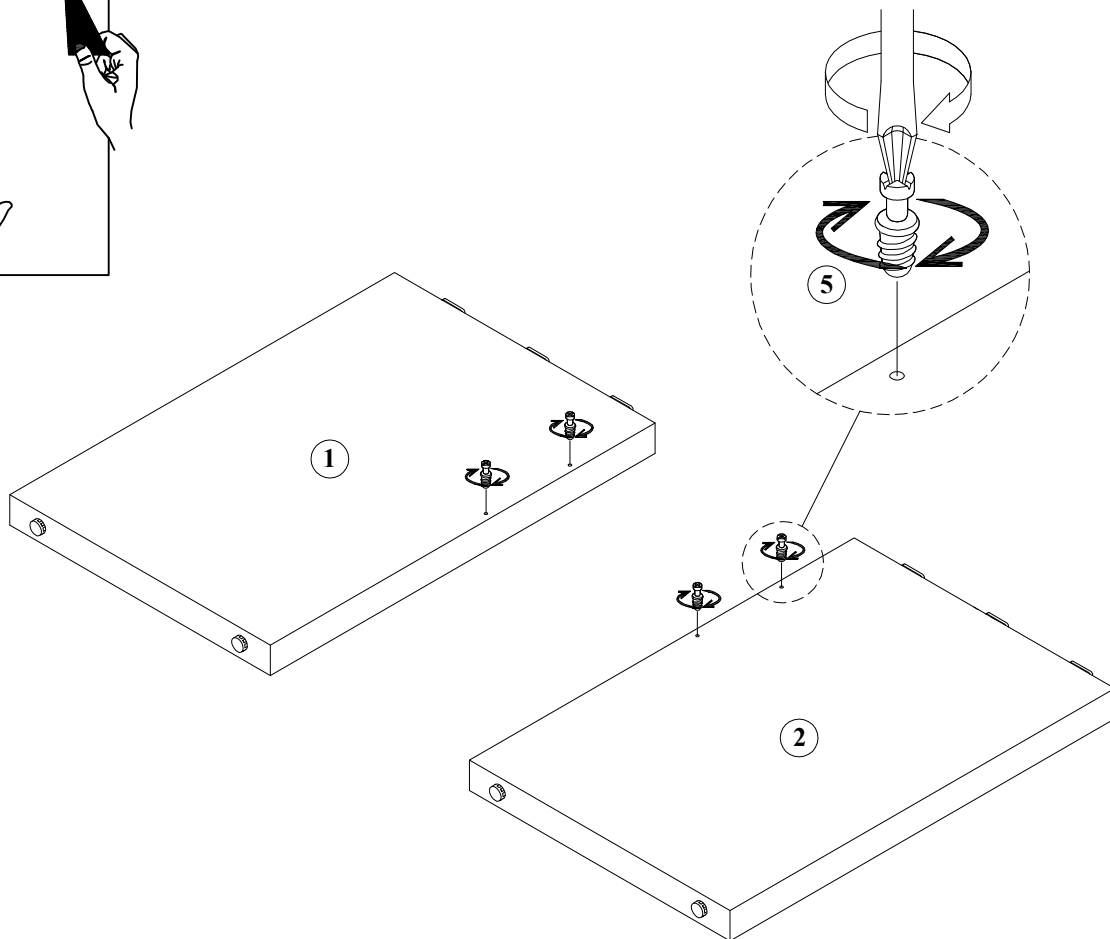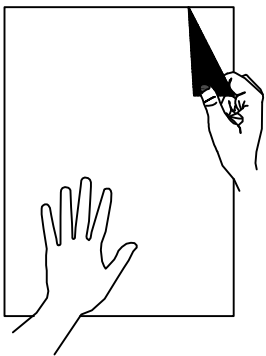

**Replaceable Part*

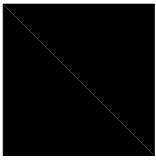

STEP 2

Place the Top Panel (3) upside-down on a protective surface.

Carefully slot in the Left Side Panel (1) and Right Side Panel (2) to Top Panel (3) as shown.

ÉTAPE 2


Placez le panneau supérieur (3) à l'envers sur une surface de protection.

Insérez soigneusement le panneau latéral gauche (1) et le panneau latéral droit (2) dans le panneau supérieur (3) comme illustré.


PASO 2

Coloque el panel superior (3) boca abajo sobre una superficie protectora.

Coloque con cuidado el panel lateral izquierdo (1) y el panel lateral derecho (2) en el panel superior (3) como se muestra.

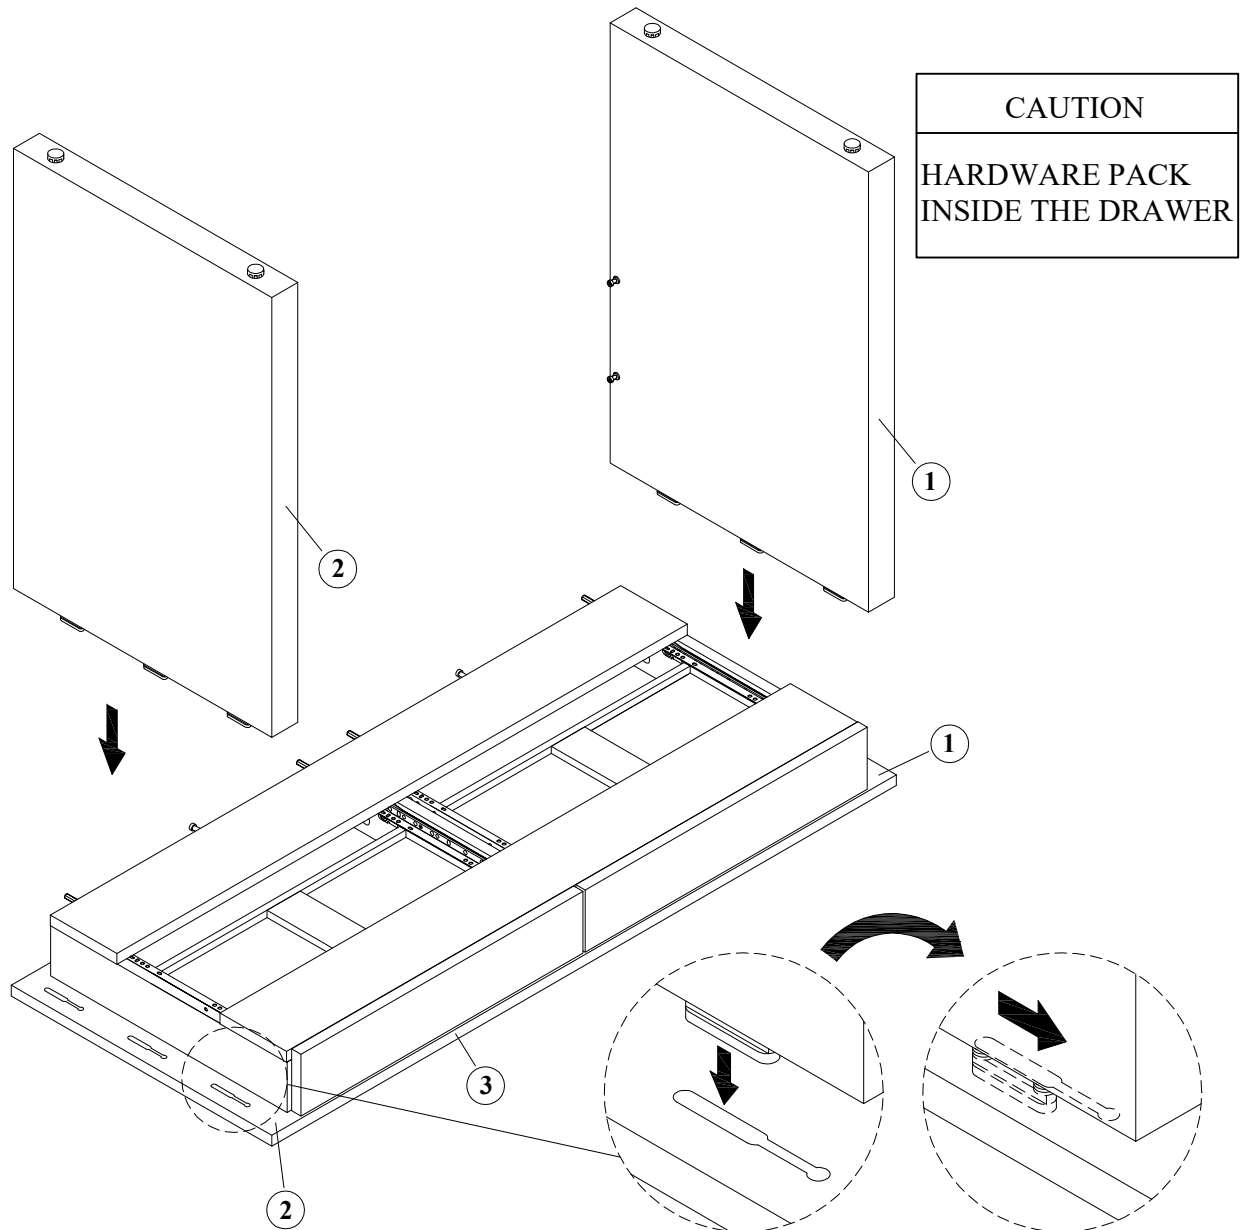

**Replaceable Part*

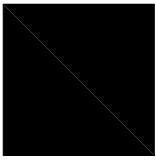

STEP 3

Attached the Back Panel (4) to Top Panel (3), Left Side Panel (1) and Right Side Panel (2) as shown. Then carefully turn clockwise the connectors.

ÉTAPE 3


Fixez le panneau arrière (4) au panneau supérieur (3), au panneau latéral gauche (1) et au panneau latéral droit (2) comme illustré. Tournez ensuite soigneusement les connecteurs dans le sens des aiguilles d'une montre.

PASO 3


Acople el panel trasero (4) al panel superior (3), el panel lateral izquierdo (1) y el panel lateral derecho (2) como se muestra. Luego, gire con cuidado los conectores en el sentido de las agujas del reloj.



Philips Head screwdriver
(Not included)
Tournevis cruciforme
(Non compris)
Destornillador de estrella
(No incluido)

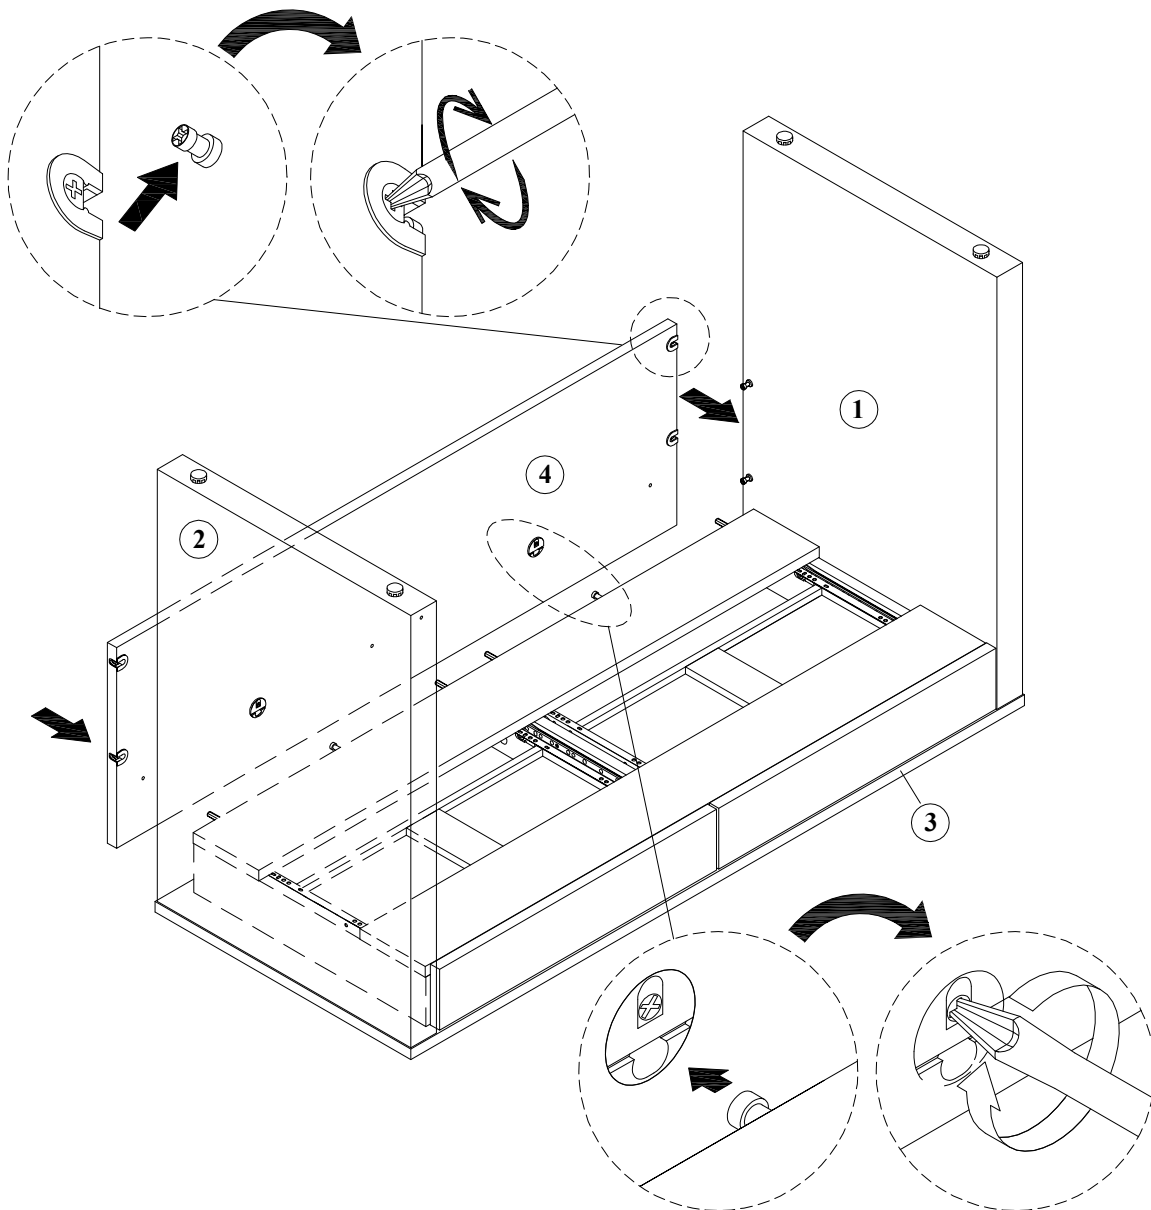

**Replaceable Part*

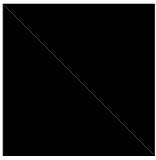

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / NOTICE DE MONTAGE / INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ITEM NO. / ARTICLE NO. / ARTICULO NO : J019-910-4000 & J019-910-4001
DESCRIPTION / DESCRIPCION : MODERN DESK / BUREAU / MESA DE TOCADOR

STEP 4



Turn the table upright carefully and peel off the protective film.

ÉTAPE 4

Tourner la table avec précaution et décoller le film protecteur.

PASO 4

Gire la mesa en posición vertical con cuidado y retire la película protectora.

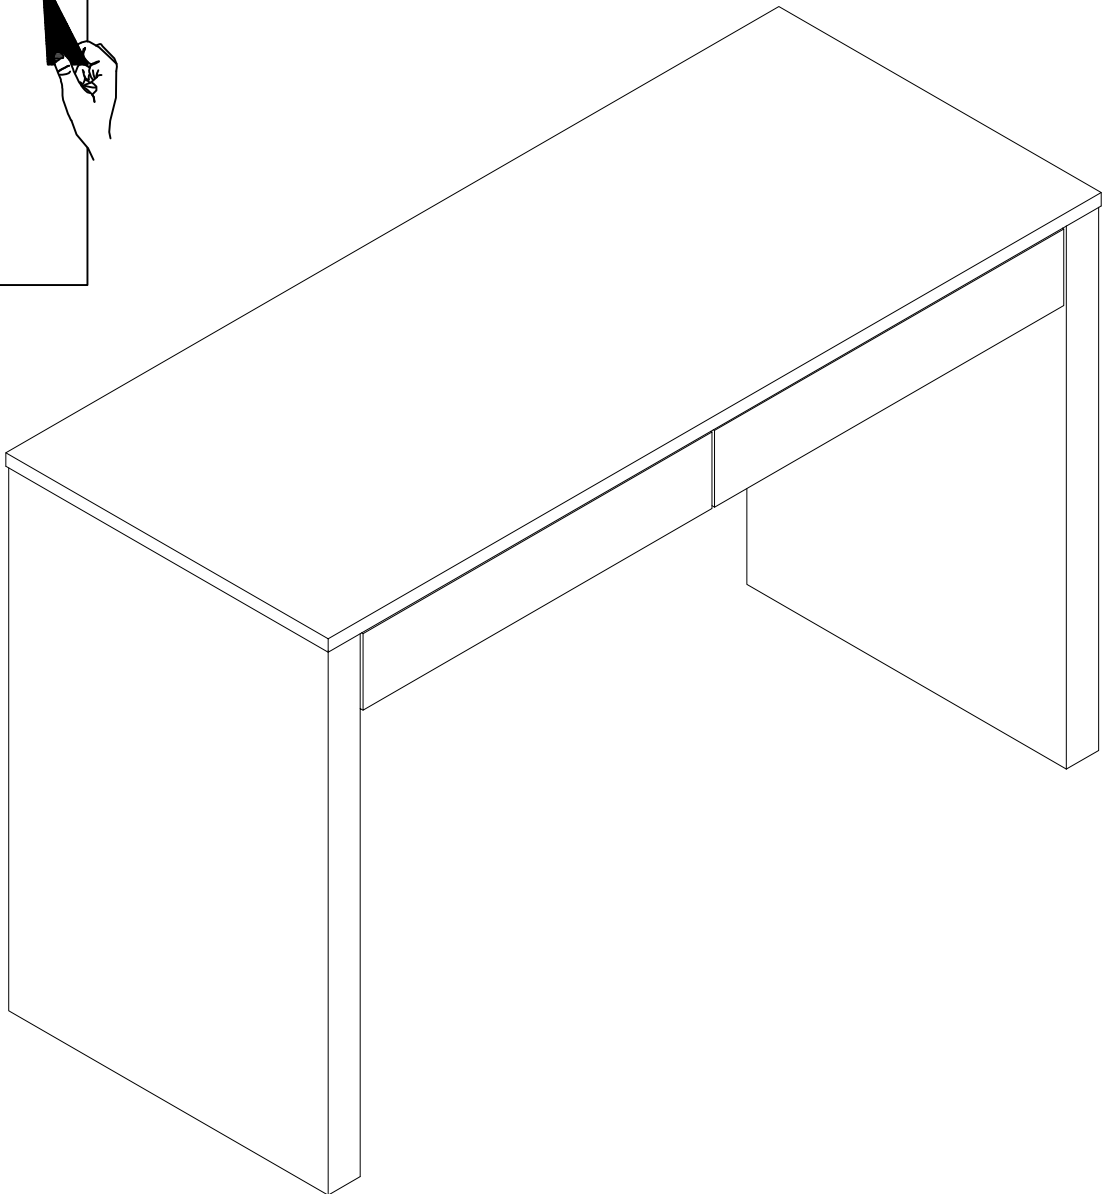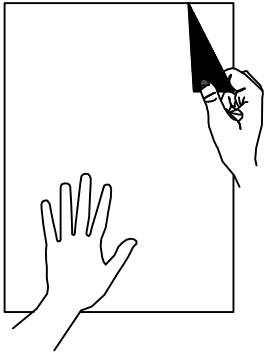

**Replaceable Part*